




noční stolek AURA

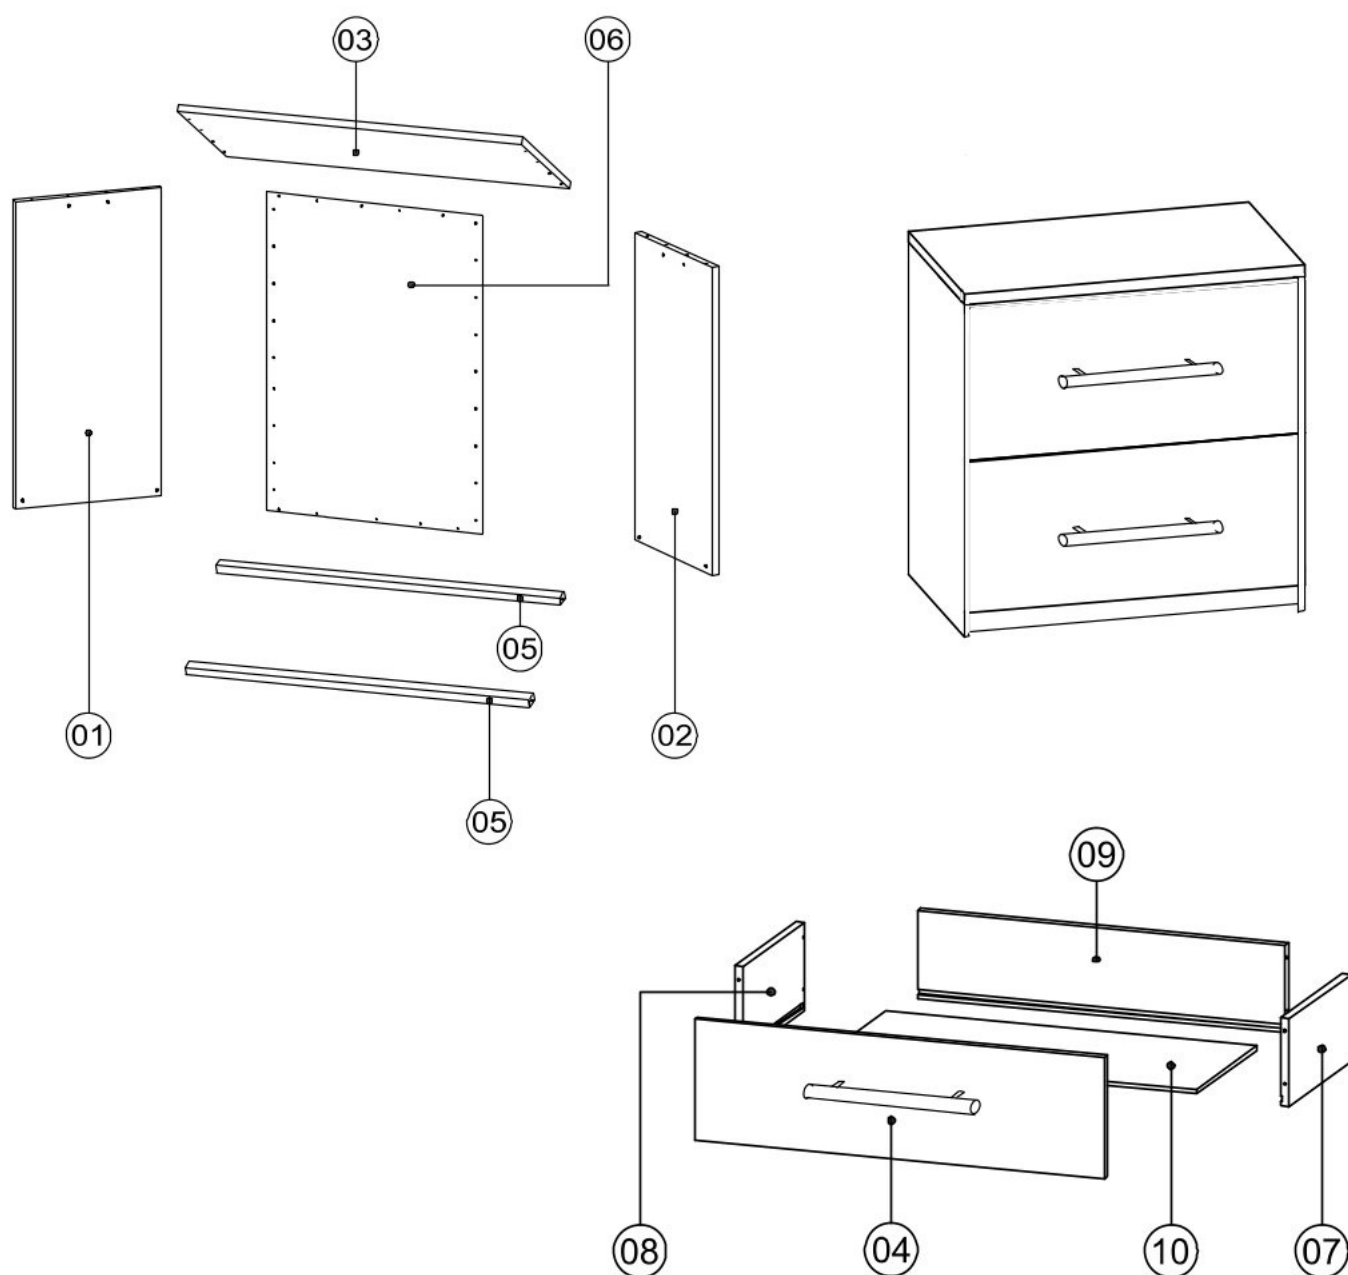

Dílce:

01. Bok levý	42,5x39,6cm = 1ks
02. Bok pravý	42,5x39,6cm = 1ks
03. Plát horní	45x40cm = 1ks
04. Předky zásuvek	40,8x18,9cm = 2ks
05. Sokl	41,3x6cm = 2ks
06. Záda sololak	44x41cm = 1ks
07. Zásuvka bok pravý	35,1x10cm = 2ks
08. Zásuvka bok levý	35,1x10cm = 2ks
09. Zásuvka zadek	35,1x10cm = 2ks
10. Zásuvka dno	36,2x34,5cm = 2ks

kování

A		B		C		D	
E		F		G		H	
I		J		K		L	

Seznam komponentů


A TYPL	16ks
B KONFIRMÁT	4ks
C EXCENTR	12ks
D MATICE EXCENTR	12ks
E VRUT 3x16	8ks
F VRUT 3,5x16	8ks
G EUROVRUT 4,2x16	12ks
H KLUZÁK	4ks
I HŘEBÍKY	25ks
J KLIČKA IMBUS	1ks

K ÚCHYTKA HRAZDA MAT 160mm	2ks
L KULIČKOVÝ VÝSUV 35cm	2ks




Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.


Krok 1

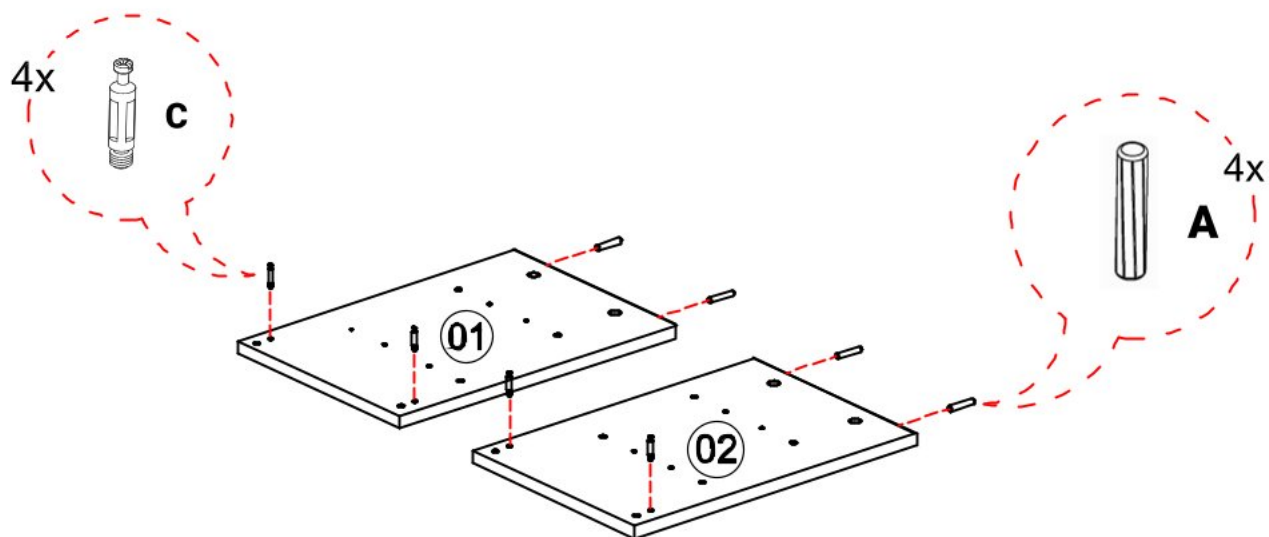


Krok 2

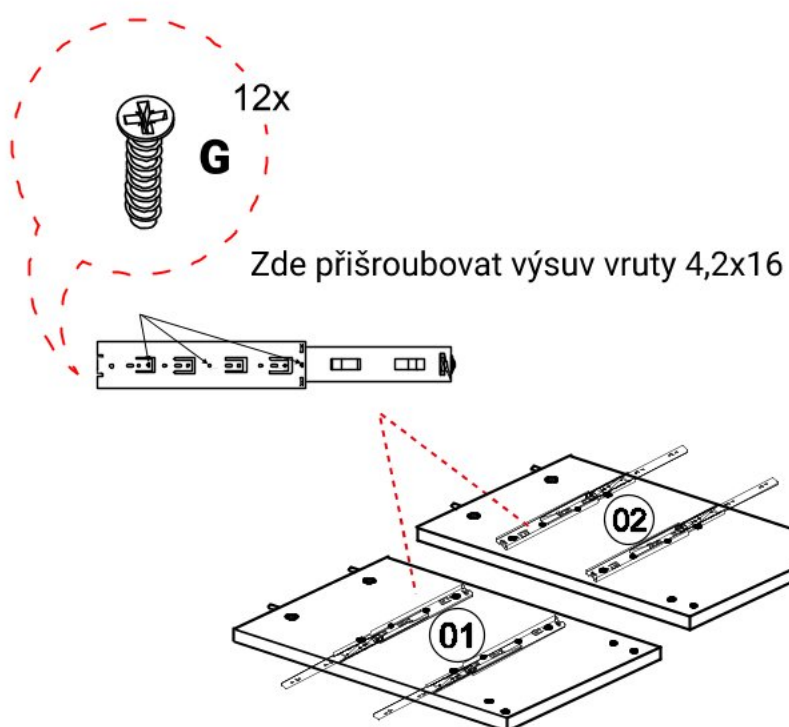


Krok 3

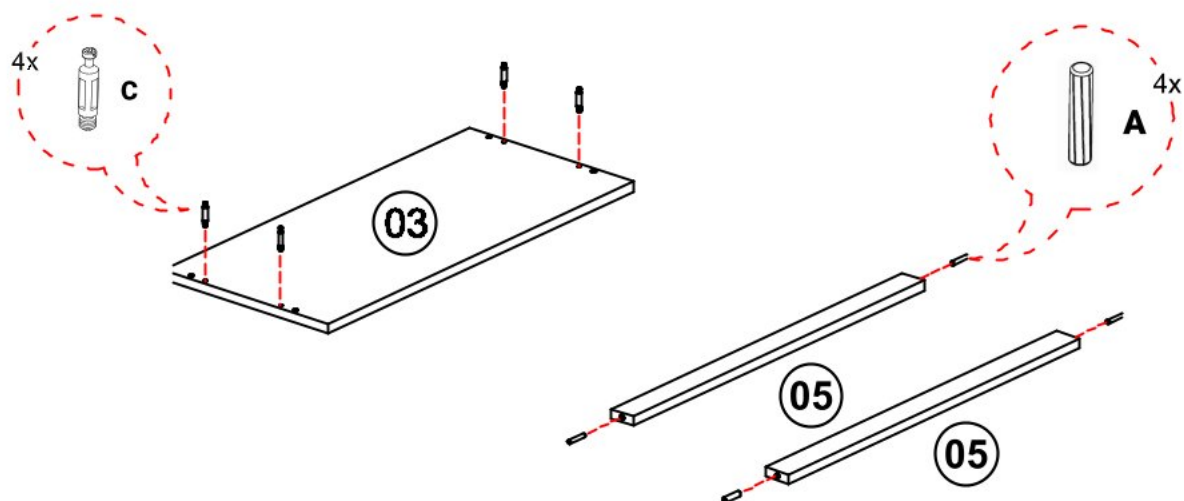



Krok 4

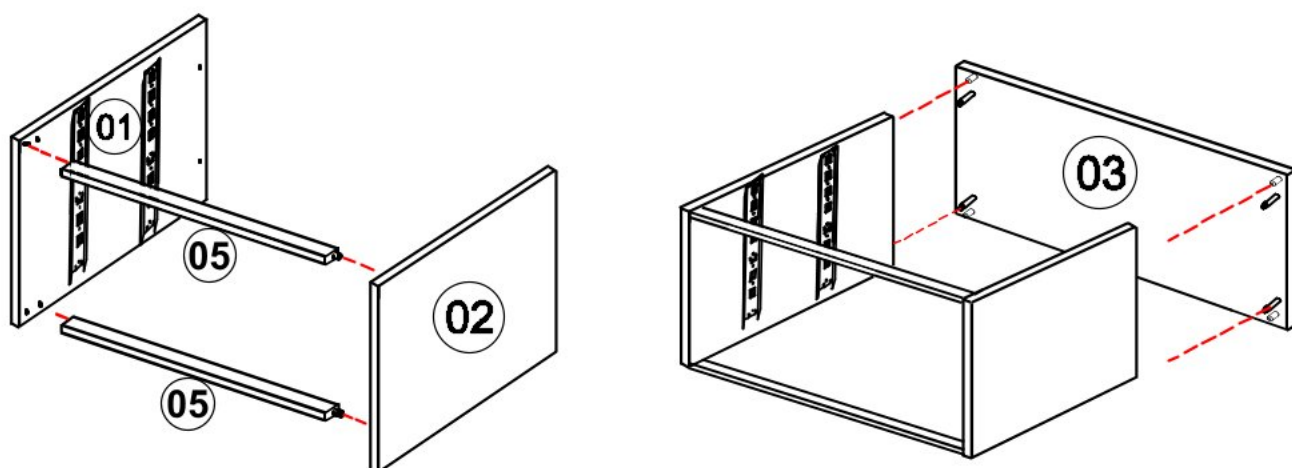

Krok 5

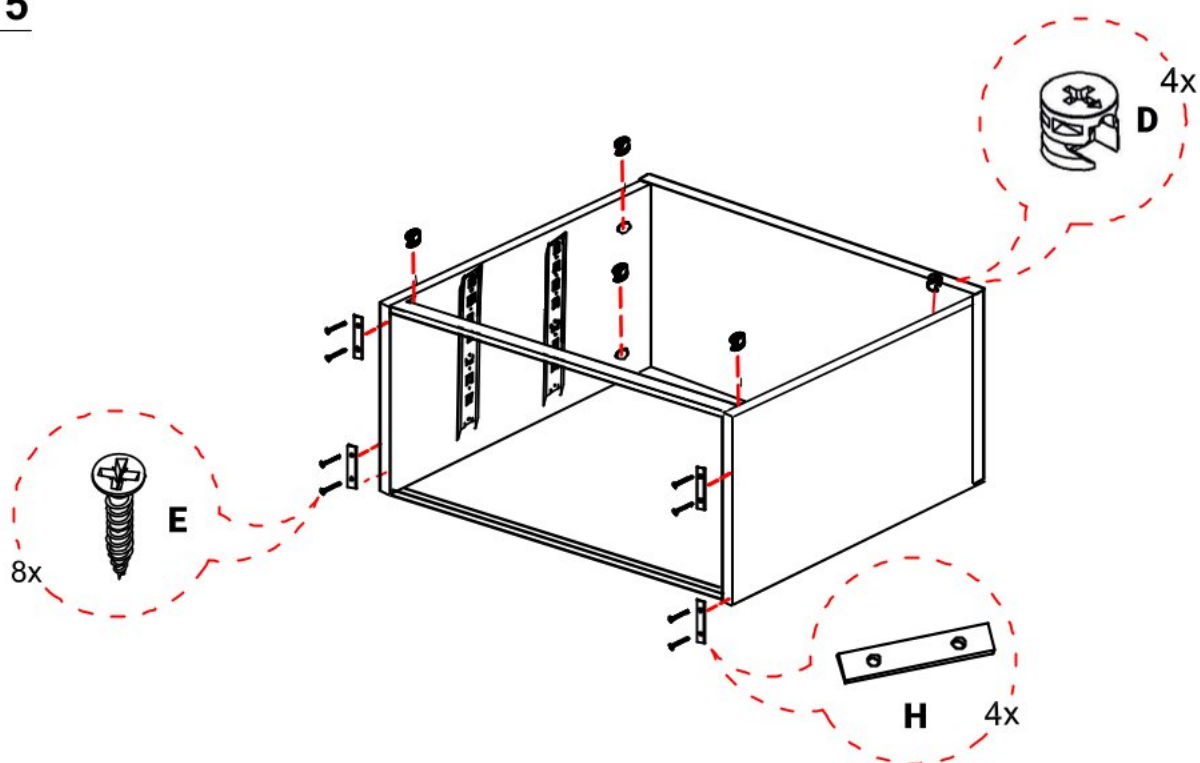


Krok 6

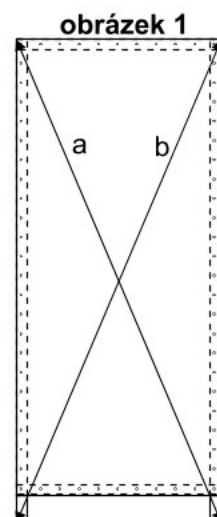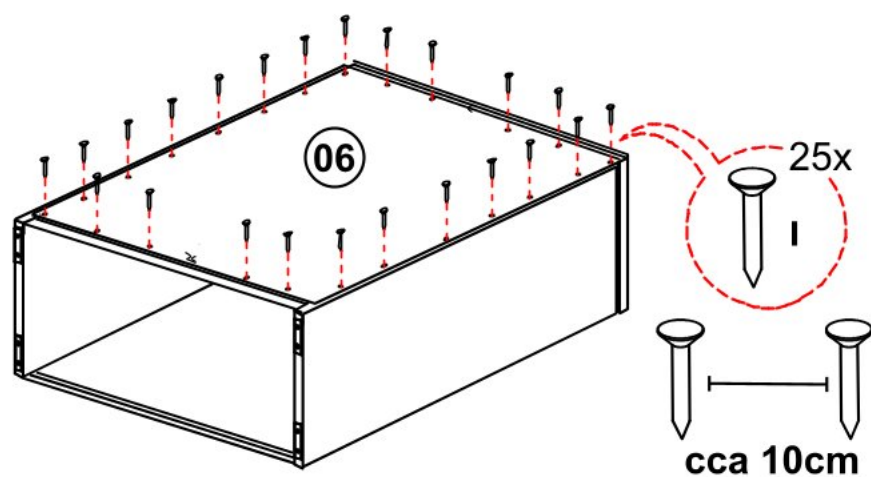

Při montáži
zad dbát na
stejně
úhlopříčky


a=b !!!

Krok 7

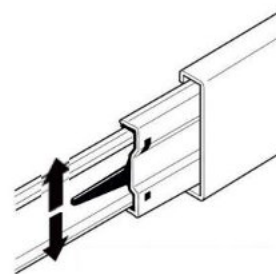

Demontáž výsuvu stlačením páčky

Zde přišroubovat výsuv vruty 3,5x16

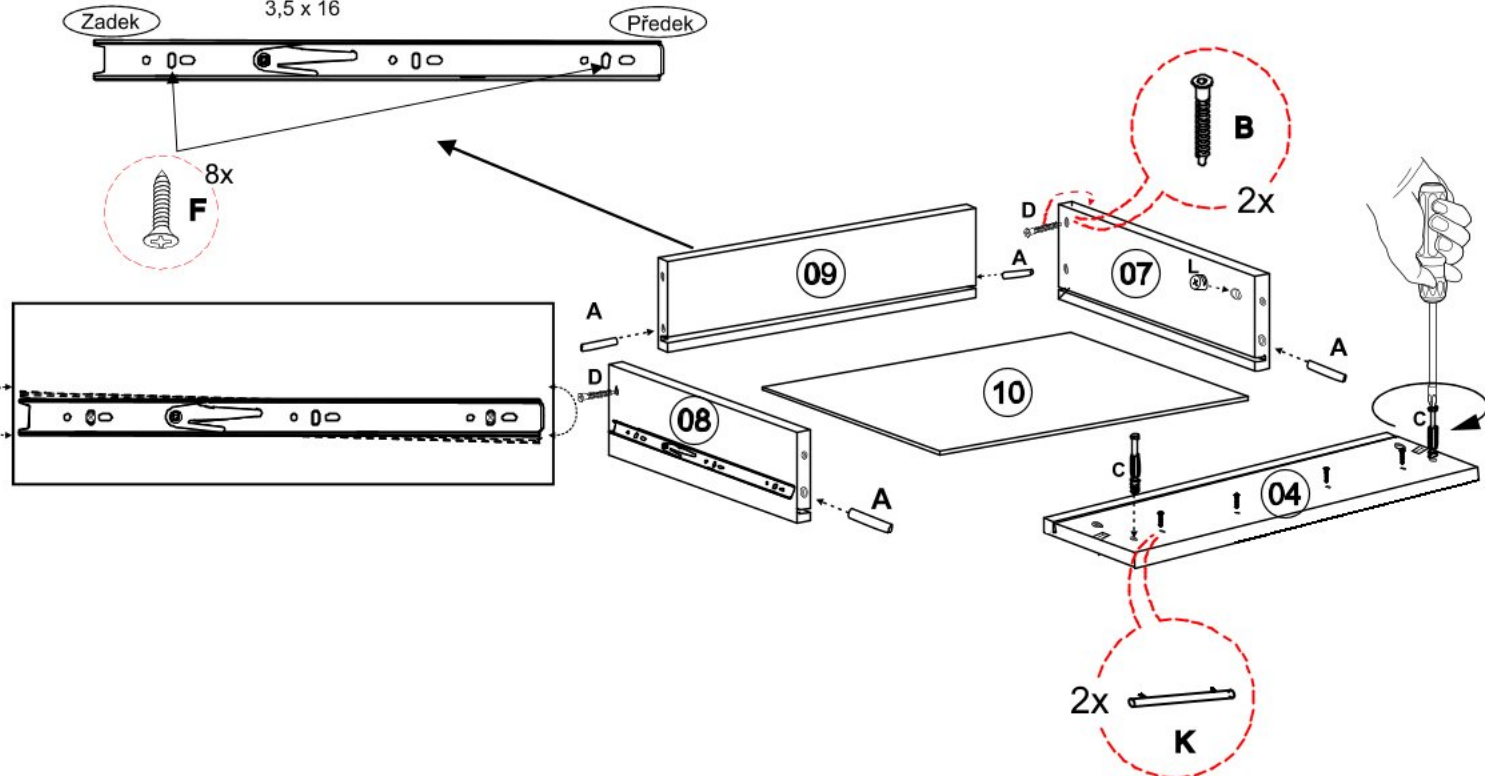

Krok 8

