


skříň MERKUR XXL

MONTÁŽNÍ NÁVOD

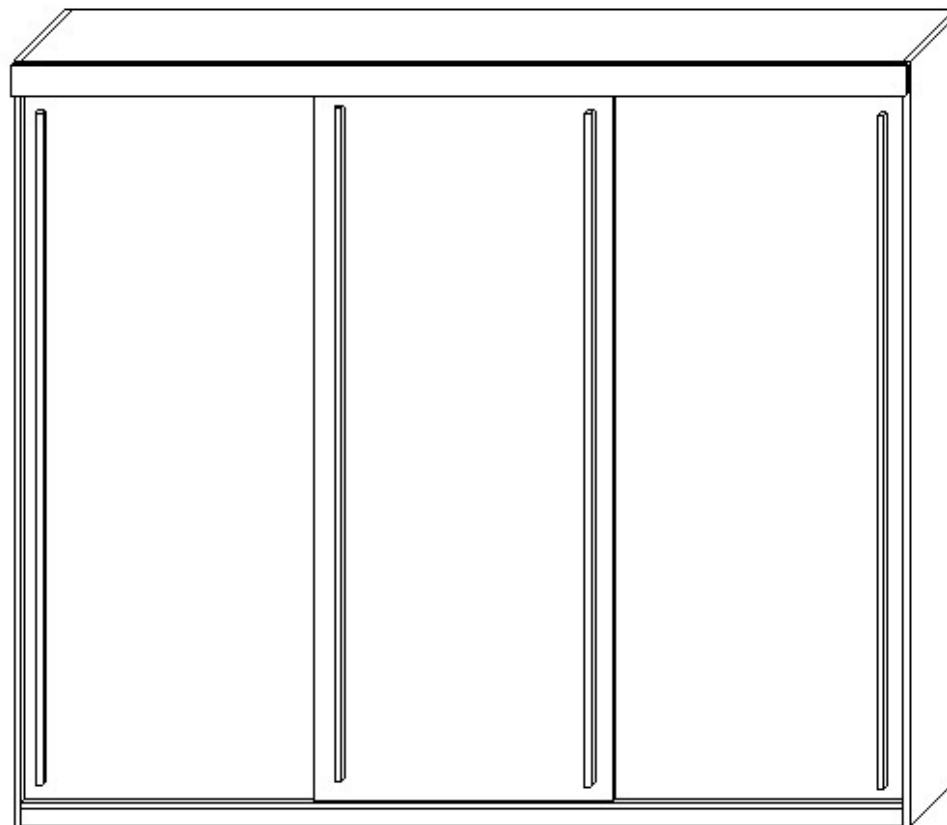

BOK pravý ----- 204,5x55,8 =1ks
 BOK levý ----- 204,5x55,8 =1ks
 DNO horní----- 236,4x55,7 =1ks
 DNO spodní-----236,4x55,5=1ks
 DVEŘE pravé----- 193,3x80=1ks
 DVEŘE levé----- 193,3x80=1ks
 DVEŘE prostřední----- 193,3x80=1ks
 PŘÍČKA stojatá levá----1964x49=1ks
 PŘÍČKA stojatá pravá---1964x49=1ks
 PŘÍČKA stojatá malá --- 400x49=1ks
 PŘÍČKA ležatá-----77,3x49=1ks
 LÍMEC-----240x8=1ks

POLICE-----78,2x49=3ks
 POLICE-----77,3x49=1ks
 MADLA-----181,4x3,2=4ks
 SOKL-----236,4x4,5=1ks
 ZÁSUVKY boky pravé-- 45x15=2ks
 ZÁSUVKY boky levé --- 45x15=2ks
 ZÁSUVKY zadek-----33,6x15=4ks
 ZÁSUVKY dno-----34,7x42,4=2ks
 ZÁDA sololit----- 199x79,5 =2ks
 ŠATNÍ tyč-----76,6cm=2ks

TYPL-----48ks
 KONFIRMÁT-----32ks
 PROFIL vodící horní-----2ks
 PROFIL vodící spodní-----2ks
 JEZDEC horní-----6ks
 JEZDEC spodní-----6ks
 DORAZ dveří-----4ks
 VRUT 3,5x16-----34ks
 VRUT 4x16-----48ks
 VRUT 3x35-----16ks
 HŘEBÍKY-----140ks
 NOSIČ-----16ks
 ÚHELNÍ-----2ks
 LEPIDLO-----1ks
 KLUZÁK černý----- 8ks
 KLIČKA IMBUS-----1ks
 POJEZD PLNOVÝSUV 45cm - 2ks
 KRYTKA konf.----- 22ks
 EUROŠROUB 4,2x16-----12ks
 PODPĚRA šatní tyče-----4ks

VYROBIL




PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

skříň MERKUR XXL

MONTÁŽNÍ NÁVOD


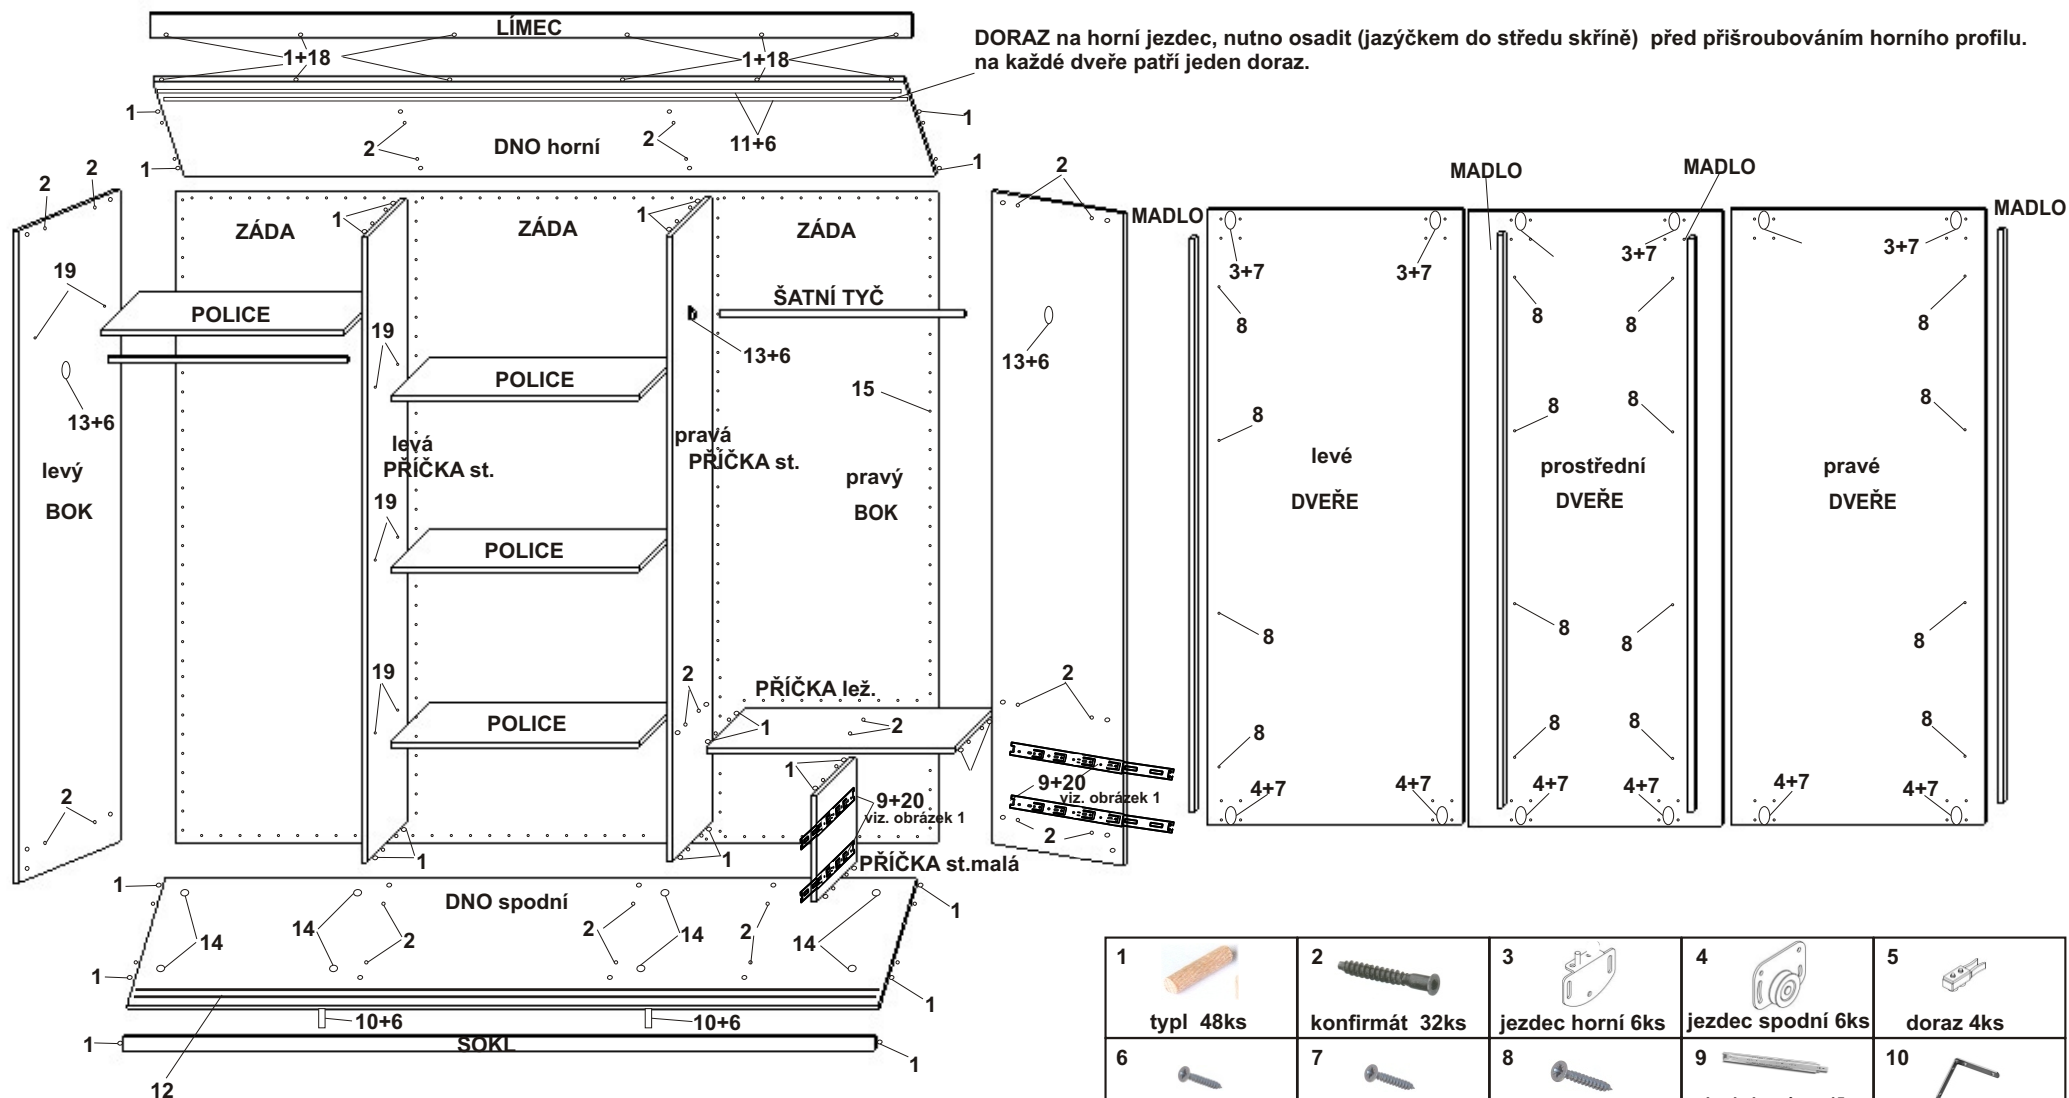


DORAZ na horní jezdec, nutno osadit (jazyčkem do středu skříně) před přišroubováním horního profilu. na každé dveři patří jeden doraz.

1 typl 48ks	2 konfirmát 32ks	3 jezdec horní 6ks	4 jezdec spodní 6ks	5 doraz 4ks
6 vrut 3,5x16 34ks	7 vrut 4x16 48ks	8 vrut 3x35 16ks	9 pojezd plnovýsuv 45cm 2ks	10 úhelník 2ks
11 profil horní 2ks	12 profil spodní 2ks	13 podpěra š.tyče 4ks	14 kluzák černý 8ks	15 hřebíky 140ks
16 krytka konf. 22ks	17 klička imbus 1ks	18 lahvička s lepidlem 1ks	19 nosič 16ks	20 Eurošroub 4,2x16 12ks
				21
				22

obrázek ①



Zde přišroubovat výsuv
vruty 4,2x16

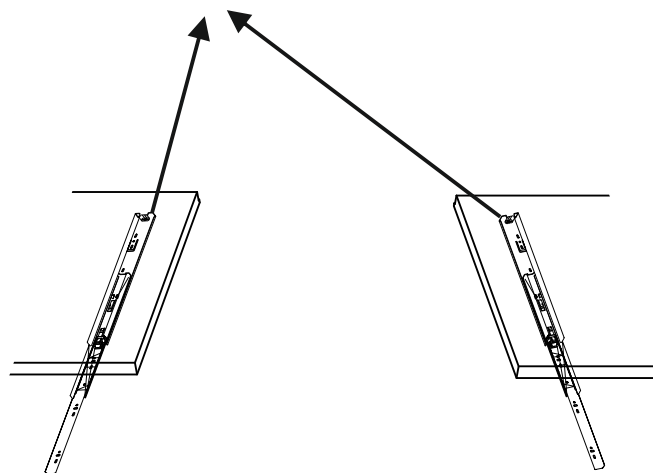

Zadek

Předek

Zde přišroubovat výsuv
vruty 3,5x16

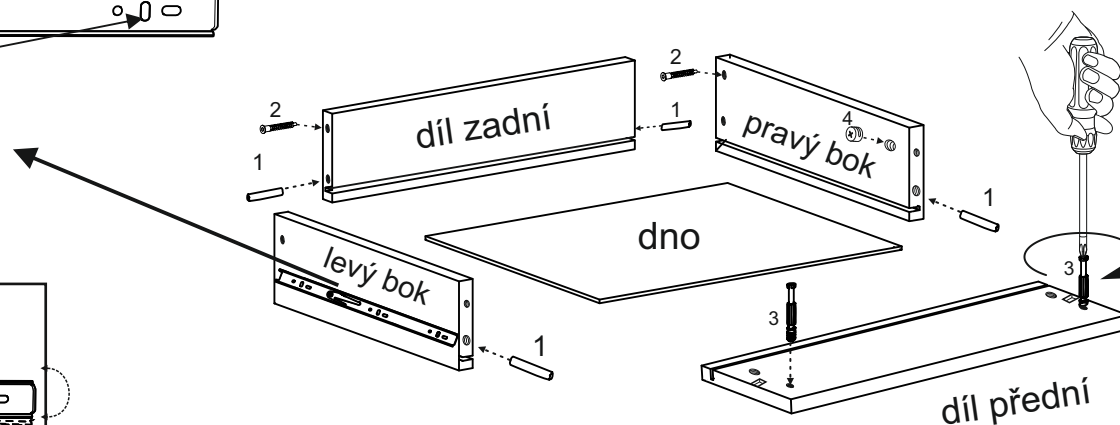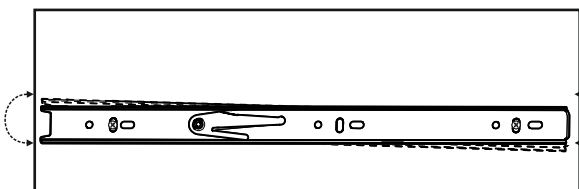

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.