


skříň MERKUR L

MONTÁŽNÍ NÁVOD

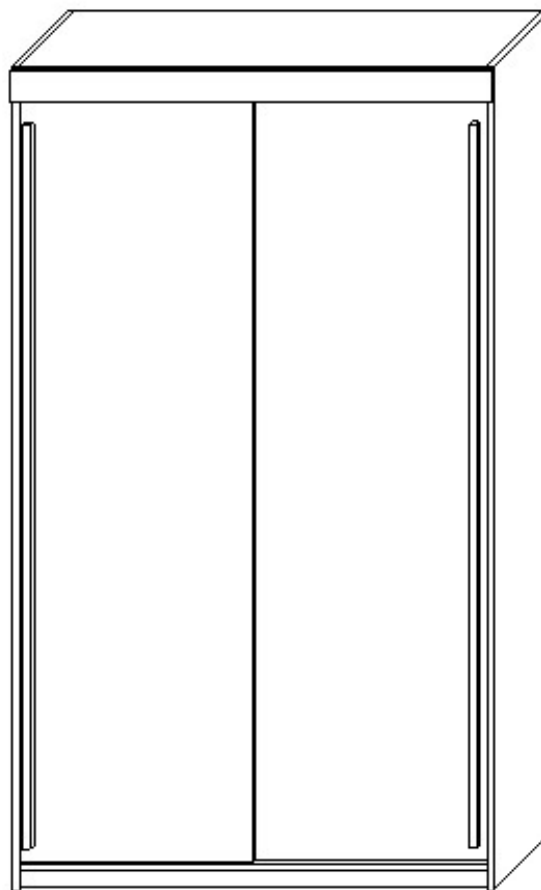

BOK pravý ----- 204,5x55,8 =1ks
BOK levý ----- 204,5x55,8 =1ks
DNO horní----- 116,4x55,7 =1ks
DNO spodní-----116,4x55,5=1ks
DVEŘE pravé----- 193,3x59=1ks
DVEŘE levé----- 193,3x59=1ks
PŘÍČKA stojatá----- 400x49=1ks
PŘÍČKA ležatá-----116,4x49=1ks
LÍMEC-----120x8=1ks
MADLA-----181,4x3,2=2ks
SOKL-----116,4x4,5=1ks

ZÁSUVKA bok pravý---- 45x15=1ks
ZÁSUVKA boky levý---- 45x15=1ks
ZÁSUVKY zadek-----33,6x15=2ks
DNO zasuvky-----34,7x42,4=1ks
ZÁDA sololit----- 199x59,3 =2ks
ZÁDOVÁ lišta-----154,4=1ks
ZÁDOVÁ lišta-----39,9=1ks
ŠATNÍ tyč-----115,4cm=1ks

TYPL-----32ks
KONFIRMÁT-----20ks
PROFIL vodící horní-----2ks
PROFIL vodící spodní-----2ks
JEZDEC horní-----4ks
JEZDEC spodní-----4ks
DORAZ dveří-----4ks
VRUT 3,5x16-----18ks
VRUT 4x16-----32ks
VRUT 3x35----- 8ks
HŘEBÍKY----- 70ks
ÚHELNÍK-----1ks
LEPIDLO-----1ks
KLUZÁK černý----- 4ks
KLIČKA IMBUS-----1ks
POJEZD PLNOVÝSUV 45cm - 1ks
KRYTKA konf.----- 16ks
EUROŠROUB 4,2x16-----6ks
PODPĚRA šatní tyče-----2ks

VYROBIL




PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

skříň MERKUR L

MONTÁŽNÍ NÁVOD


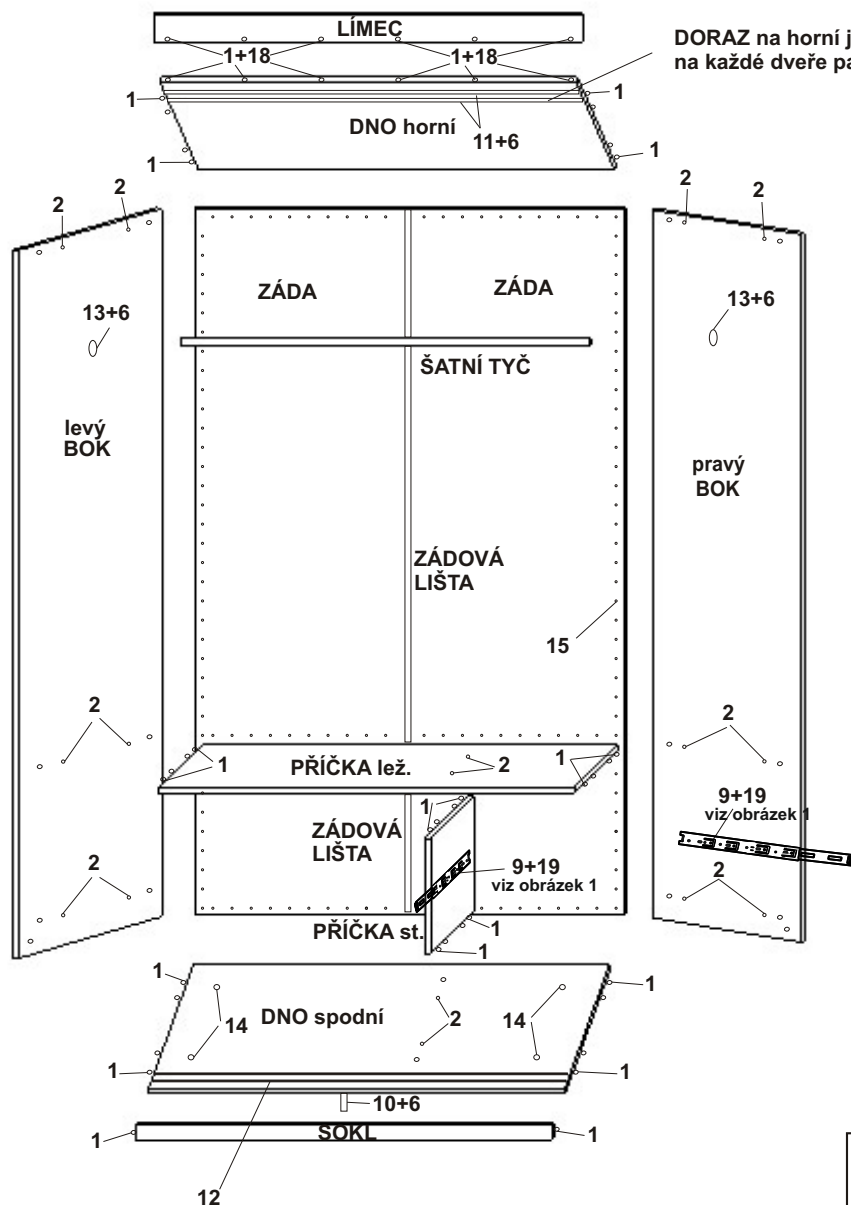


DORAZ na horní jezdec, nutno osadit (jazyčkem do středu skříně) před přišroubováním horního profilu.
na každé dveře patří jeden doraz.

	1  typl 32ks	2  konfirmát 20ks	3  jezdec horní 4ks	4  jezdec spodní 4ks	5  doraz 4ks
	6  vrut 3,5x16 18ks	7  vrut 4x16 32ks	8  vrut 3x35 8ks	9  pojezd plnovýsuv 45cm 1ks	10  úhelník1ks
11  profil horní 2ks	12  profil spodní 2ks	13  podpěra š.tyče2ks	14  kluzák černý 4ks	15  hřebíky 70ks	16  krytka konf. 16ks
17  klička imbus 1ks	18  lahvička s lepidlem 1ks	19  Eurošroub 4,2x16 12ks	20	21	22

obrázek ①



Zde přišroubovat výsuv
vruty 4,2x16

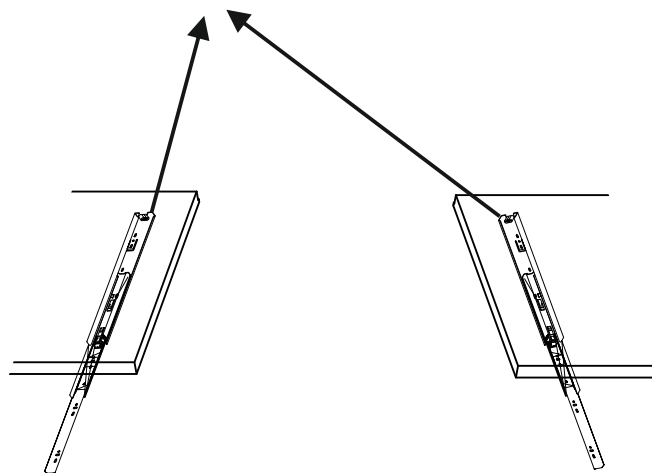

Zadek

Předek

Zde přišroubovat výsuv
vruty 3,5x16

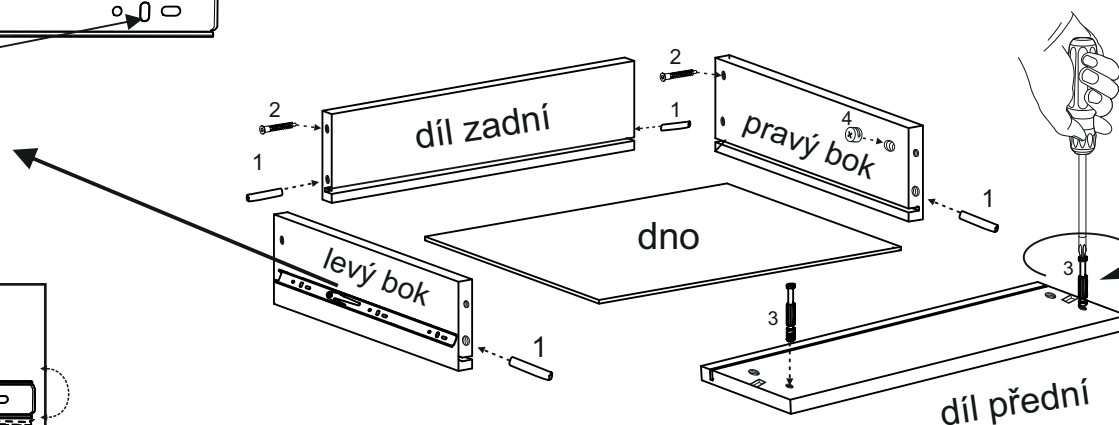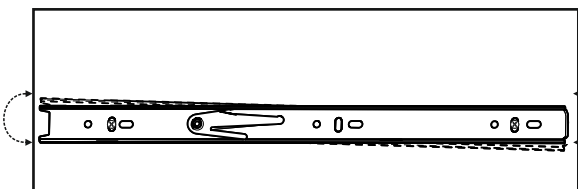

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.