

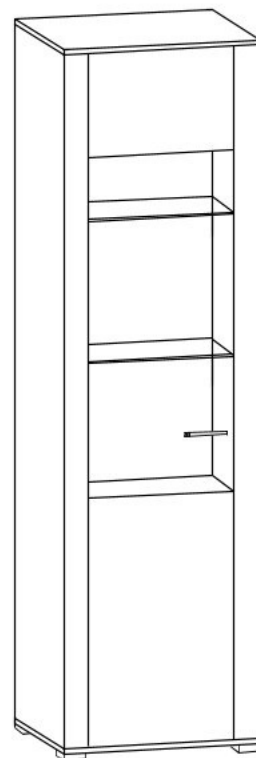


OS ADEL č.1

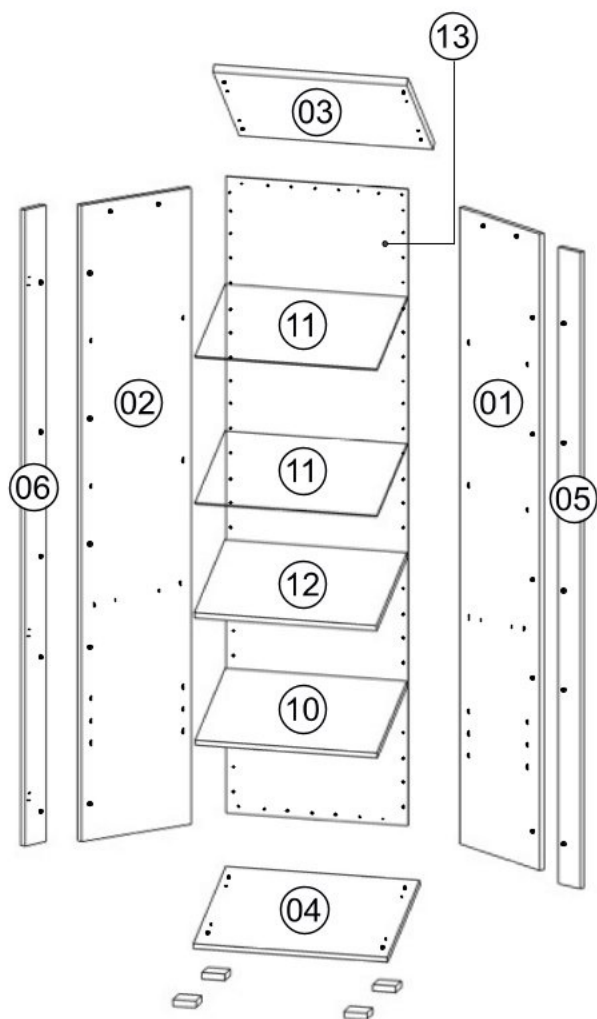


Dílce:

01. Bok pravý	193,7x40 cm= 1ks
02. Bok levý	193,7x40 cm= 1ks
03. Dno horní	59x42 cm= 1ks
04. Dno spodní	59x42 cm= 1ks
05. Lišta pravá	193,7x9 cm= 1ks
06. Lišta levá	193,7x9 cm= 1ks
07. Dveře	40,5x76,2 cm= 1ks
08. Dveře lišta	40,5x19,5 cm= 1ks
09. Dveře sklo	106,3x40,5 cm= 1ks
10. Police	55,3x39 cm= 1ks
11. Police sklo	55x38 cm= 2ks
12. Příčka ležatá	55,4x39,7 cm= 1ks
13. Záda sololak	196,2x57,9 cm= 1ks

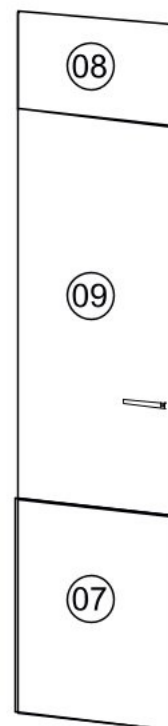

kování

A		B		C		D		E		F	
G		H		I		J		K		L	
M		N		O		P		Q		R	
		S		T		U					

Seznam komponentů


A TYPL	16ks
B KONFIRMÁT	4ks
C EXCENTR	18ks
D MATICE EXCENTR	18ks
E KRYTKA EXCENTR	18ks
F NOSIČ POD SKLO	8ks
G NOSIČ	4ks
H PANT ROVNÝ S TLUMENÍM	3ks
I PATKA PANTU S EUROŠROUBY	3ks
J KLIČKA IMBUS	1ks
K KLUZÁK HRANATÝ	4ks
L VRUT VÁLCOVÁ HLAVA	6ks

M HŘEBÍKY	70ks
N VRUT 3x16	4ks
O VRUT 4x16	6ks
P VRUT 4x30	8ks
Q PRŮCHODKA PLAST. PŘES SKLO	6ks
R DVEŘNÍ ZARÁŽKA	2ks
S ŠROUB METRICKÝ DO ÚCH.	2ks
T PODLOŽKA GUMOVÁ POD ÚCH.	2ks
U ÚCHYTKA	1ks




Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.


Krok 1

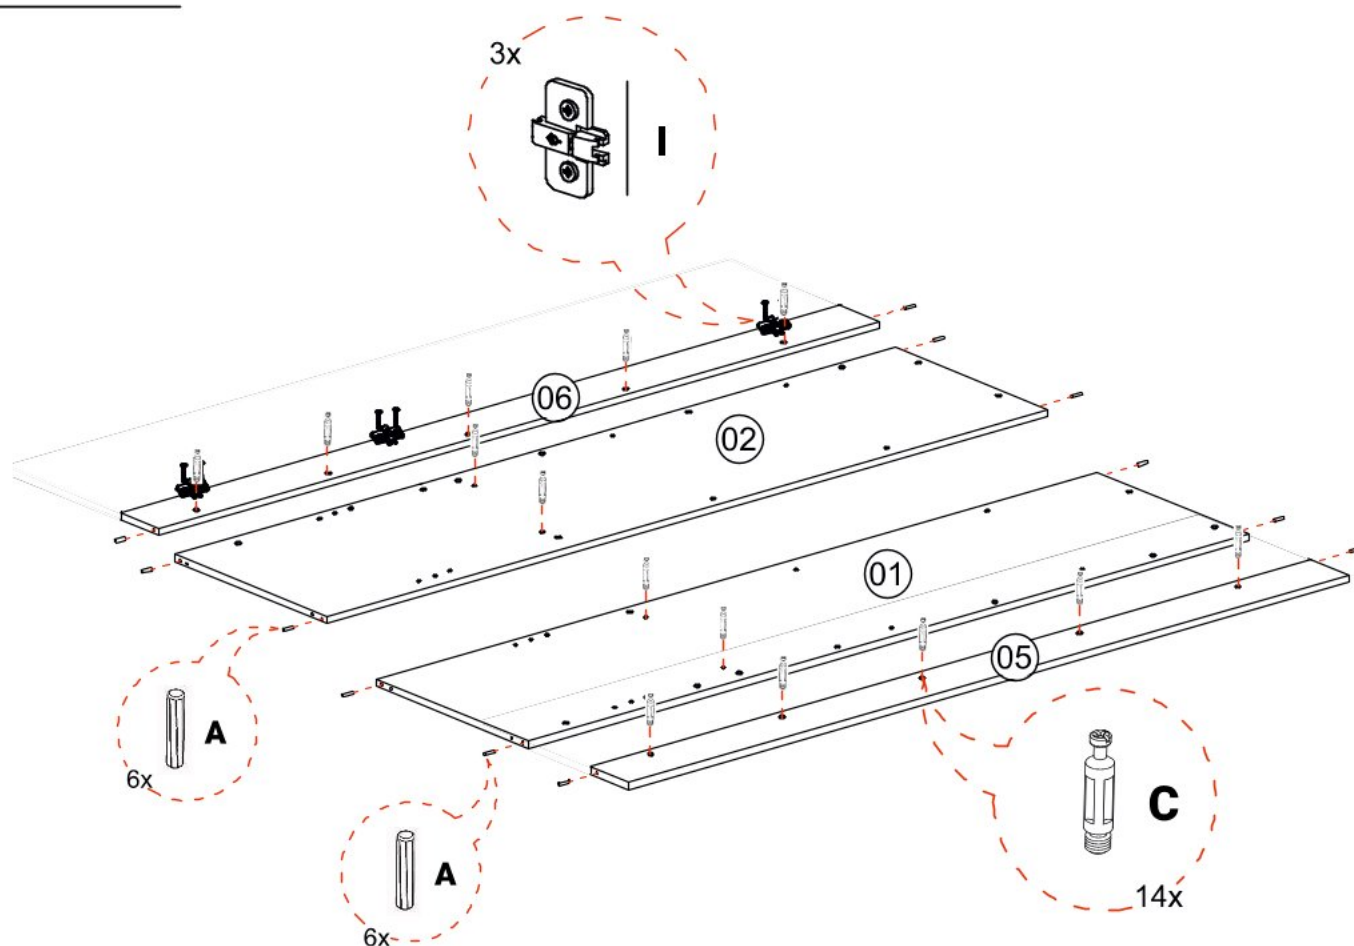


Krok 2

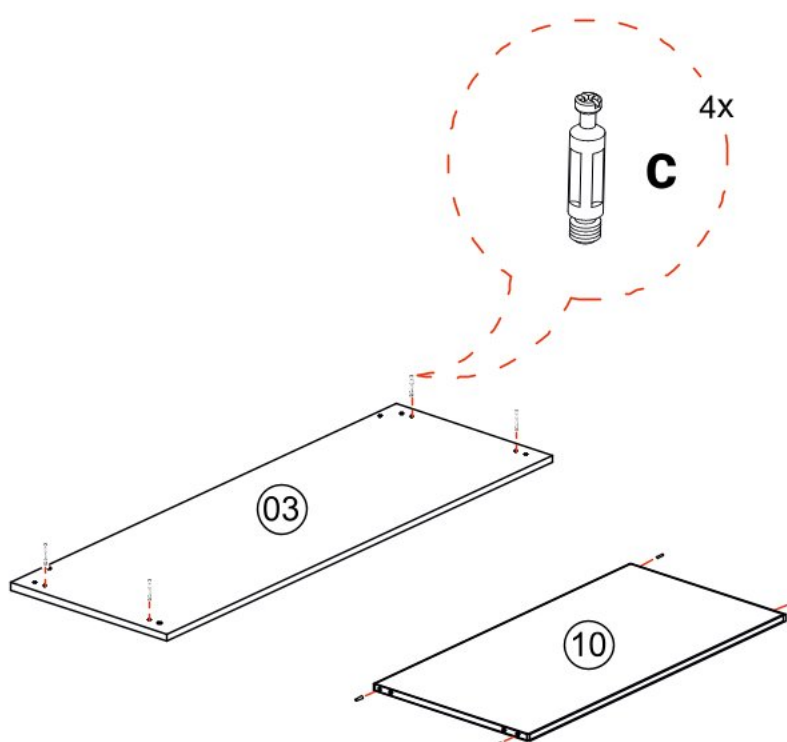


Krok 3

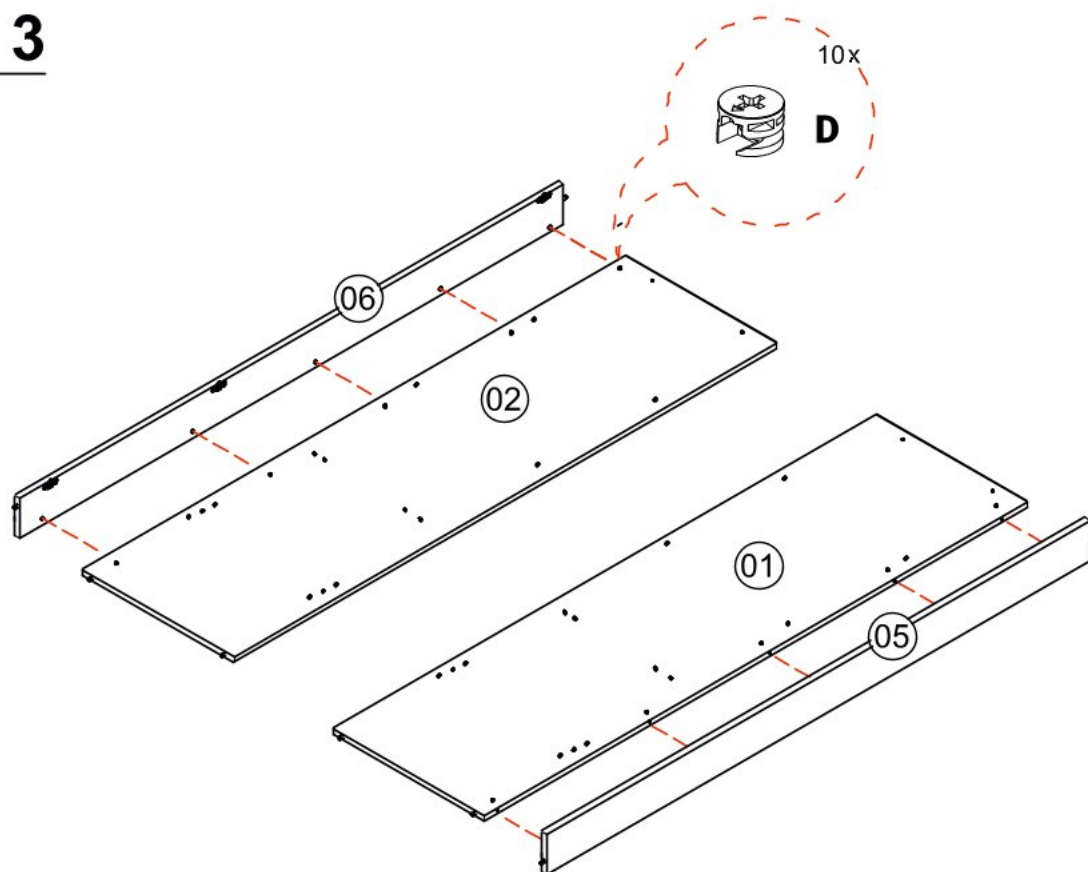


Krok 4

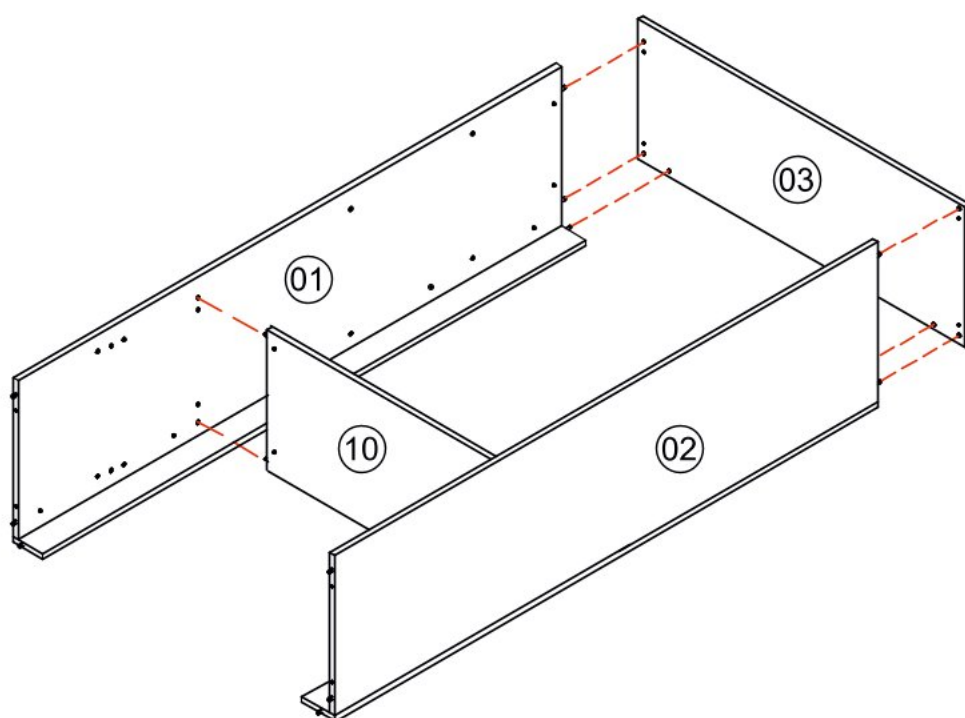



Krok 5

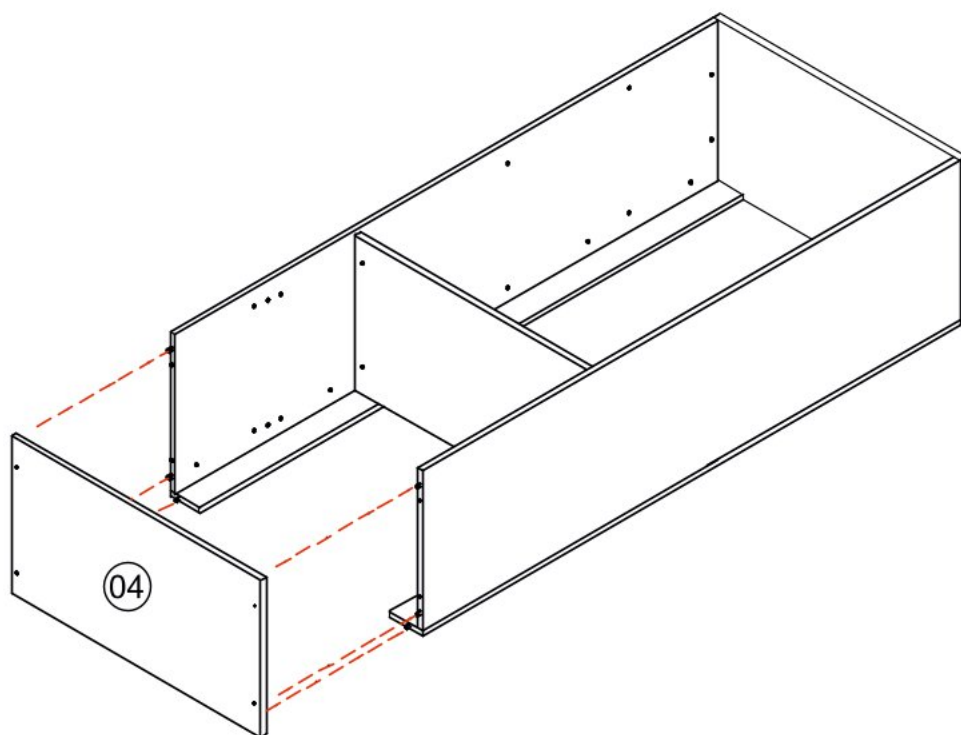

Krok 6

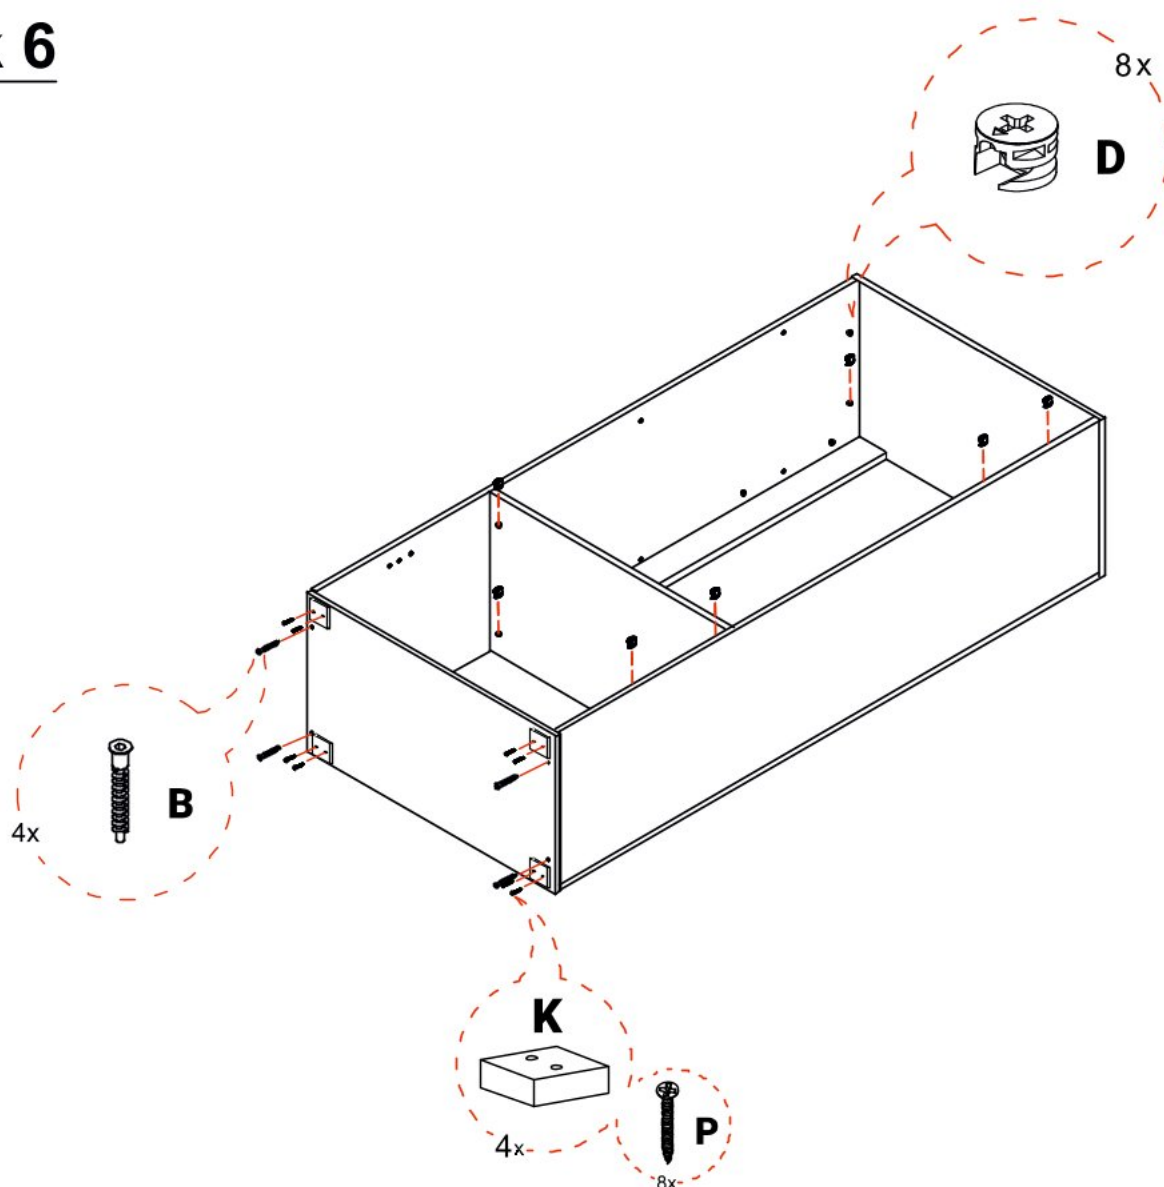


Krok 7

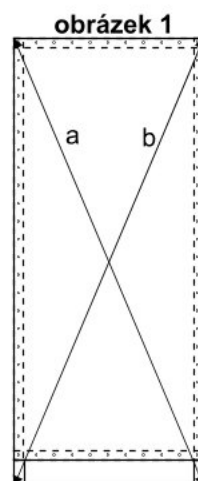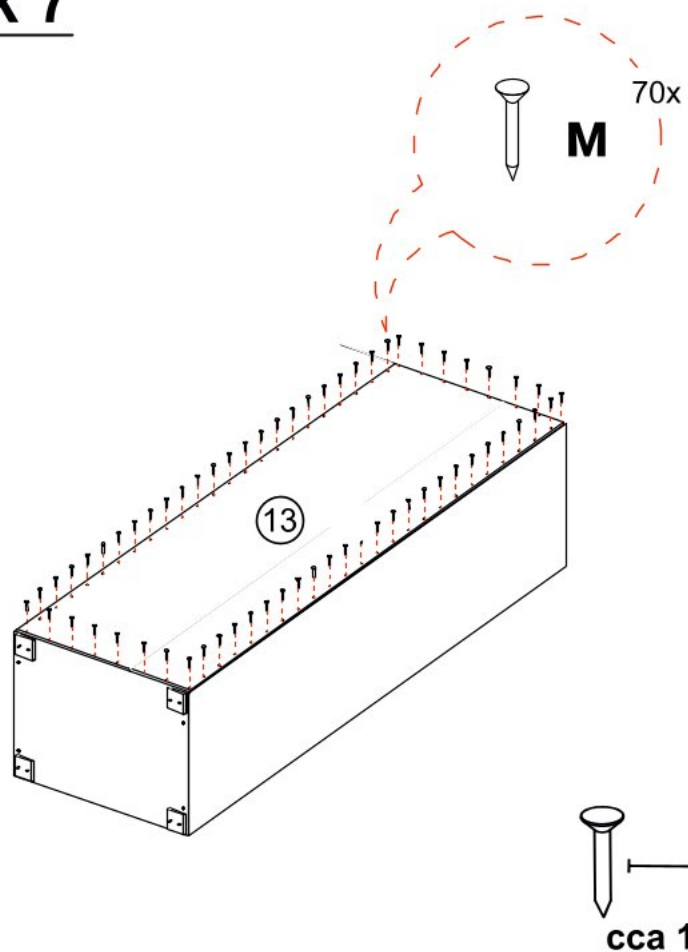


Při montáži
zad dbát na
stejně
úhlopříčky

a=b !!!

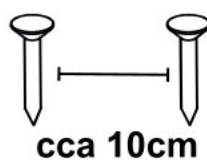

Krok 8

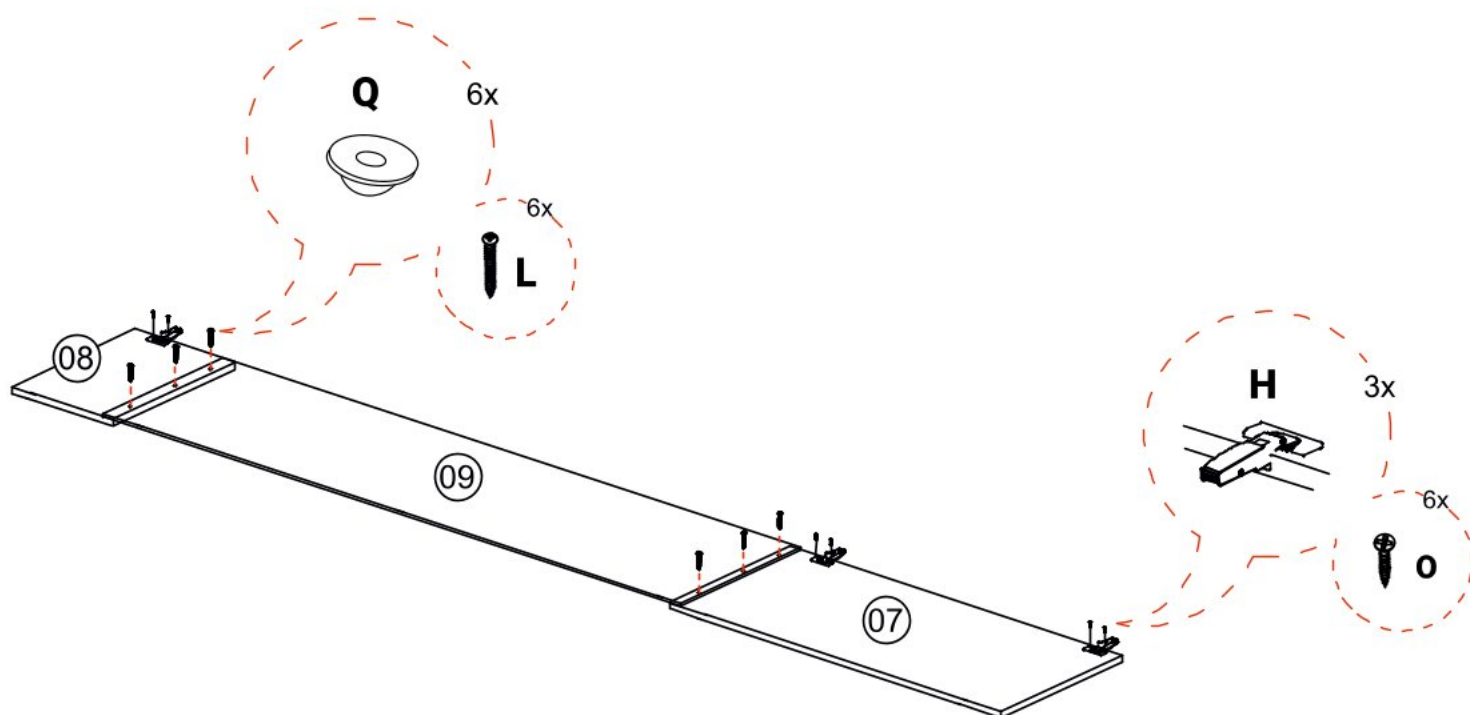

Krok 9

