



OS ADEL č.2

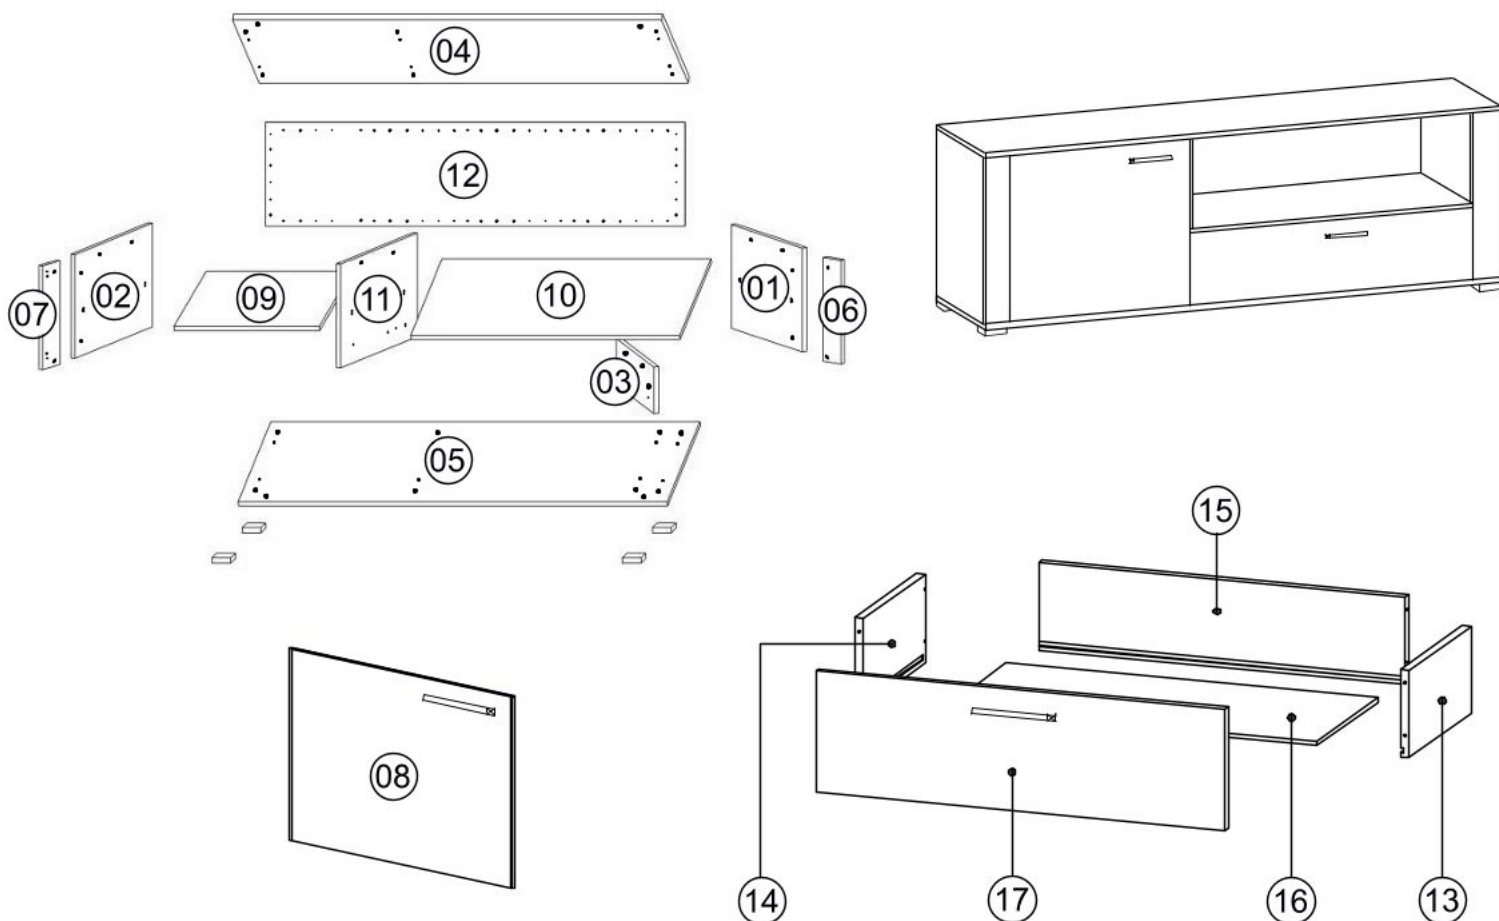

Dílce:

01. Bok pravý	38,7x50 cm= 1ks
02. Bok levý	38,7x50 cm= 1ks
03. Bok vnitřní malý	17,4x49,7 cm= 1ks
04. Plát horní	160x52 cm= 1ks
05. Plát spodní	160x52 cm= 1ks
06. Lišta pravá	38,7x9 cm= 1ks
07. Lišta levá	38,7x9 cm= 1ks
08. Dveře	47,5x38,2 cm= 1ks
09. Police	54,2x48,7 cm= 1ks
10. Příčka ležatá	100,3x49,7 cm= 1ks
11. Příčka stojatá	38,7x49,7 cm= 1ks
12. Záda sololak	158,2x41,9 cm= 1ks
13. Zásuvka bok pravý	45x10 cm= 1ks
14. Zásuvka bok levý	45x10 cm= 1ks
15. Zásuvka zadek	87x10 cm= 1ks
16. Zásuvka dno	88,1x44,2 cm= 1ks
17. Předek	93,5x18,9 cm= 1ks

kování

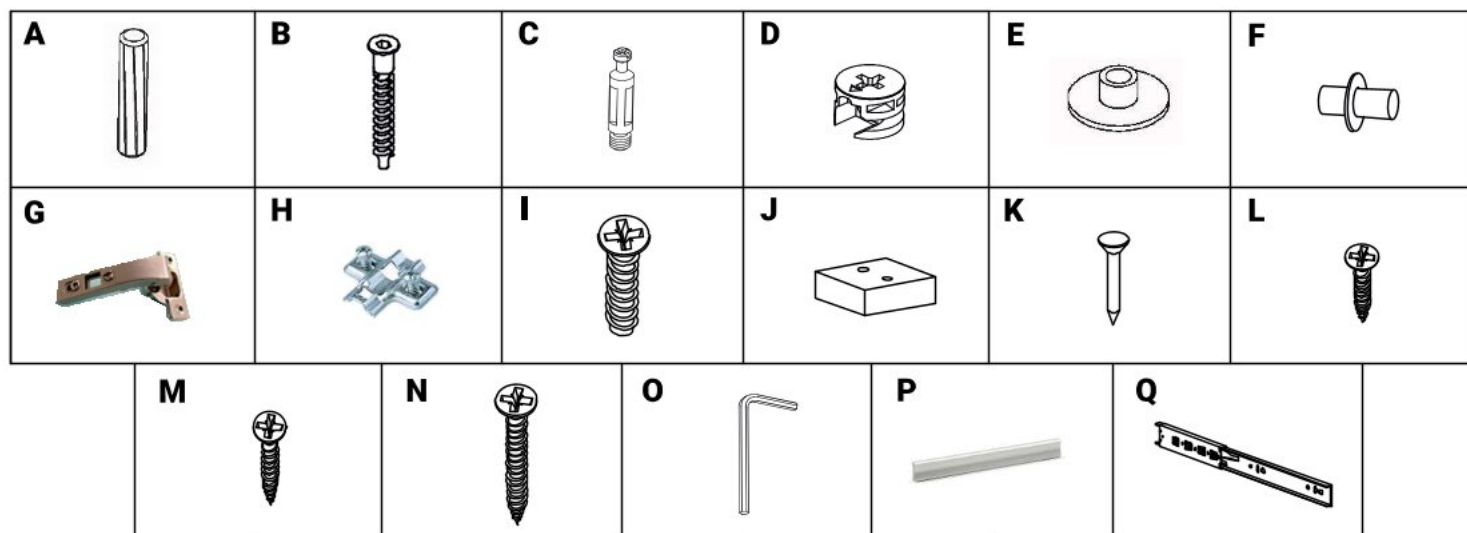

Seznam komponentů


A TYPL	28ks
B KONFIRMÁT	10ks
C EXCENTR	19ks
D MATICE EXCENTR	19ks
E KRYTKA EXCENTR	19ks
F NOSIČ	4ks
G PANT ROVNÝ S TLUMENÍM	2ks
H PATKA PANTU S EUROŠROUBY	2ks
I EUROŠROUB 4,2x16	6ks
J KLUZÁK HRANATÝ	5ks
K HŘEBÍKY	60ks
L VRUT 3,5x16	4ks

M VRUT 4x16	4ks
N VRUT 4x30	10ks
O KLIČKA IMBUS	1ks
P ÚCHYTKA	2ks
Q POJEZD PLNOVÝSUV 45cm	1ks




Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.


Krok 1

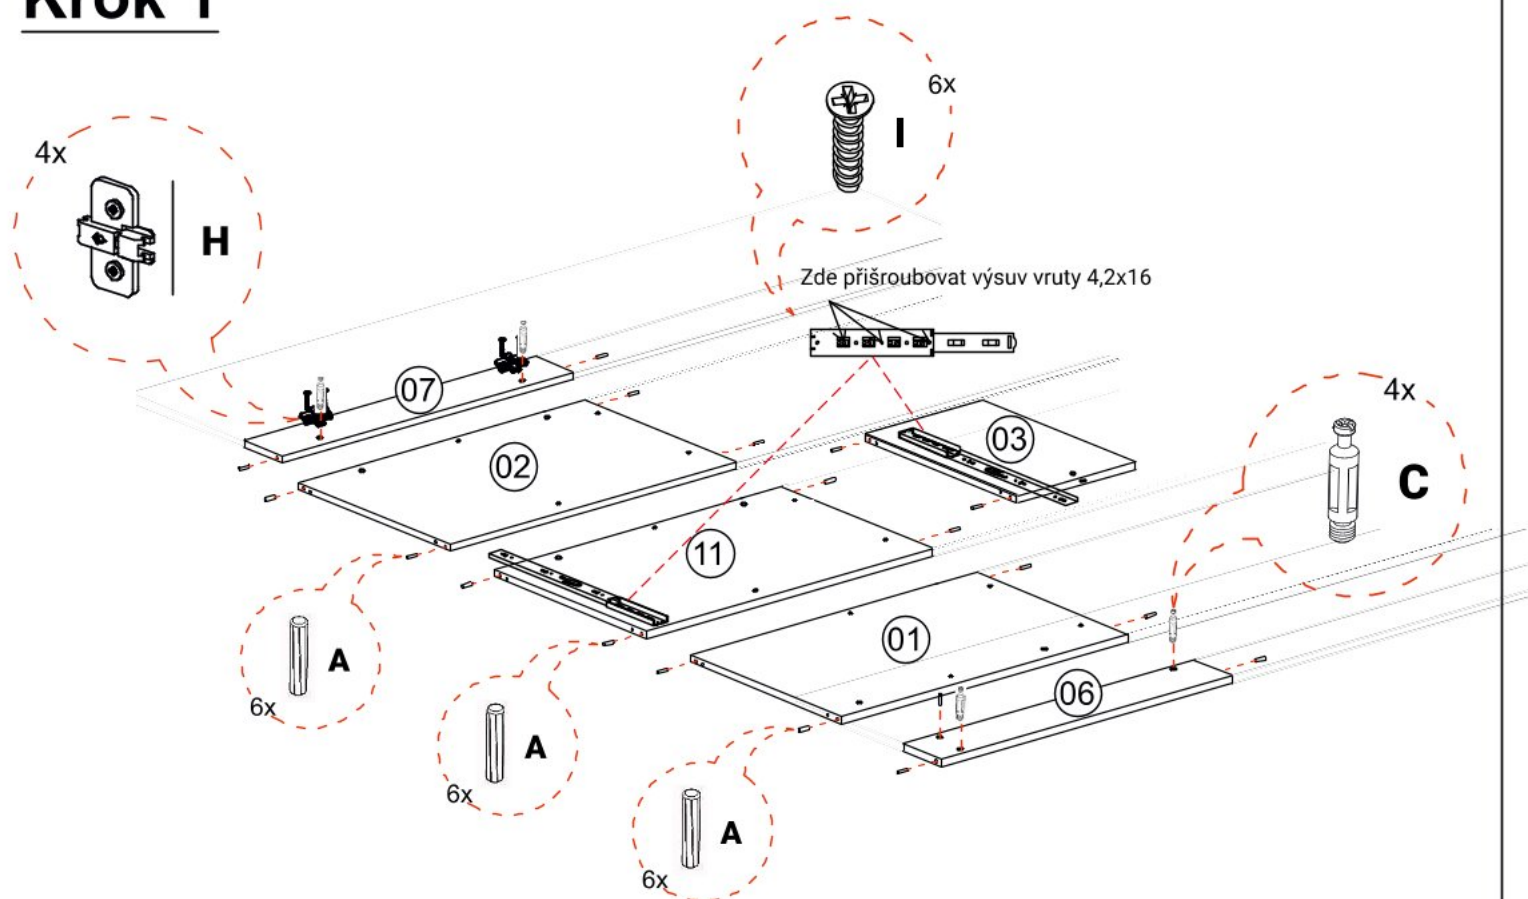


Krok 2

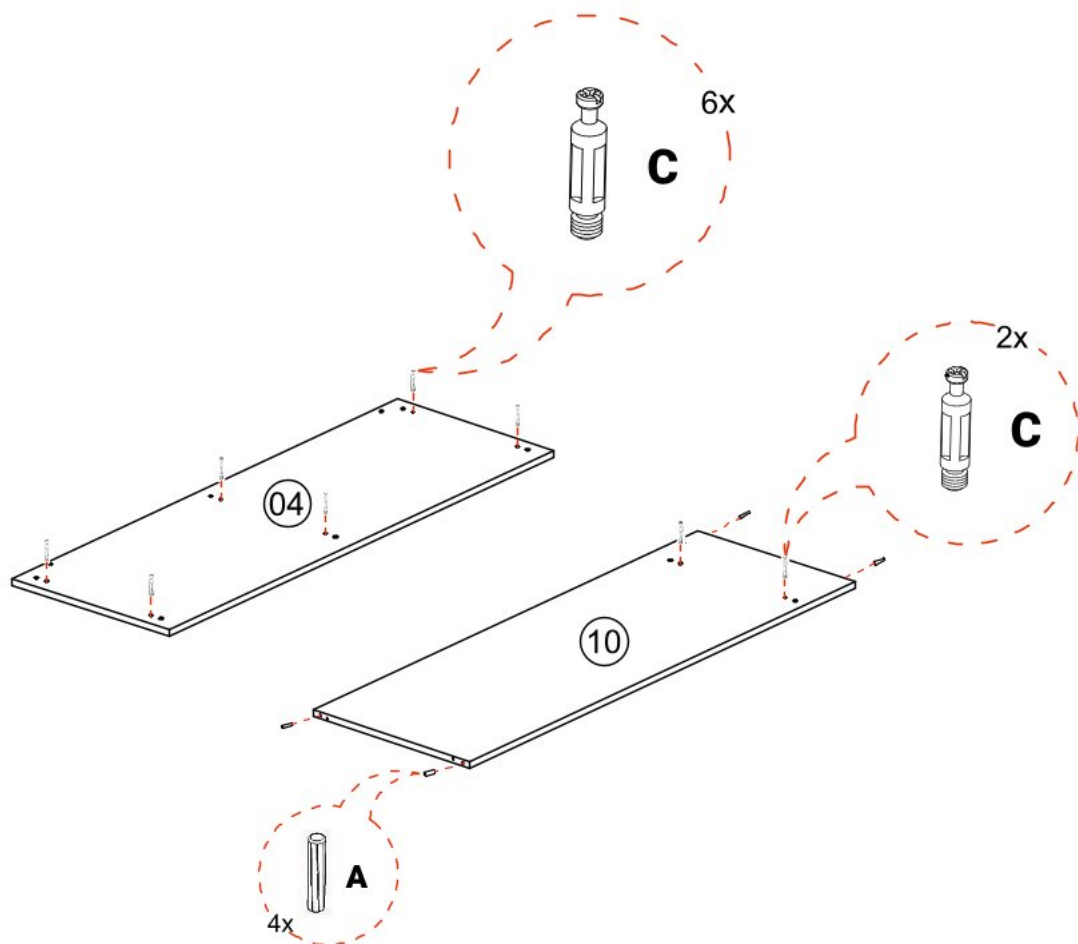


Krok 3

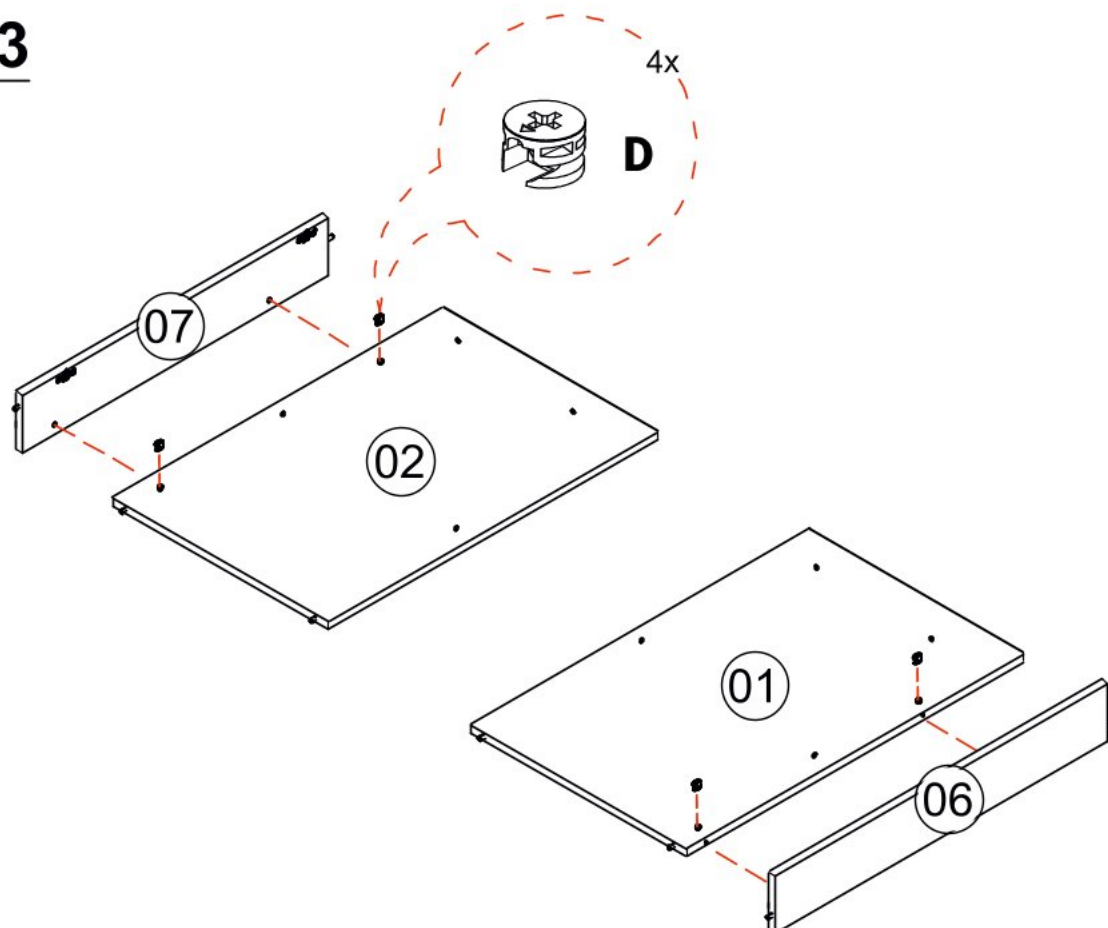


Krok 4

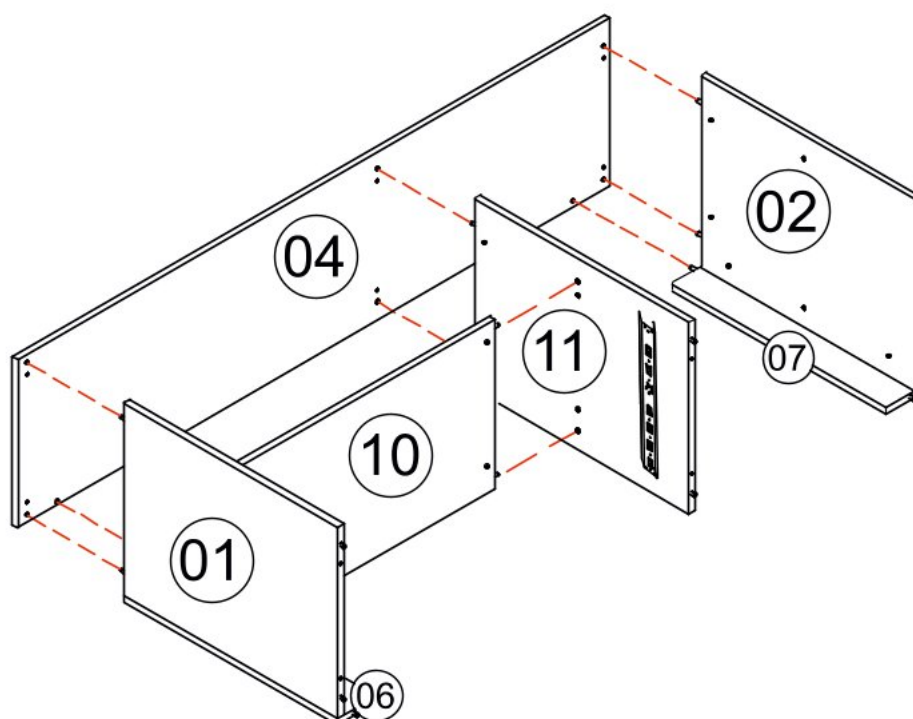



Krok 5

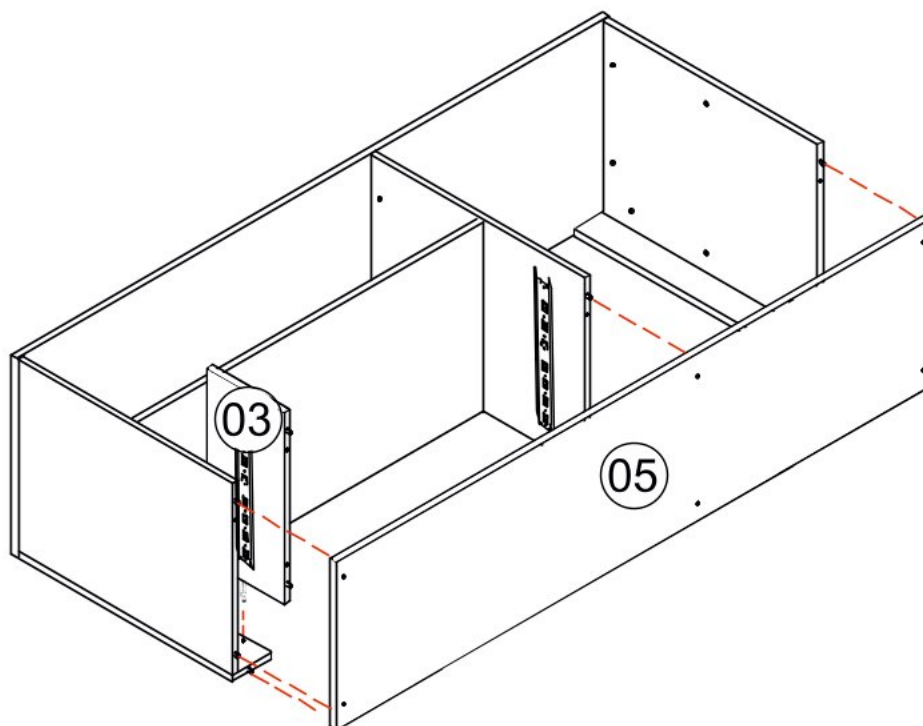

Krok 6

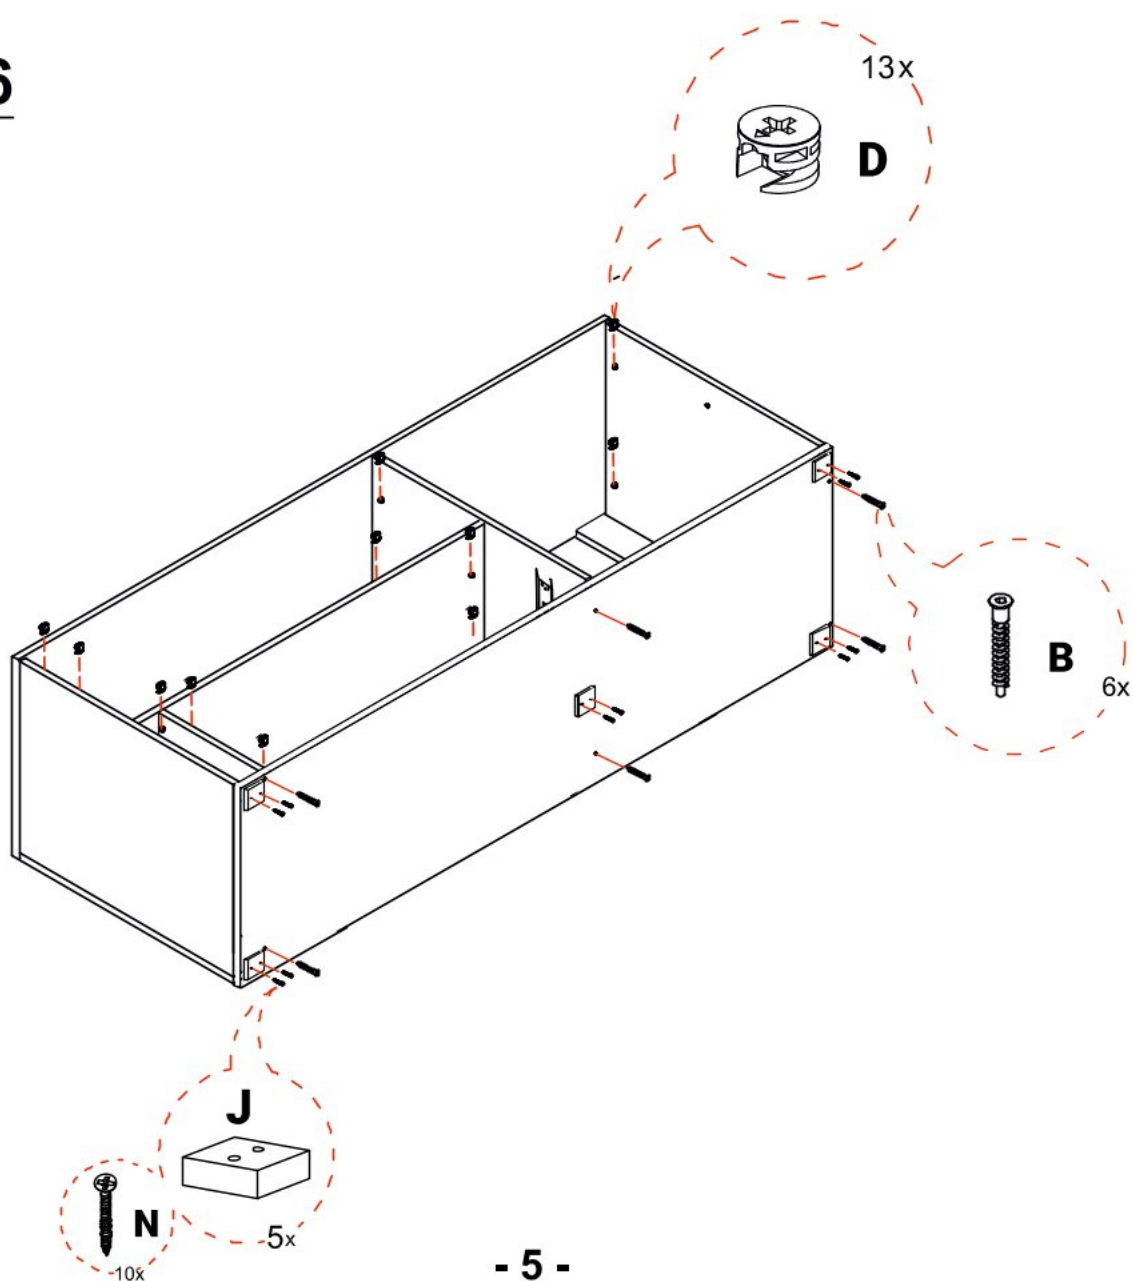


Krok 7

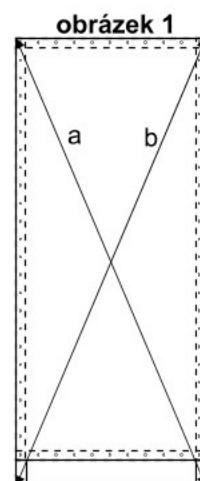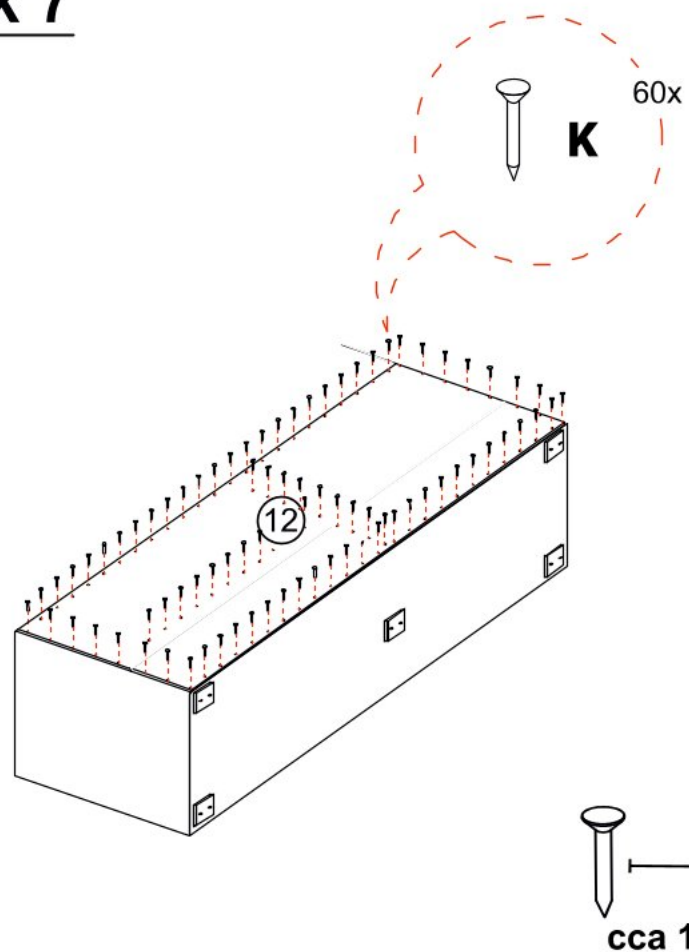


Při montáži
zad dbát na
stejně
úhlopříčky

a=b !!!


Krok 8

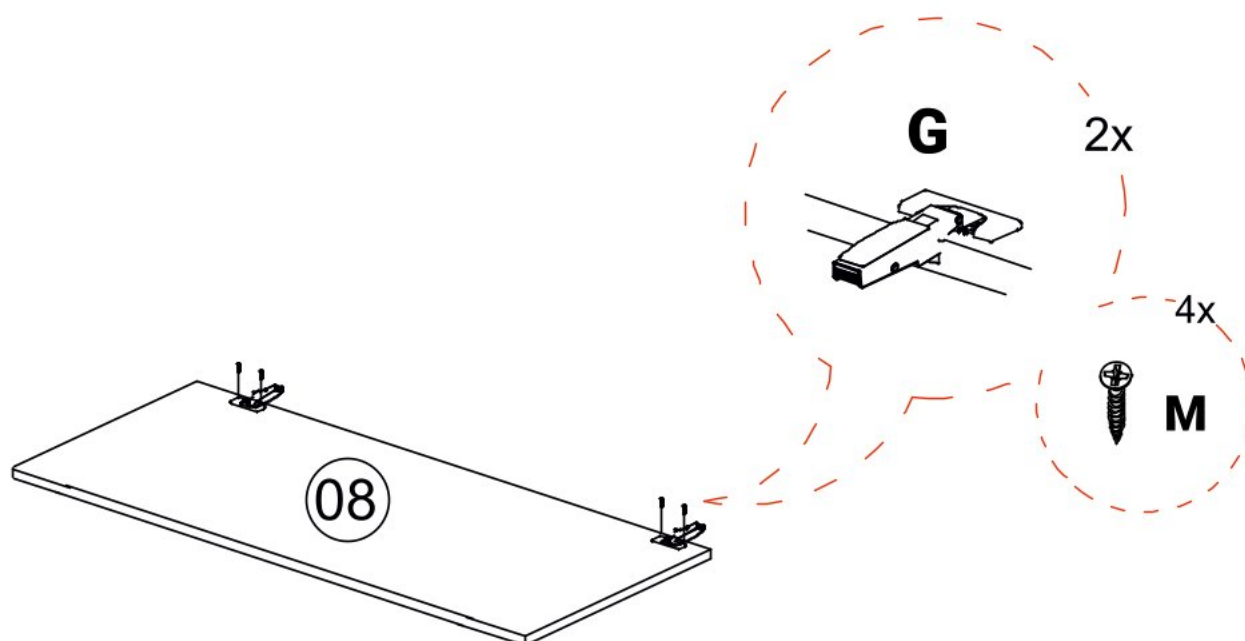

Krok 9

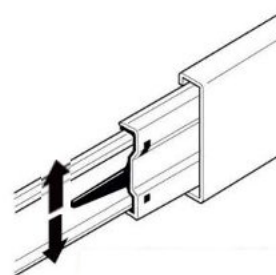

Demontáž výsuvu stlačením páčky

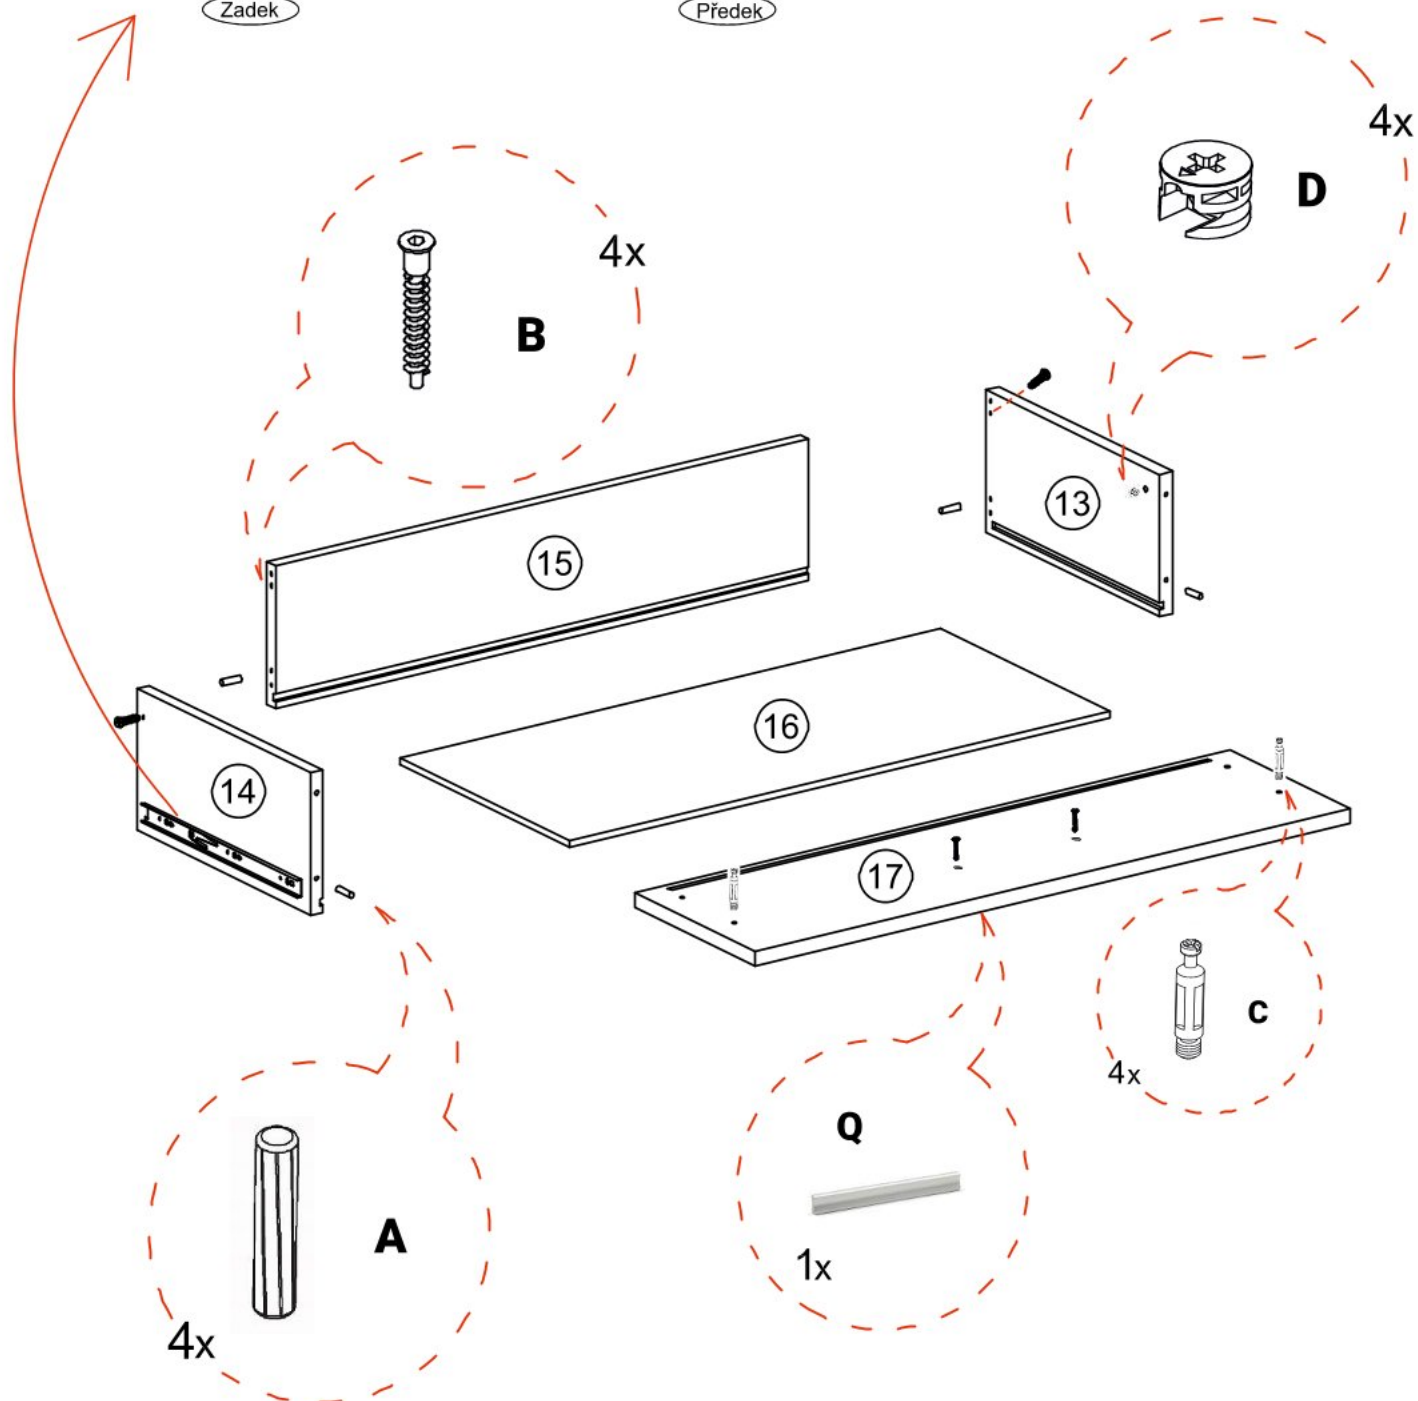

Krok 10

