

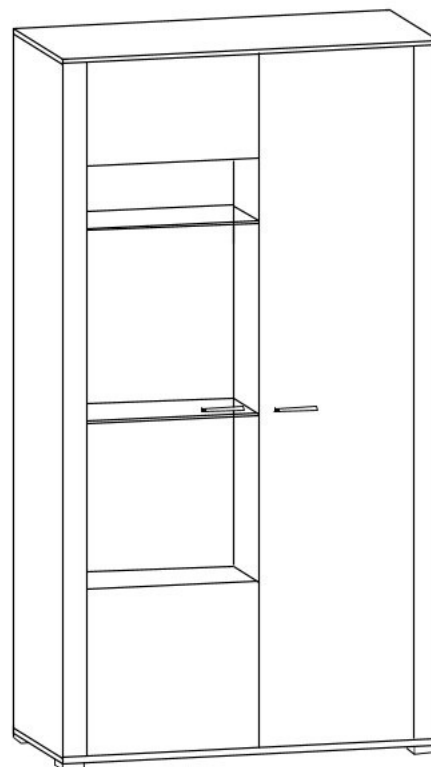


OS ADEL č.4

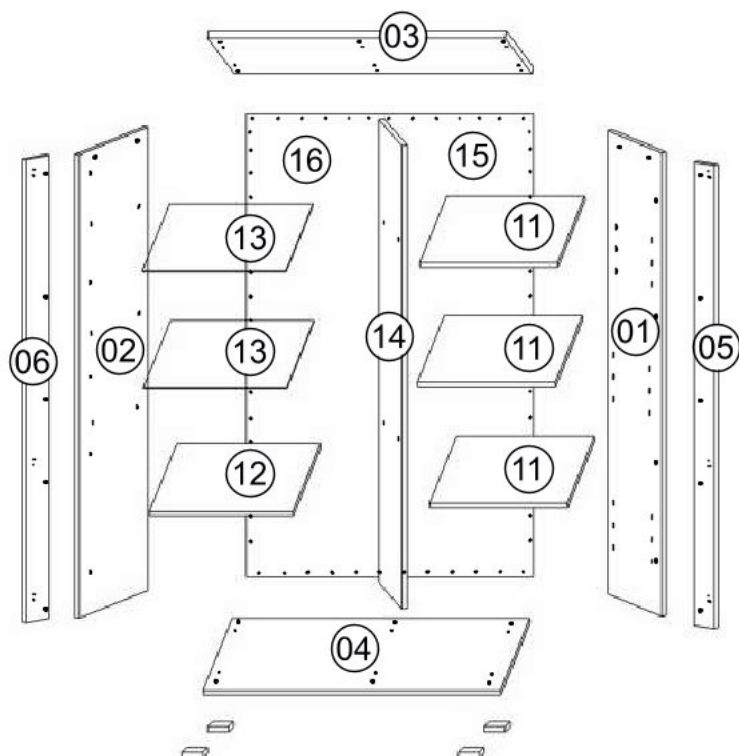


Dílce:

01. Bok pravý	155,7x40 cm= 1ks
02. Bok levý	155,7x40 cm= 1ks
03. Dno horní	100x42 cm= 1ks
04. Dno spodní	100x42 cm= 1ks
05. Lišta pravá	155,7x9 cm= 1ks
06. Lišta levá	155,7x9 cm= 1ks
07. Dveře lišta	40,5x19,5 cm= 1ks
08. Dveře malé	40,5x37,5 cm= 1ks
09. Dveře velké	155,2x40,5 cm= 1ks
10. Dveře sklo	107,3x40,5 cm= 1ks
11. Police	46,3x39 cm= 3ks
12. Police 1	48,2x39 cm= 1ks
13. Police sklo	48x38 cm= 2ks
14. Příčka stojatá	155,7x39,7 cm= 1ks
15. Záda sololak	158,2x50,4 cm= 1ks
16. Záda sololak	158,2x48,4 cm= 1ks

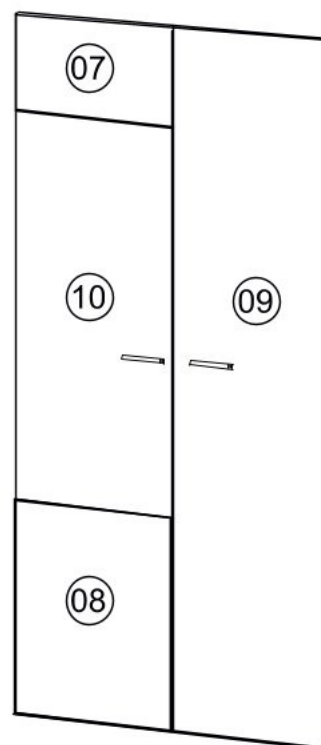

kování

A 	B 	C 	D 	E 	F 
G 	H 	I 	J 	K 	L 
M 	N 	O 	P 	Q 	R 
S 		T 	U 		

Seznam komponentů


A TYPL	16ks
B KONFIRMÁT	6ks
C EXCENTR	16ks
D MATICE EXCENTR	16ks
E KRYTKA EXCENTR	16ks
F NOSIČ POD SKLO	8ks
G NOSIČ	16ks
H PANT ROVNÝ S TLUMENÍM	6ks
I PATKA PANTU S EUROŠROUBY	6ks
J KLIČKA IMBUS	1ks
K KLUZÁK HRANATÝ	5ks
L VRUT VÁLCOVÁ HLAVA	6ks

M HŘEBÍKY	120ks
N VRUT 3x16	4ks
O VRUT 4x16	12ks
P VRUT 4x30	10ks
Q PRŮCHODKA PLAST. PŘES SKLO	6ks
R DVEŘNÍ ZARÁŽKA	2ks
S ŠROUB METRICKÝ DO ÚCH.	4ks
T PODLOŽKA GUMOVÁ POD ÚCH.	4ks
U ÚCHYTKA	2ks




Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.


Krok 1

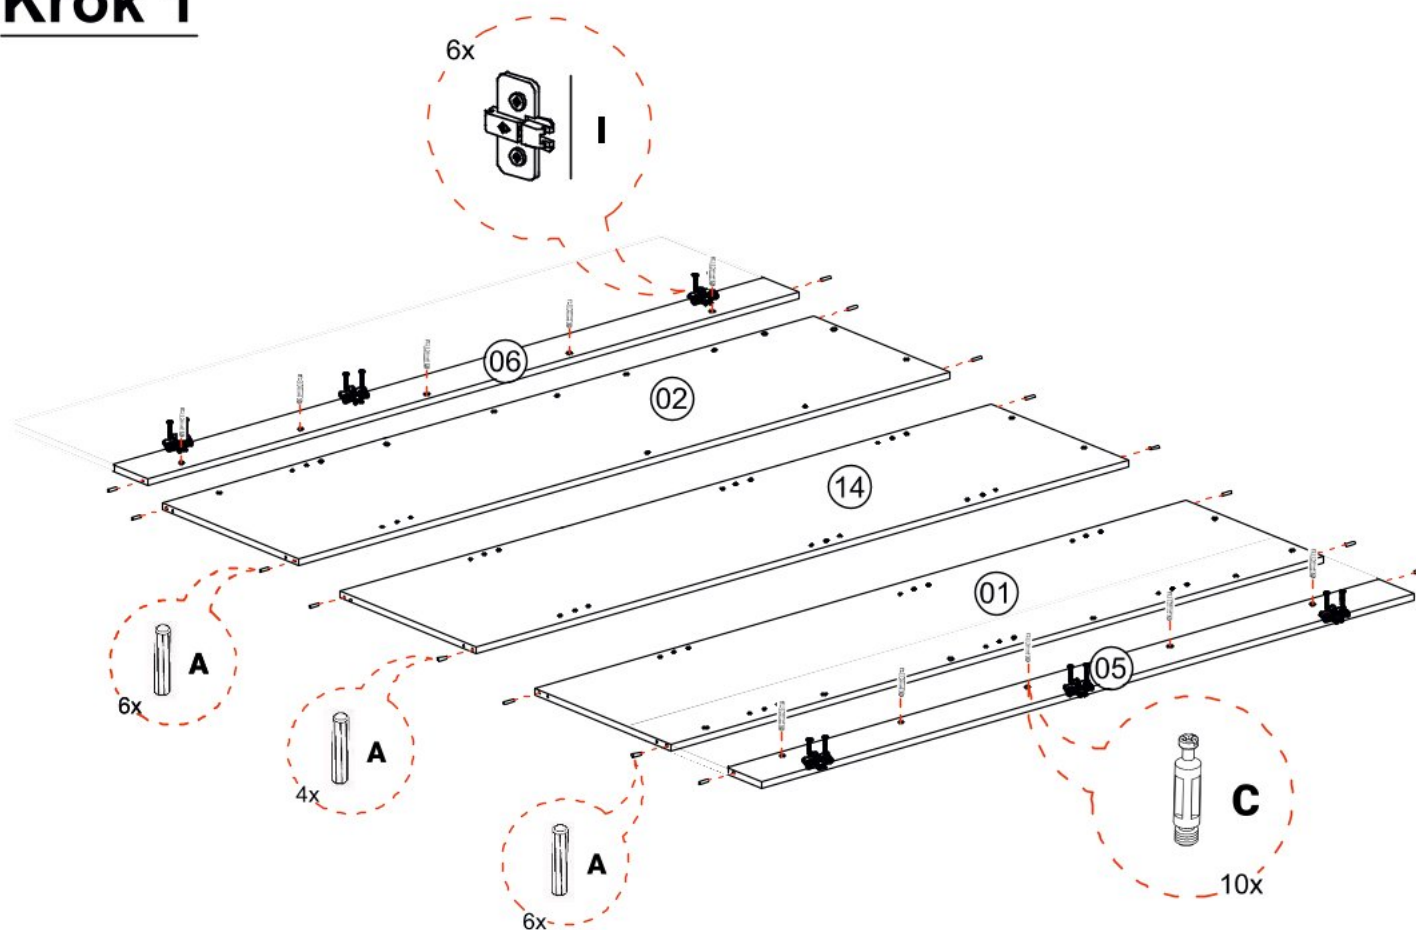


Krok 2

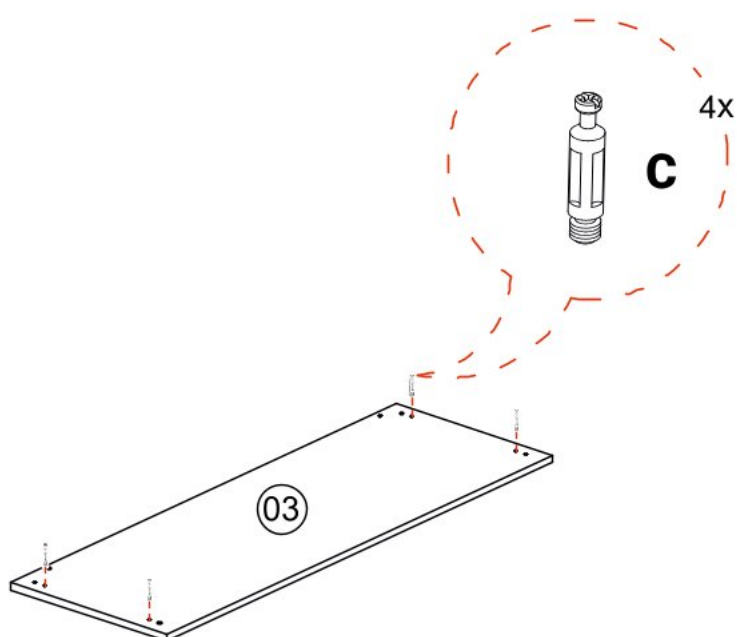


Krok 3

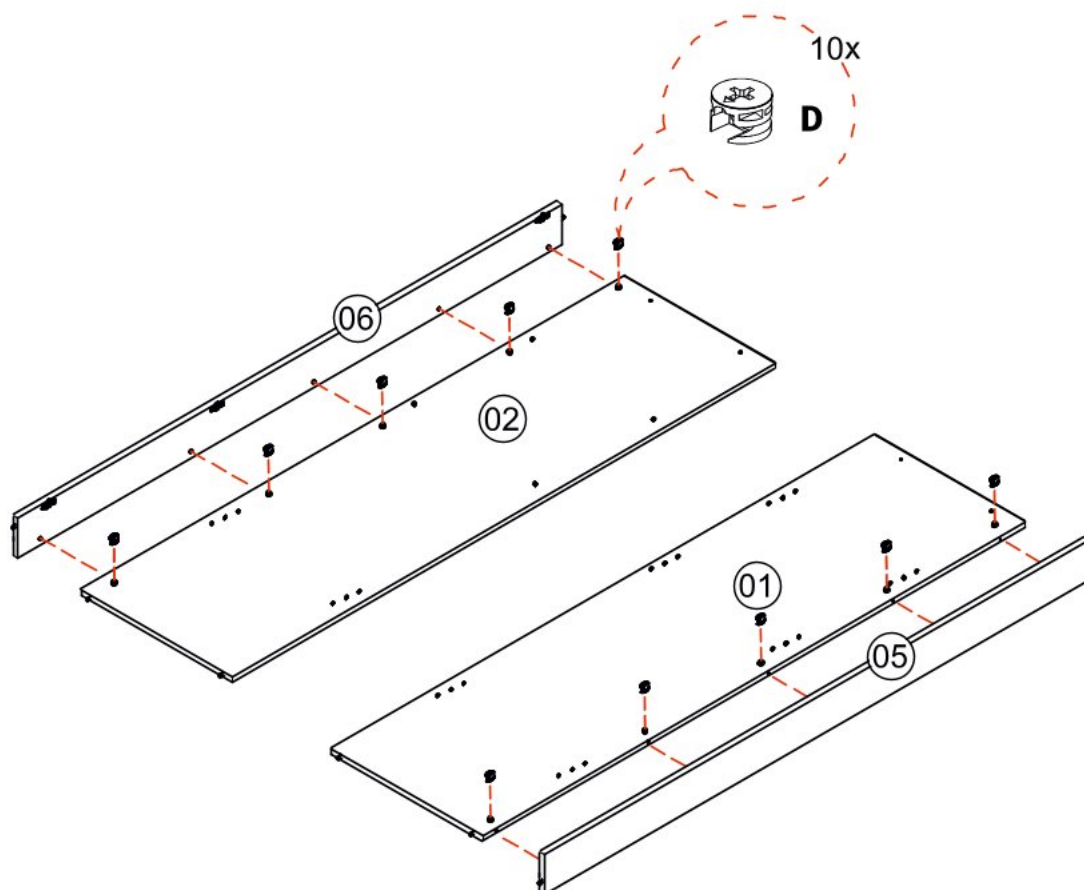


Krok 4

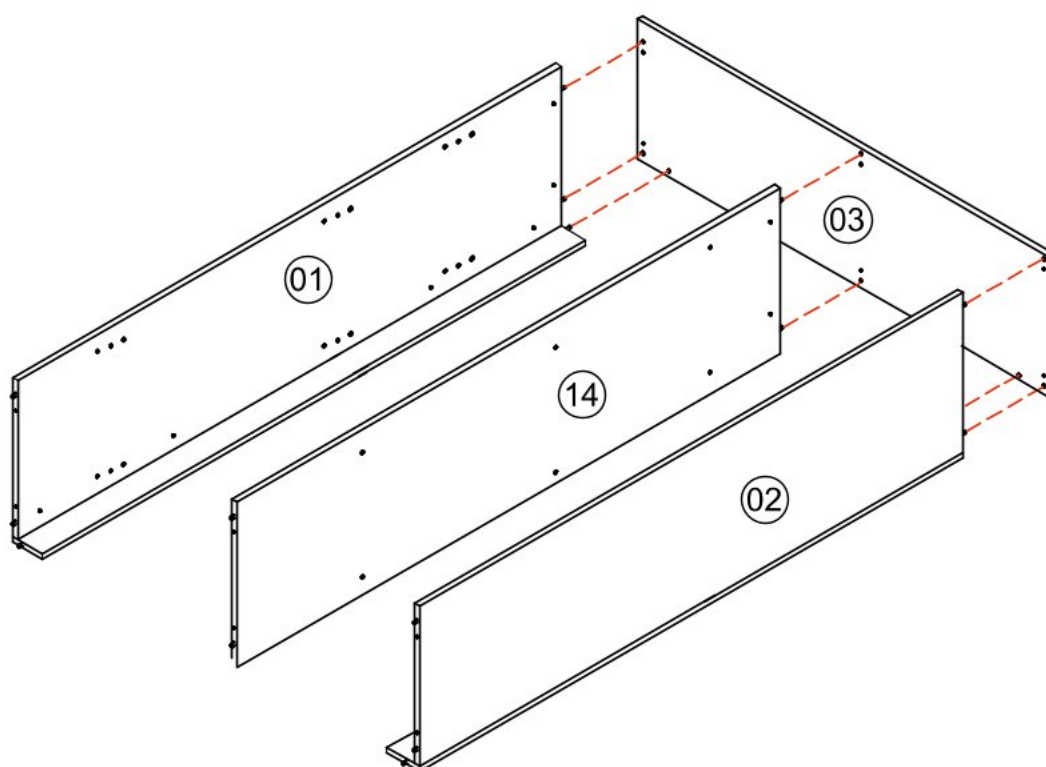



Krok 5

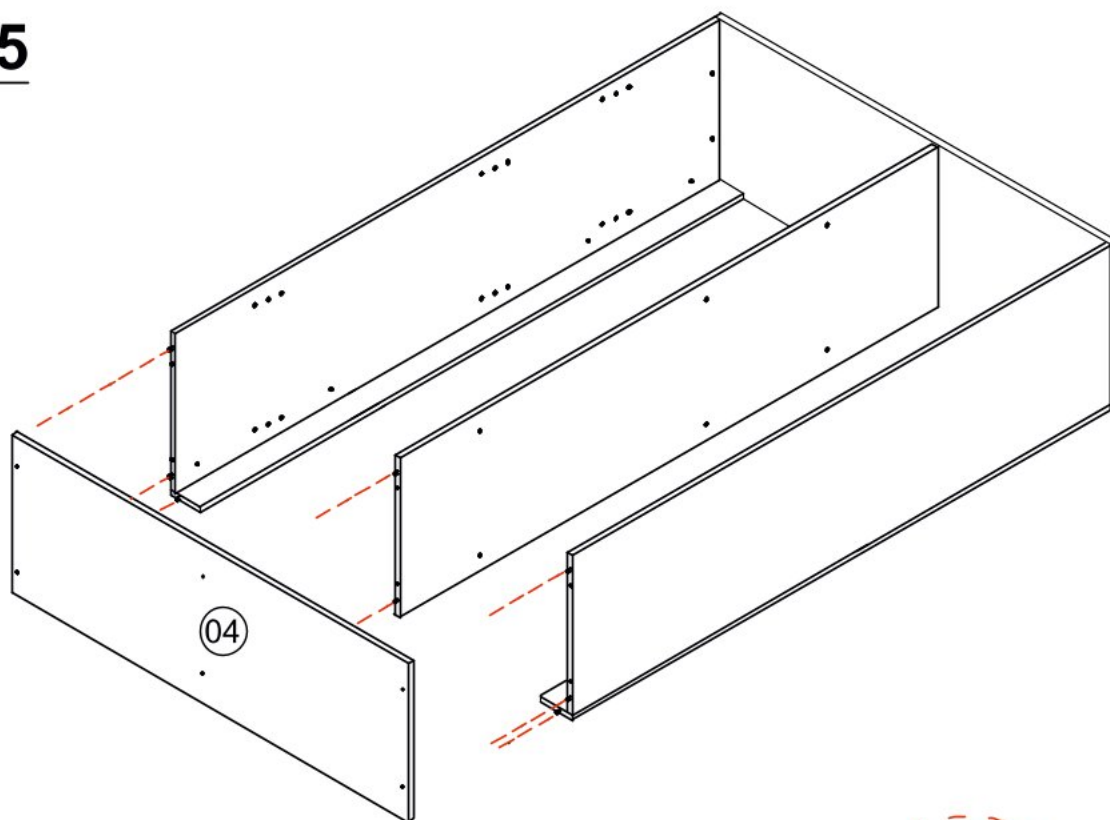

Krok 6

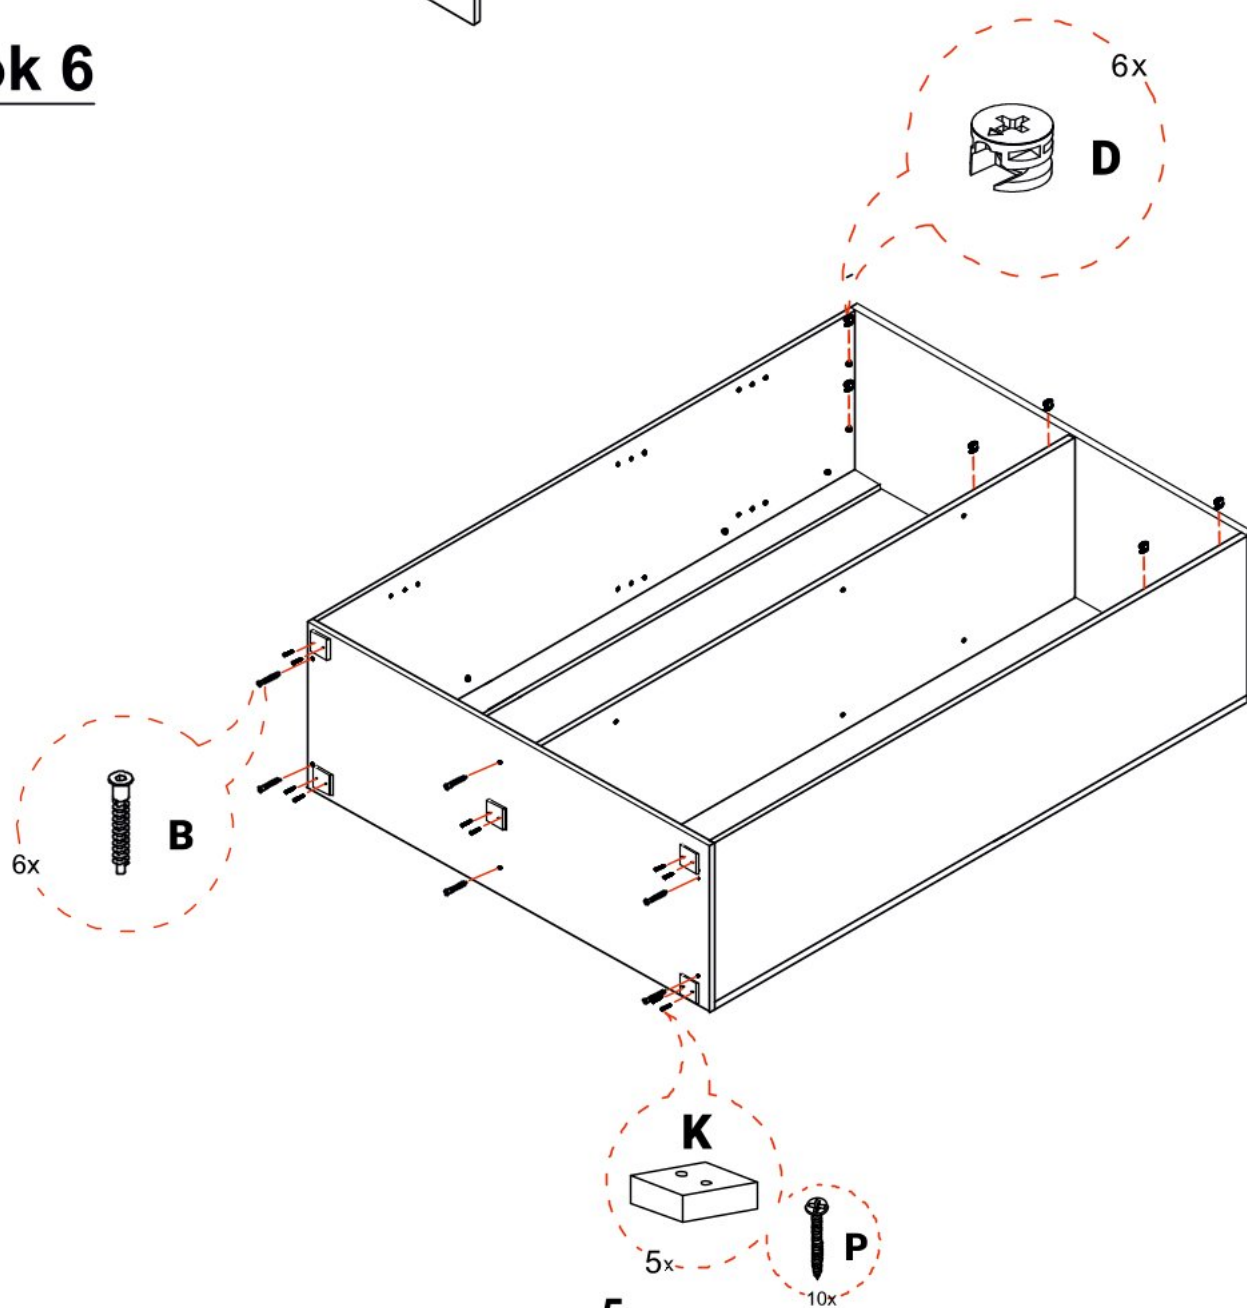


Krok 7

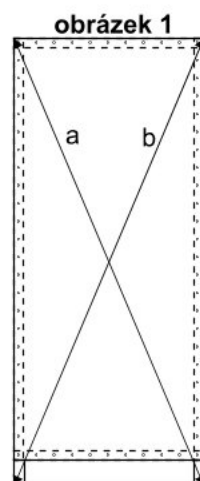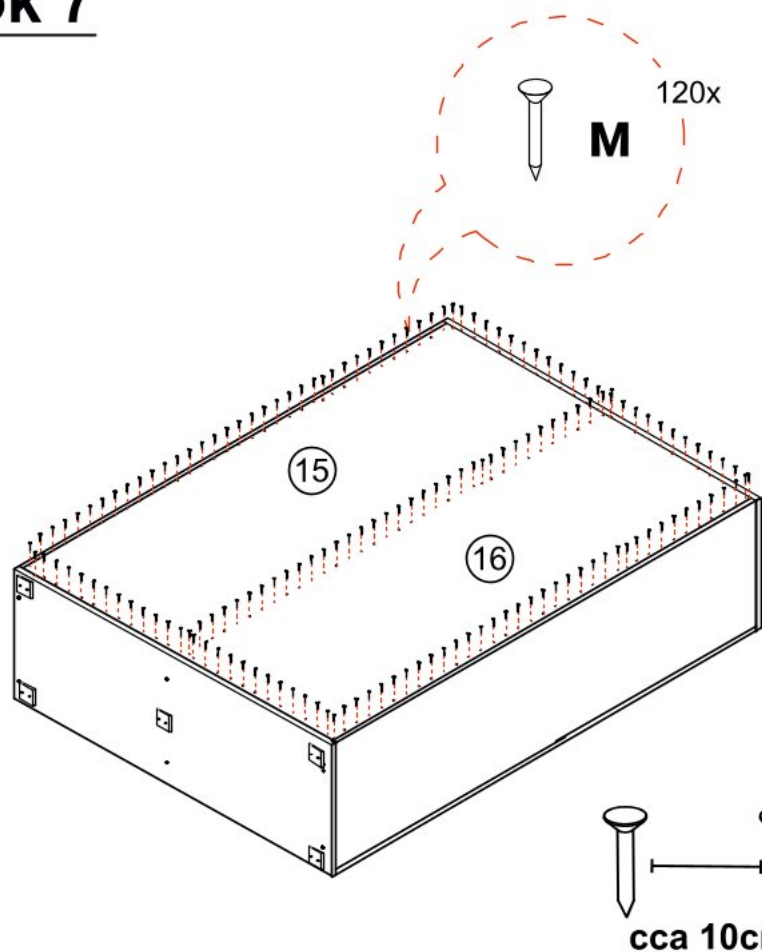

Při montáži
zad dbát na
stejně
úhlopříčky

a=b !!!

Krok 8

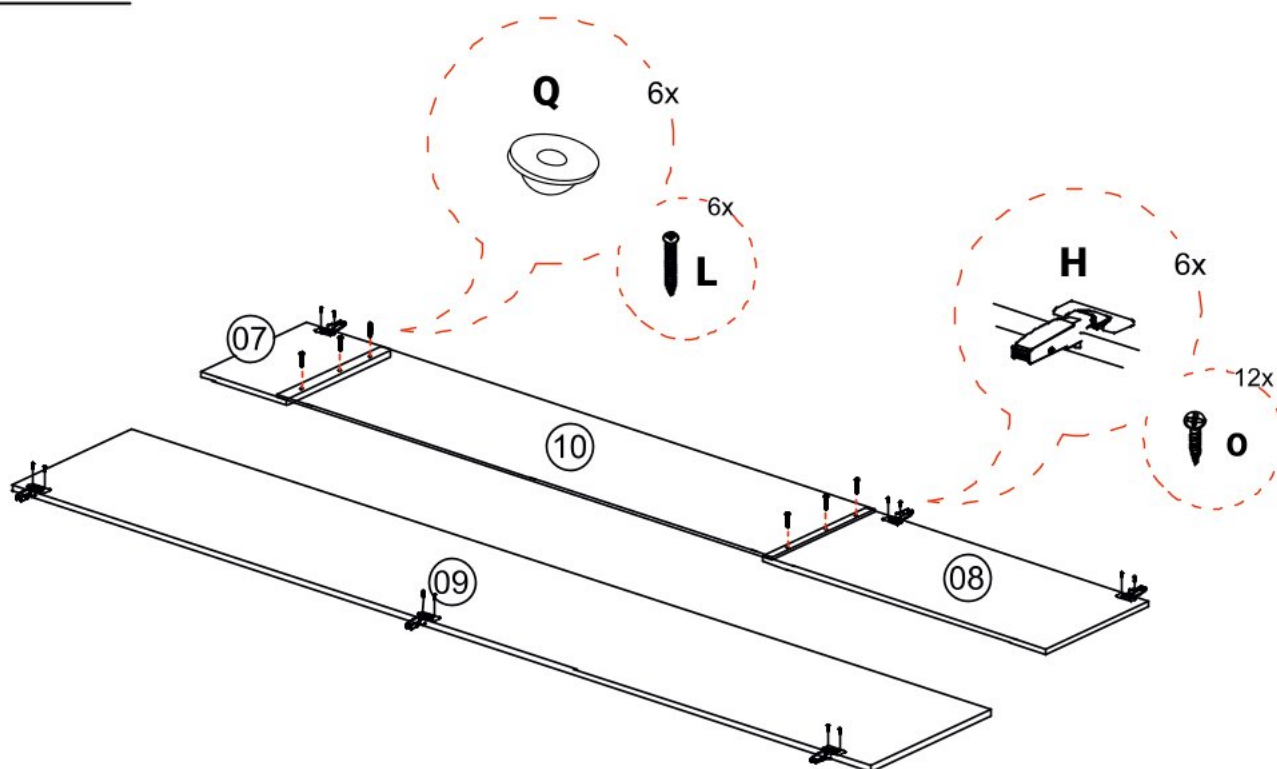

Krok 9

