
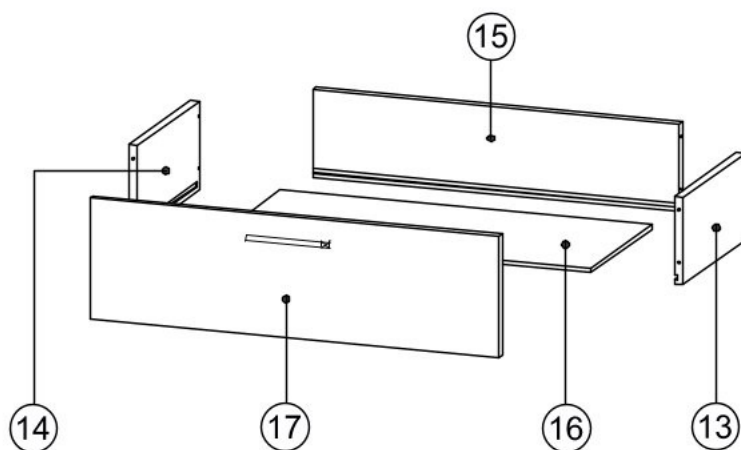
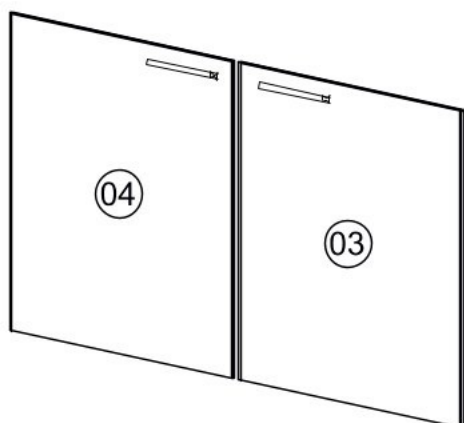
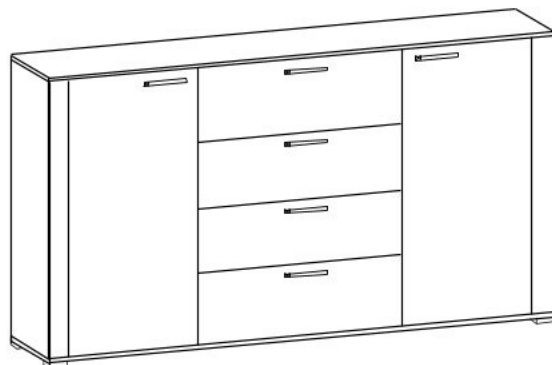



OS ADEL č.8

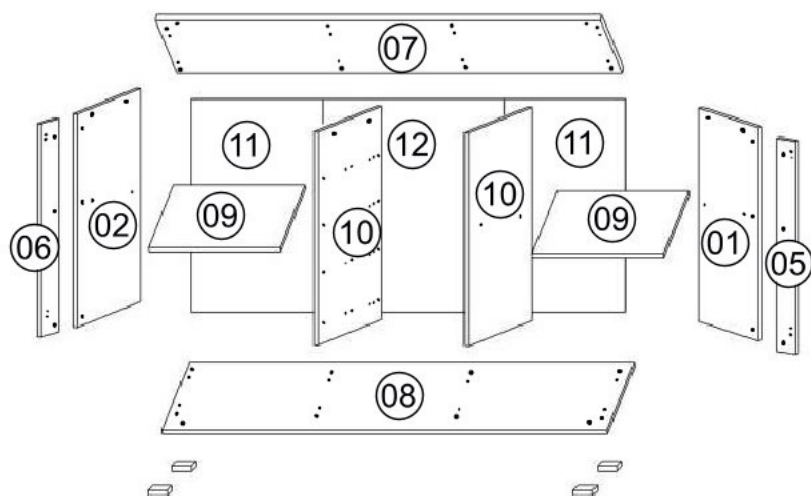

Dílce:

01. Bok pravý	76,7x40 cm= 1ks
02. Bok levý	76,7x40 cm= 1ks
03. Dveře pravé	40,5x76,2 cm= 1ks
04. Dveře levé	40,5x76,2 cm= 1ks
05. Lišta pravá	76,7x9 cm= 1ks
06. Lišta levá	76,7x9 cm= 1ks
07. Plát horní	160x42 cm= 1ks
08. Plát spodní	160x42 cm= 1ks
09. Police	47,3x39 cm= 1ks
10. Příčka stojatá	76,7x39,7 cm= 2ks
11. Záda sololak kraj	79,2x49,5 cm= 2ks
12. Záda sololak střed	79,2x59,8 cm= 1ks
13. Zásuvka bok pravý	35x10 cm= 4ks
14. Zásuvka bok levý	35x10 cm= 4ks
15. Zásuvka zadek	51,9x10 cm= 4ks
16. Zásuvka dno	53x34,2 cm= 4ks
17. Předek	59,5x18,7 cm= 4ks

kování

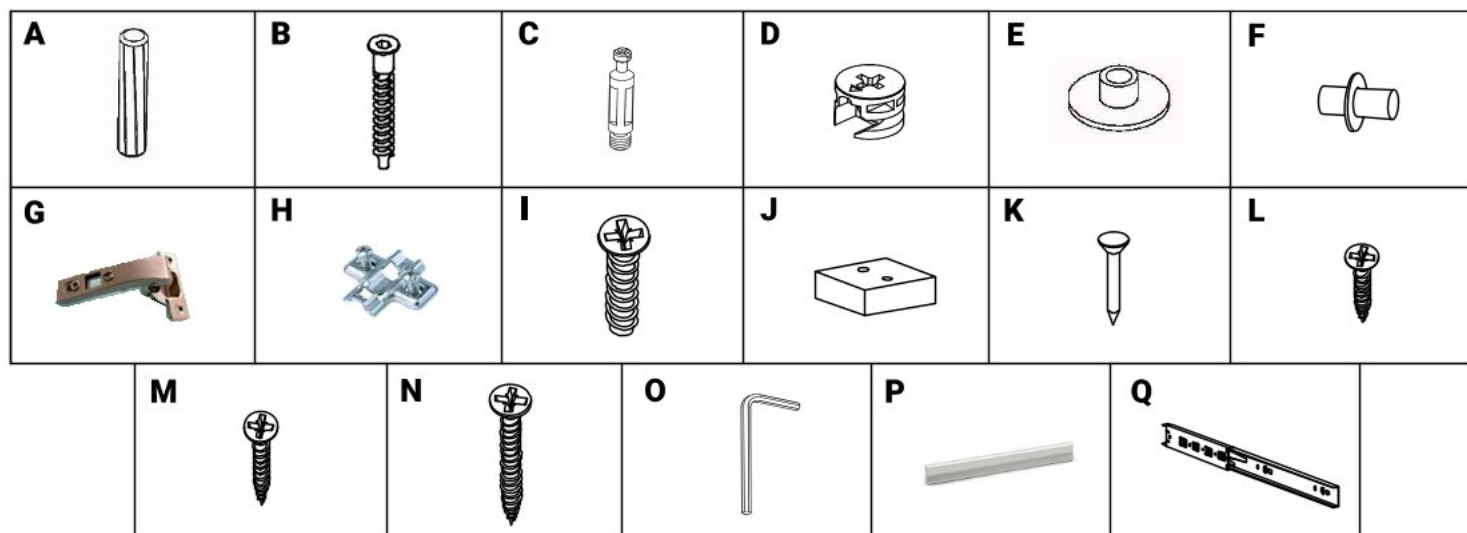

Seznam komponentů


A TYPL	36ks
B KONFIRMÁT	16ks
C EXCENTR	22ks
D MATICE EXCENTR	22ks
E KRYTKA EXCENTR	22ks
F NOSIČ	8ks
G PANT ROVNÝ S TLUMENÍM	4ks
H PATKA PANTU S EUROŠROUBY	4ks
I EUROŠROUB 4,2x16	24ks
J KLUZÁK HRANATÝ	5ks
K HŘEBÍKY	80ks
L VRUT 3,5x16	16ks

M VRUT 4x16	8ks
N VRUT 4x30	10ks
O KLIČKA IMBUS	1ks
P ÚCHYTKA	6ks
Q POJEZD PLNOVÝSUV 35cm	4ks




Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.


Krok 1

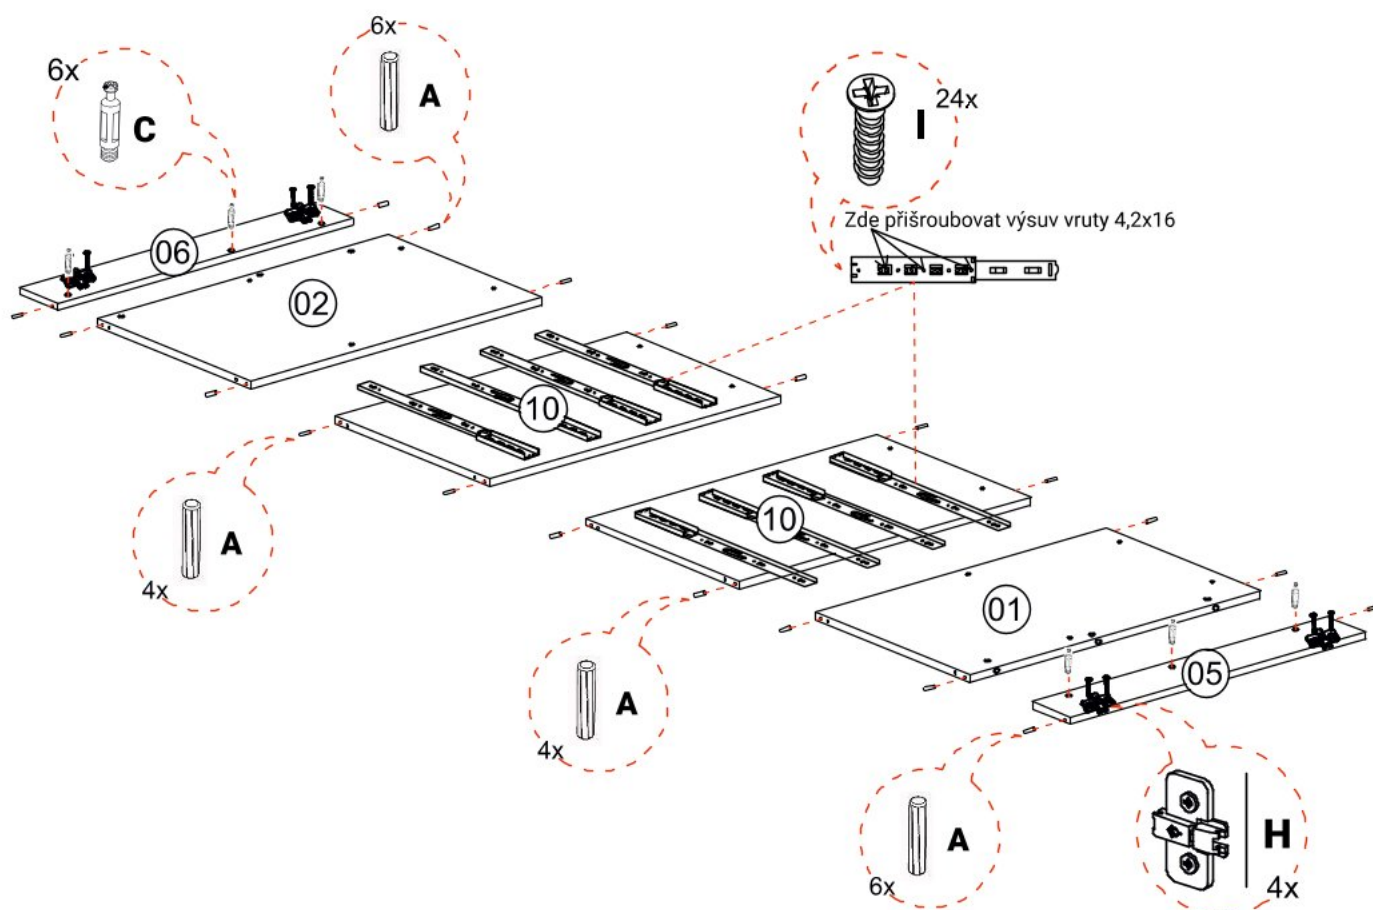


Krok 2

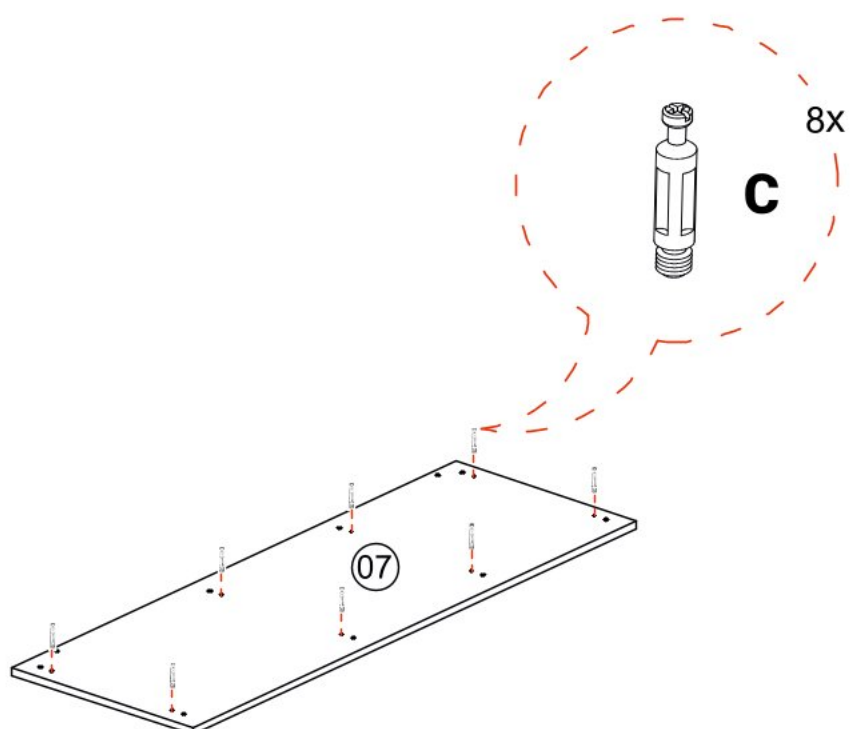


Krok 3

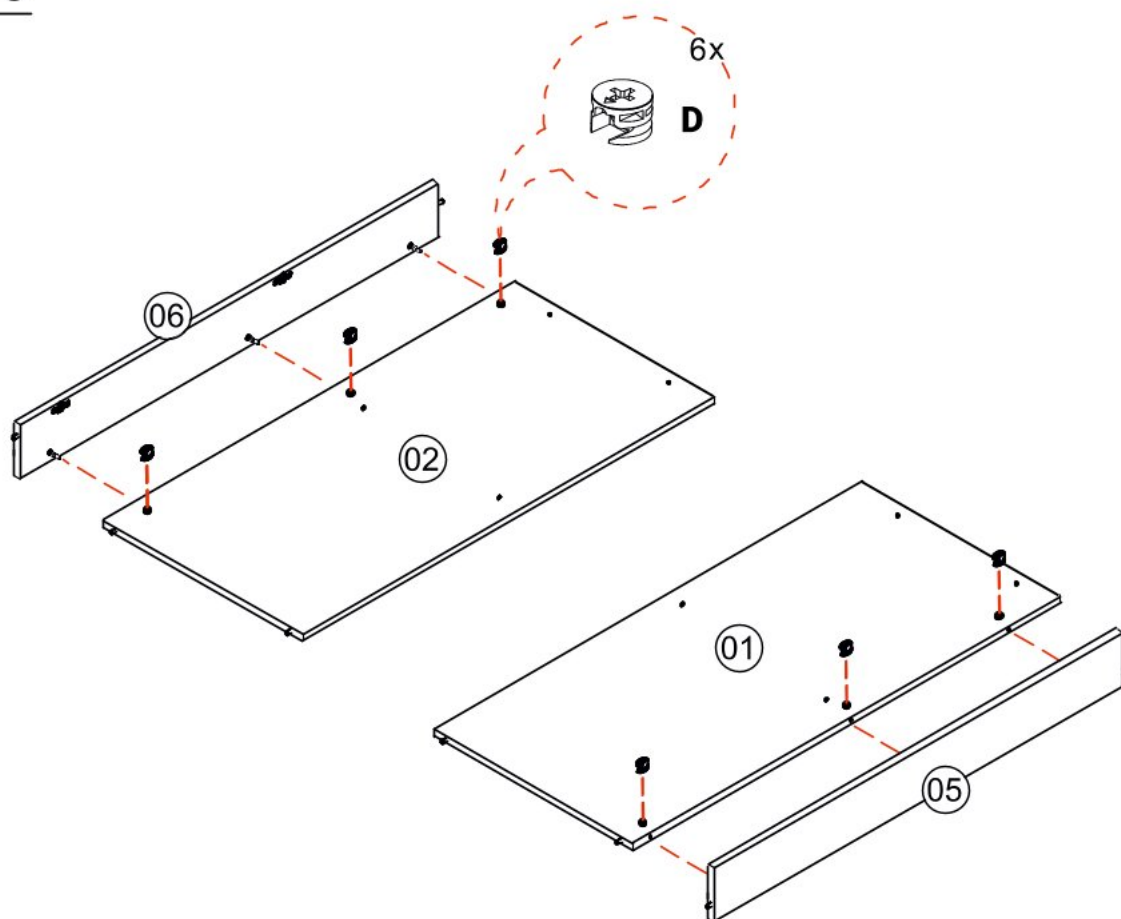


Krok 4

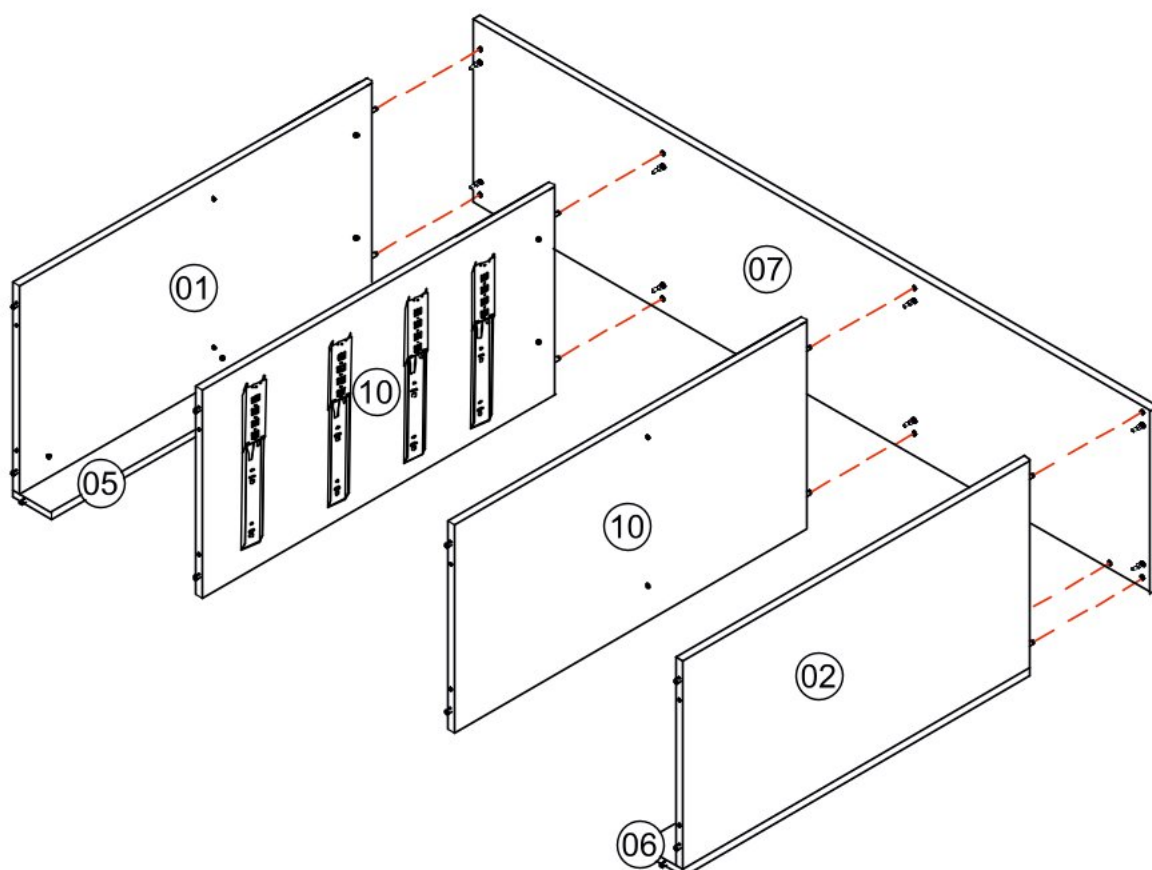




Krok 5

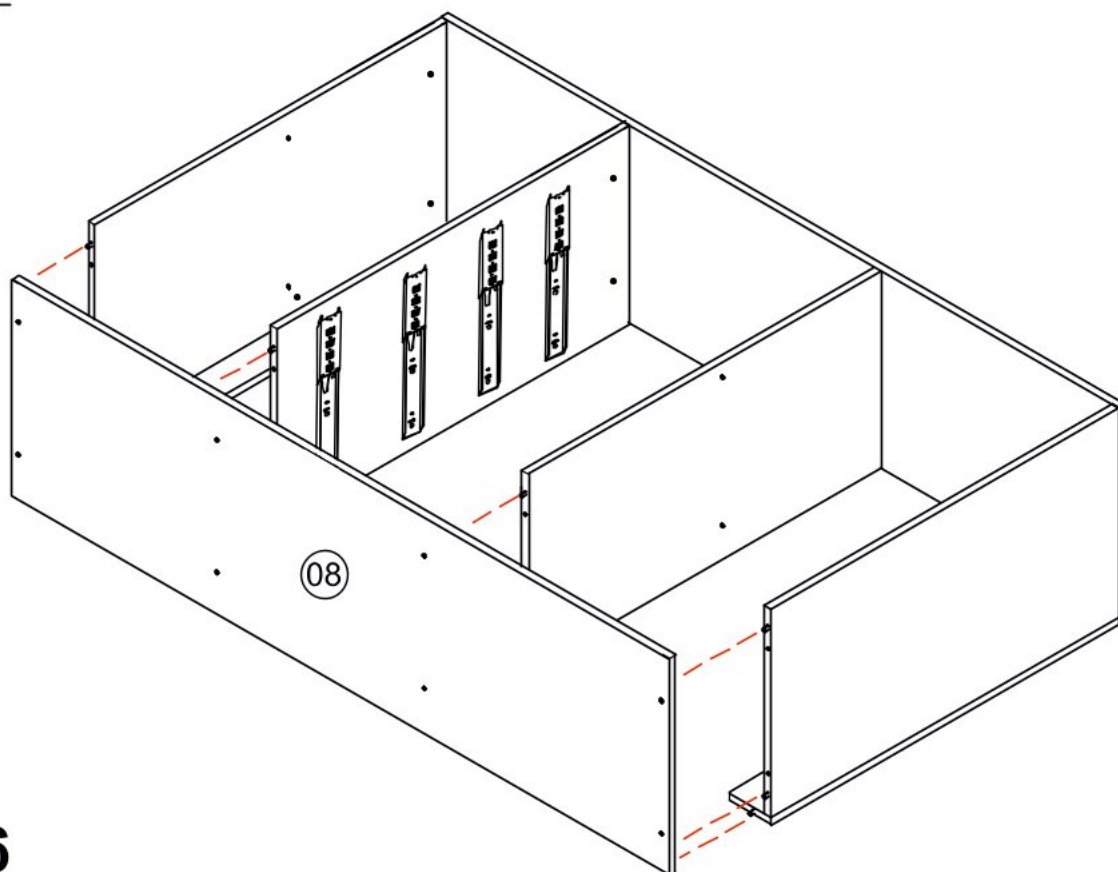

Krok 6

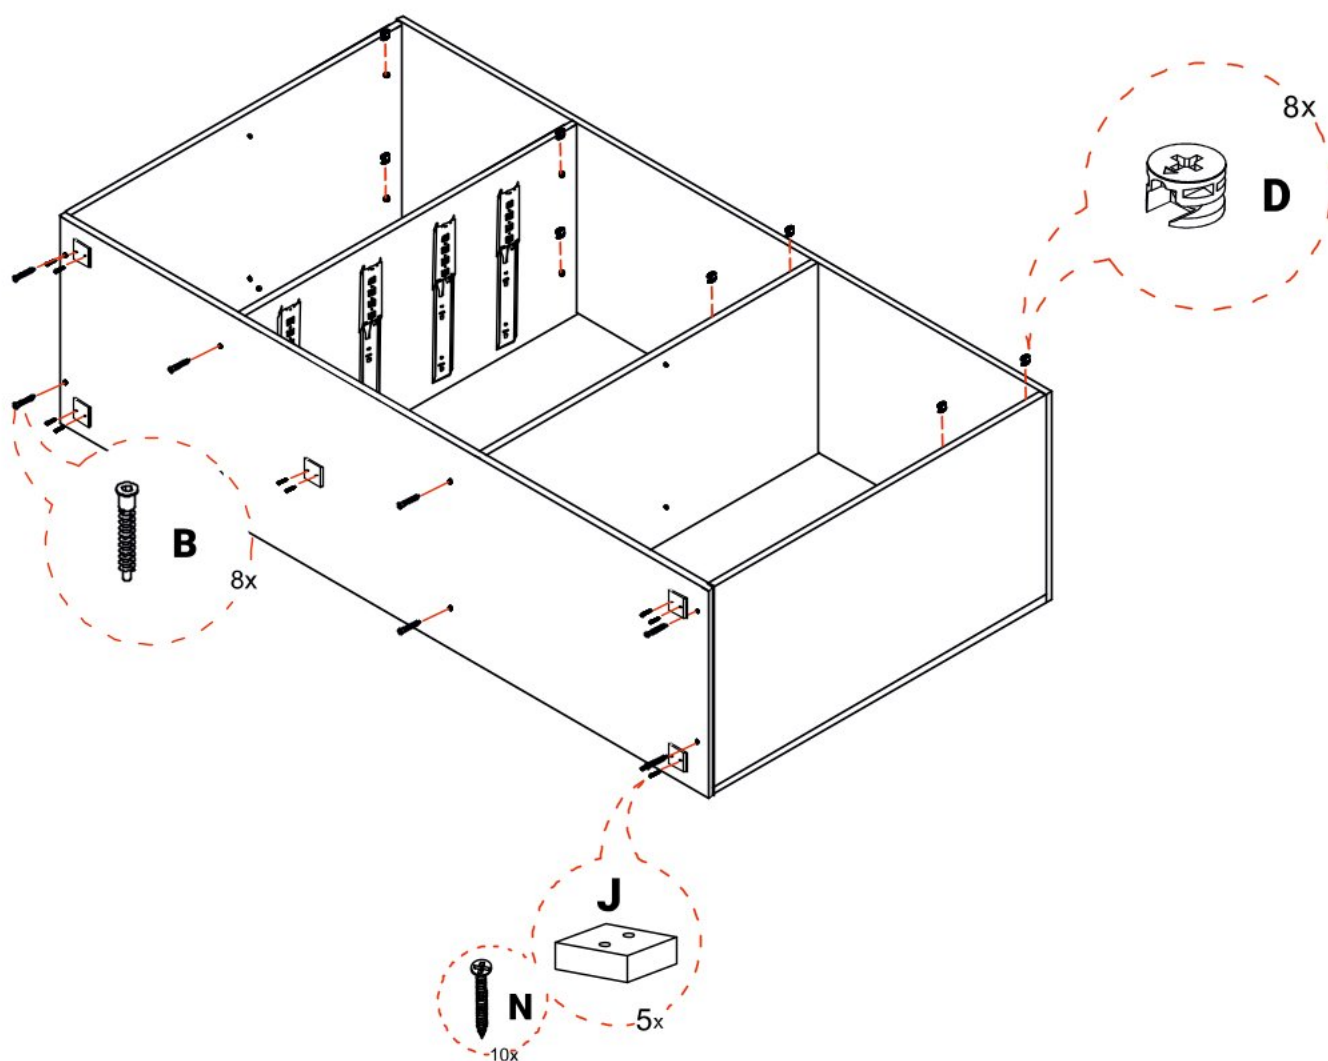


Krok 7

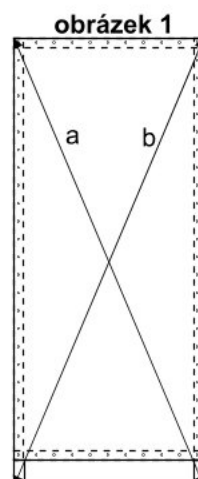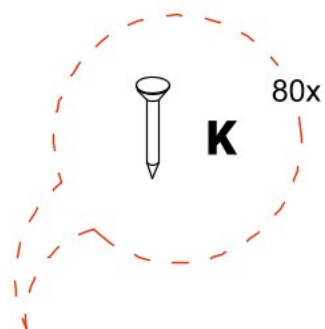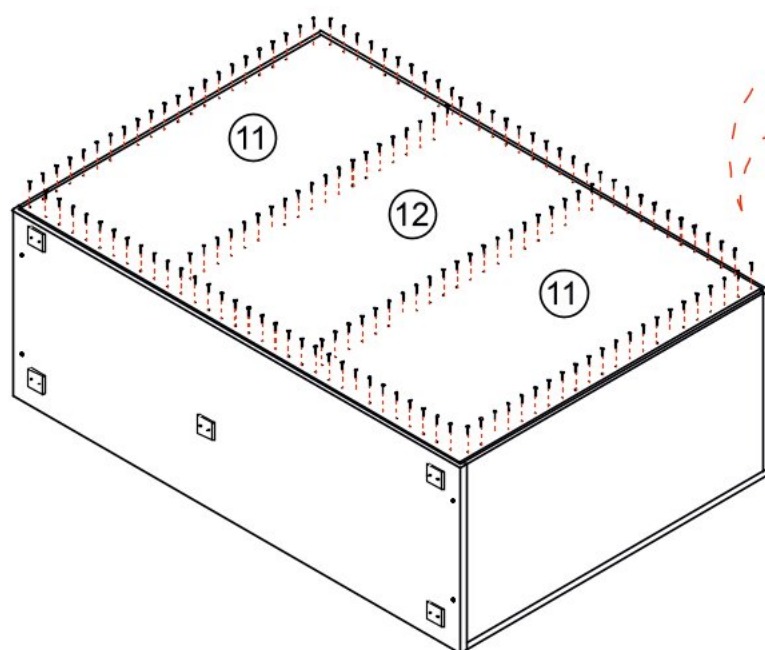


Při montáži
zad dbát na
stejně
úhlopříčky


a=b !!!

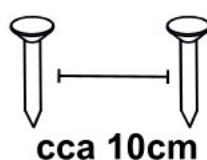











Krok 8

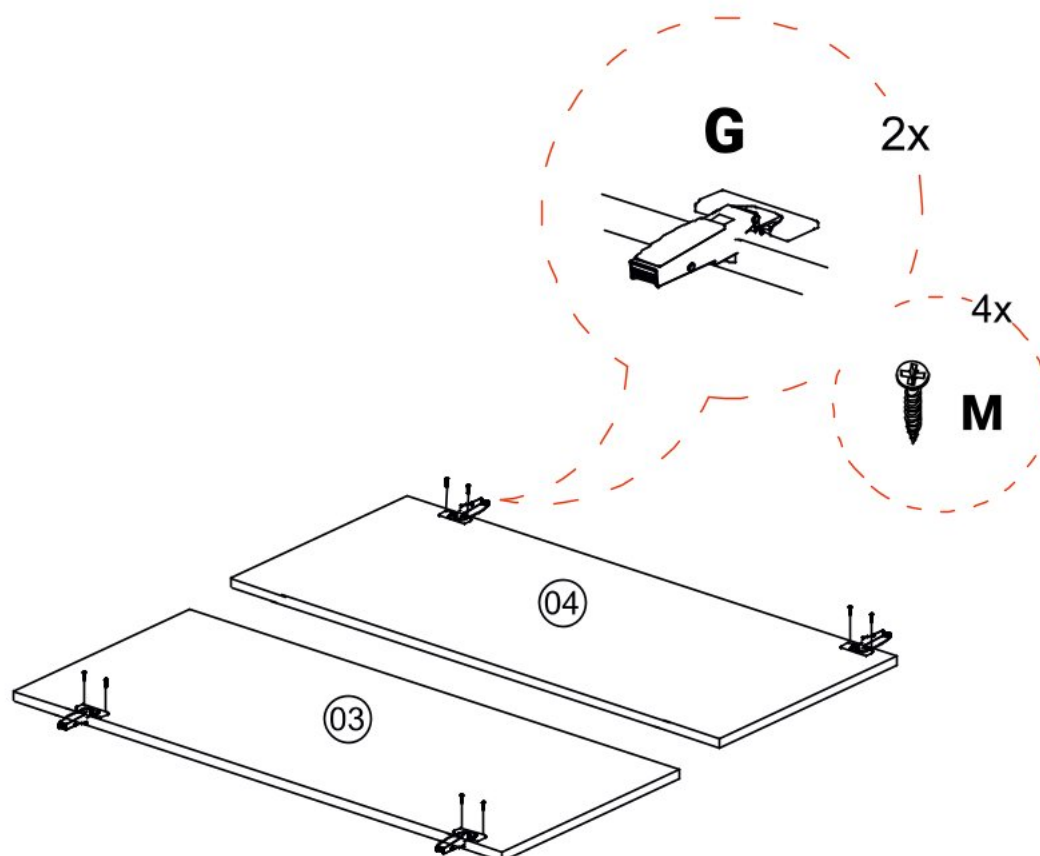

Krok 9

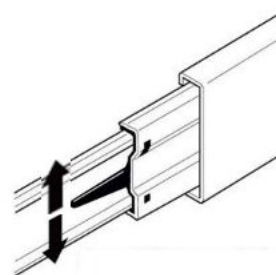

Demontáž výsuvu stlačením páčky

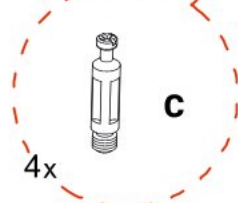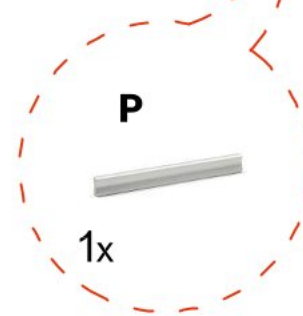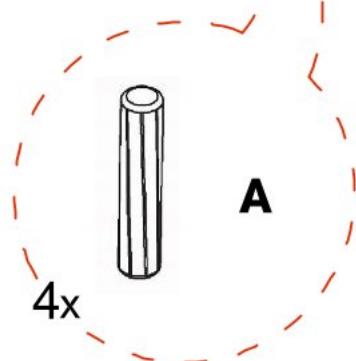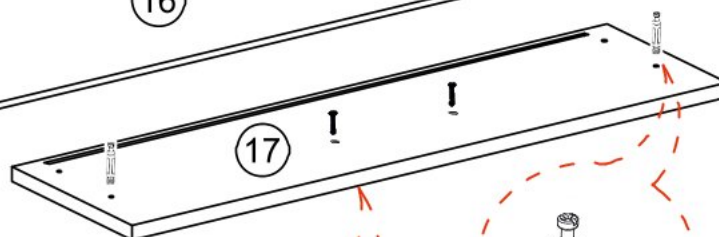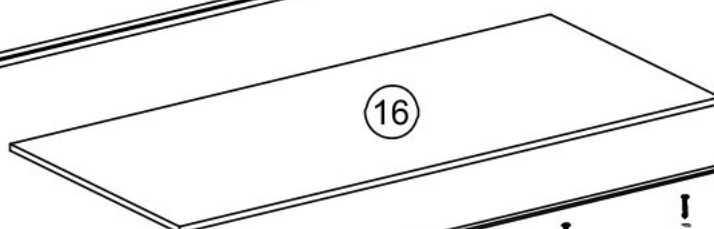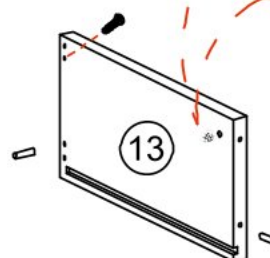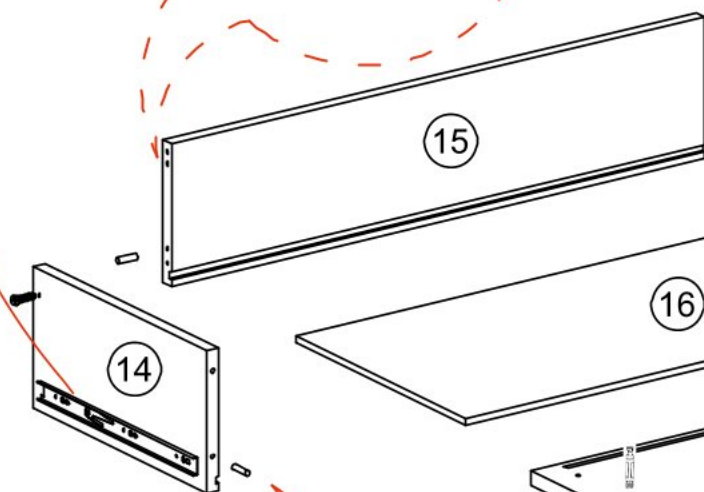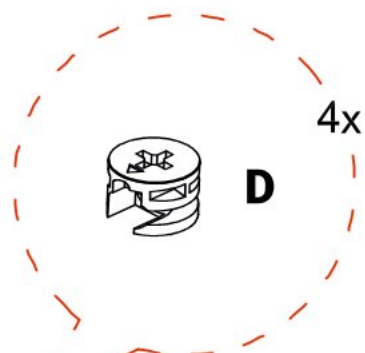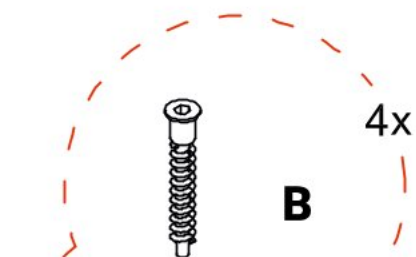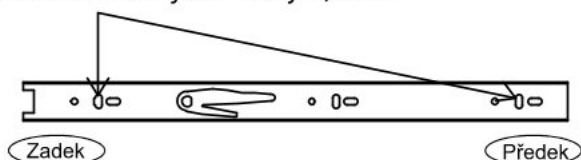

Krok 10

