



OS ADEL č.5

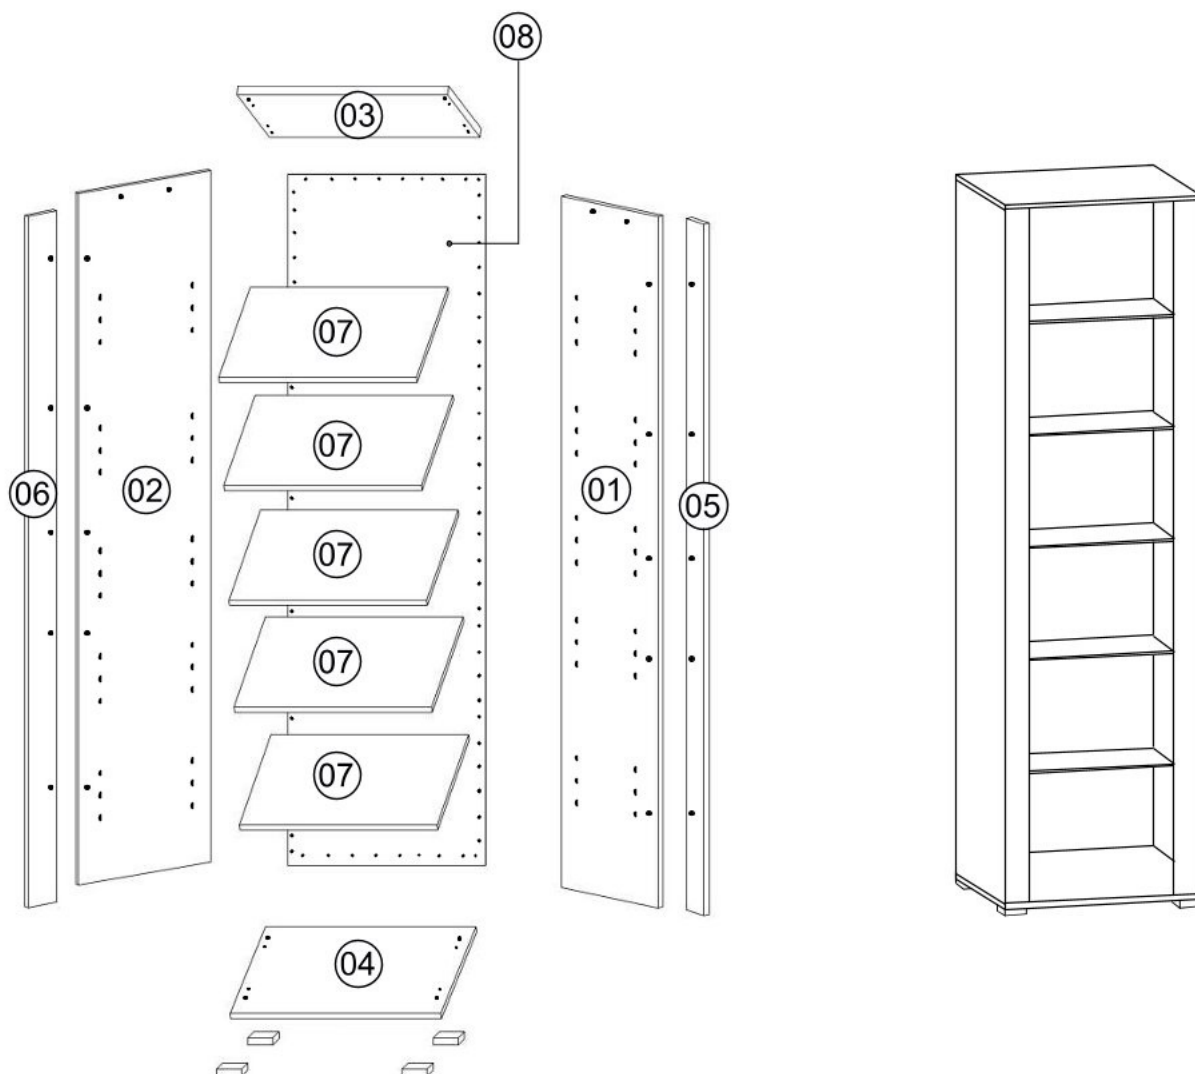

Dílce:

01. Bok pravý	193,7x40 cm= 1ks
02. Bok levý	193,7x40 cm= 1ks
03. Plát horní	59x42 cm= 1ks
04. Plát spodní	59x42 cm= 1ks
05. Lišta pravá	193,7x9 cm= 1ks
06. Lišta levá	193,7x9 cm= 1ks
07. Police	55,3x39 cm= 5ks
08. Záda sololak	196,2x57,9 cm= 1ks

kování

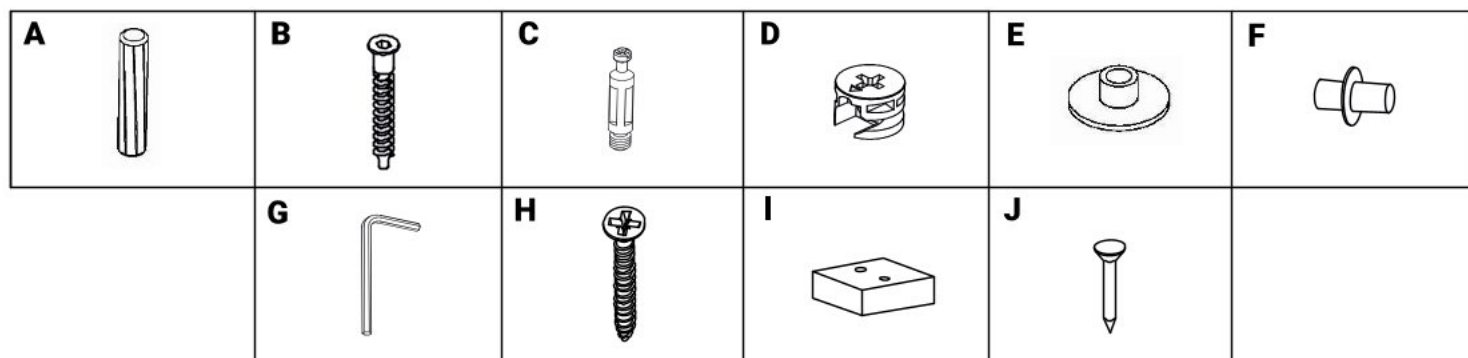


Seznam komponentů

A TYPL	12ks
B KONFIRMÁT	4ks
C EXCENTR	14ks
D MATICE EXCENTR	14ks
E KRYTKA EXCENTR	14ks
F NOSIČ	20ks
G KLIČKA IMBUS	1ks
H VRUT 4x30	8ks
I KLUZÁK HRANATÝ	4ks
J HŘEBÍKY	80ks




Montáž nábytku
doporučujeme
provést odborným
montážníkem.


Krok 1

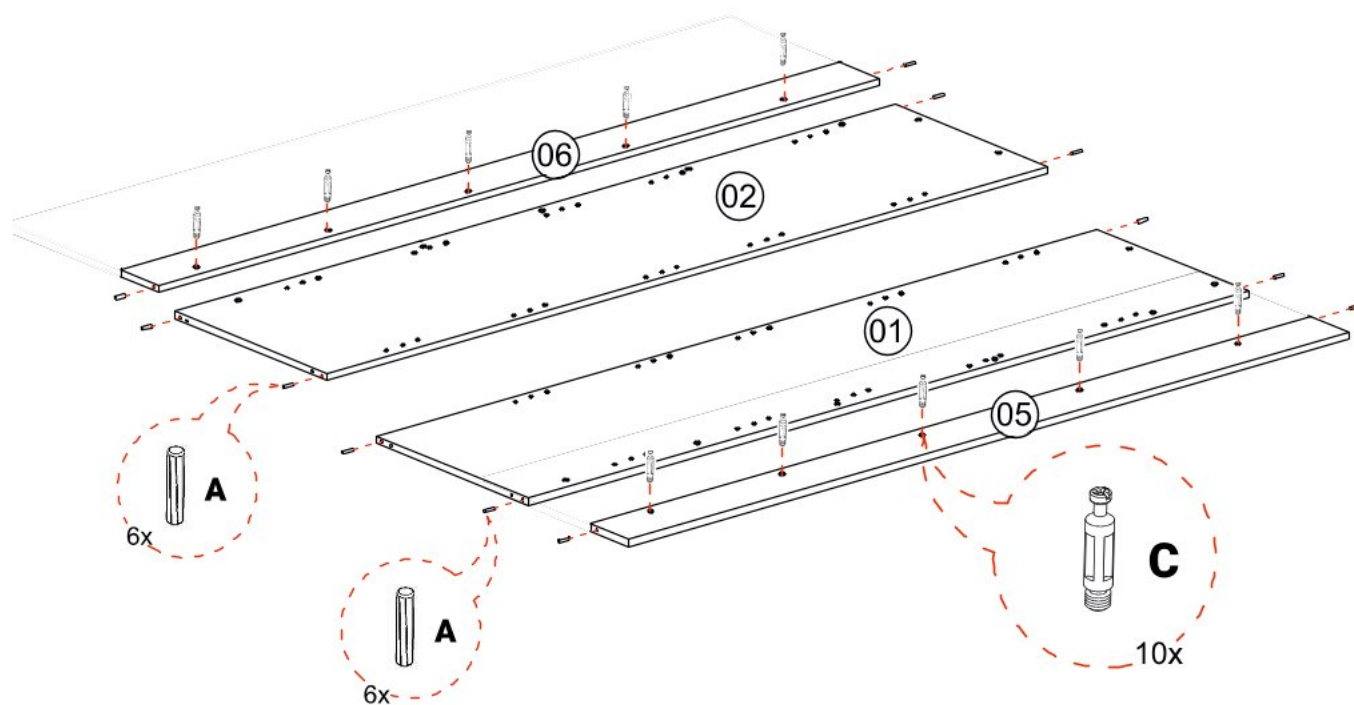


Krok 2

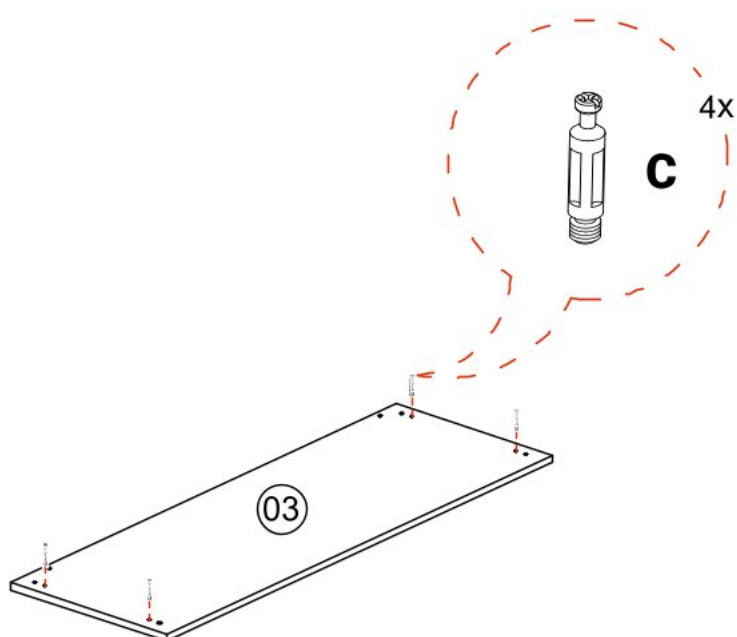


Krok 3

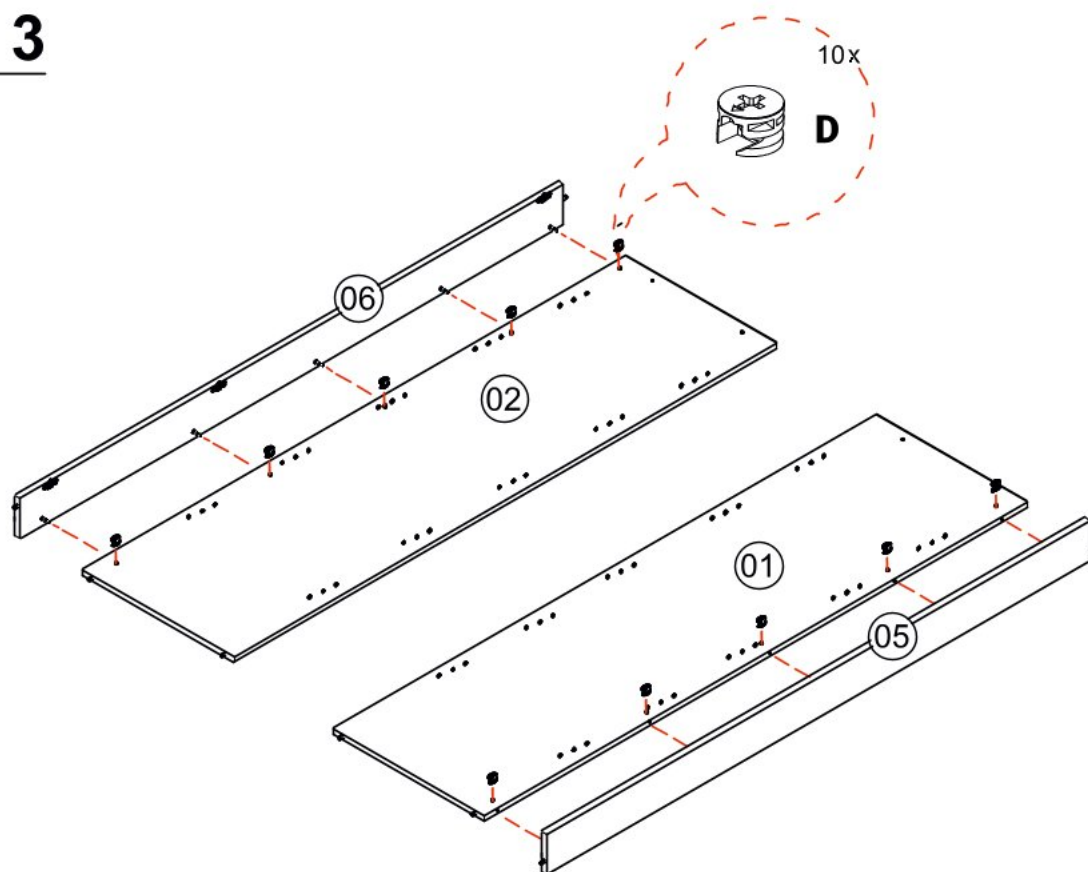


Krok 4

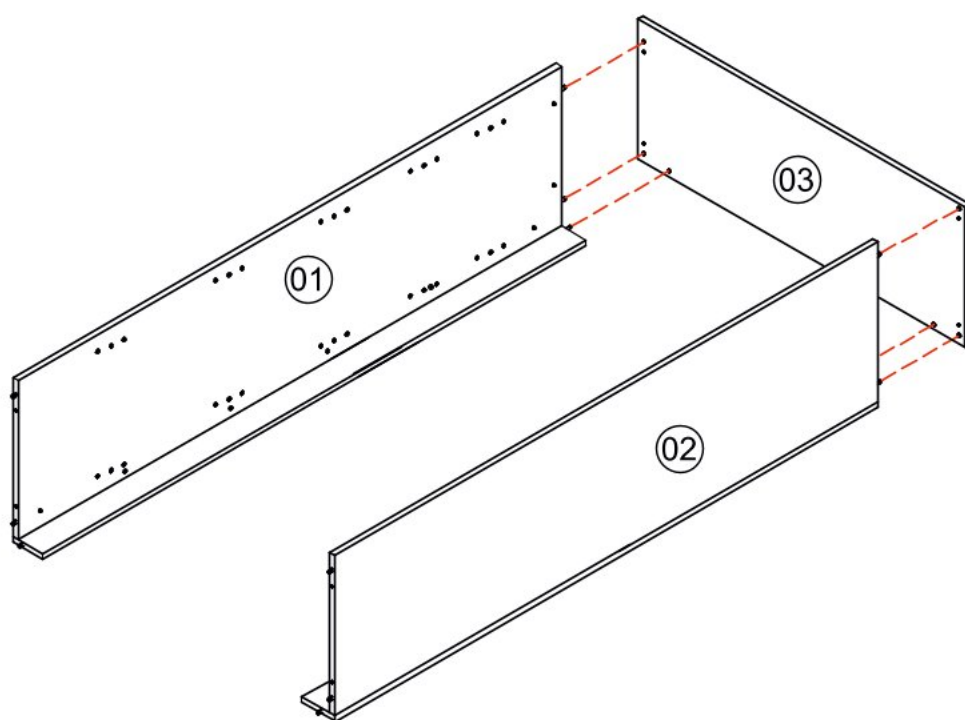



Krok 5

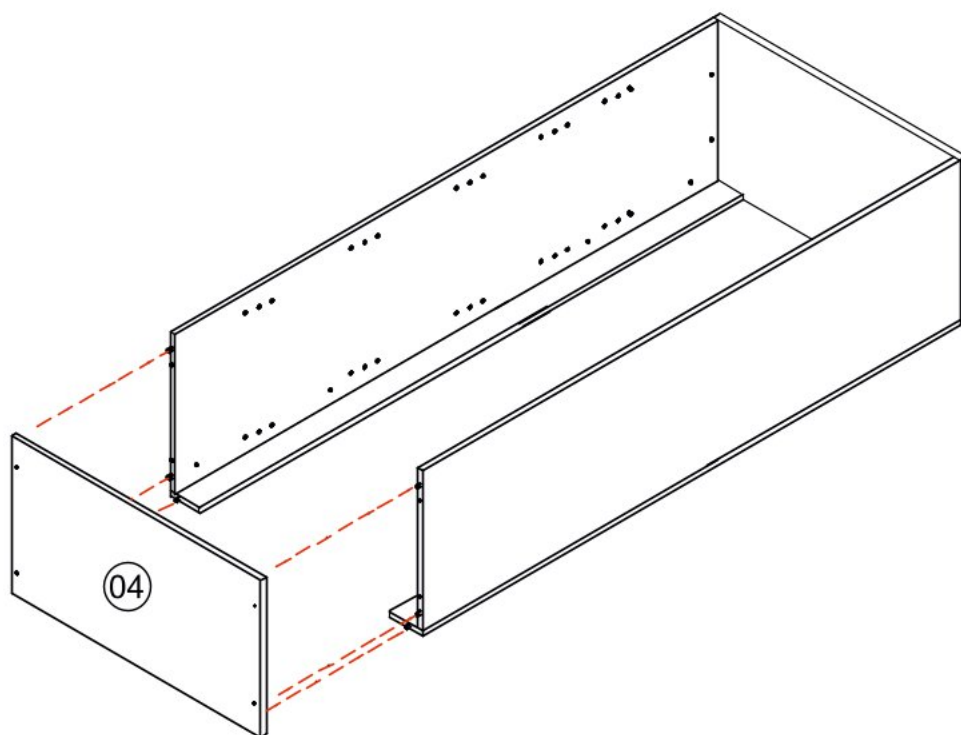

Krok 6

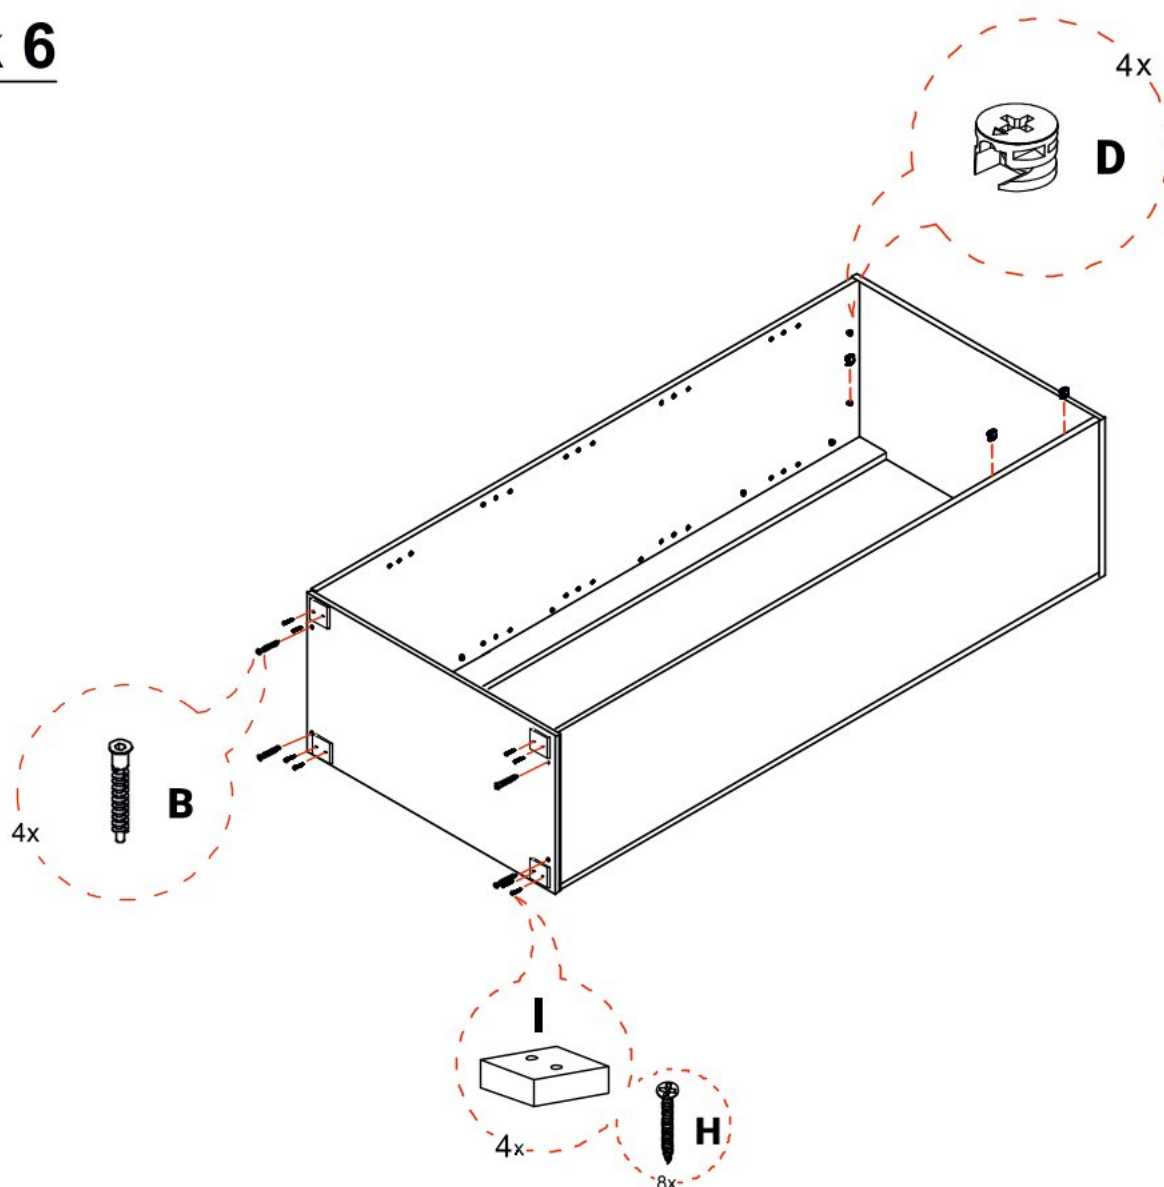

Krok 7

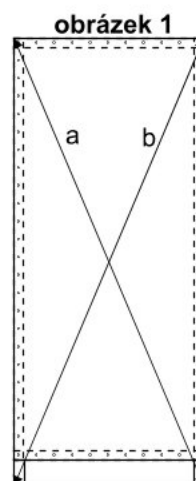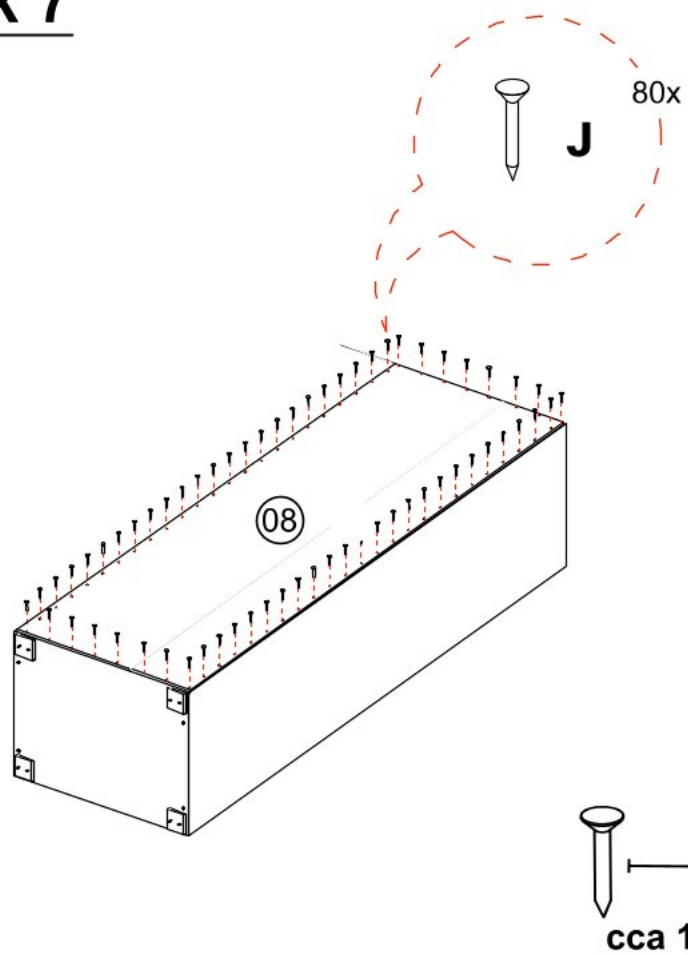

Při montáži
zad dbát na
stejně
úhlopříčky

a=b !!!

Krok 8

