
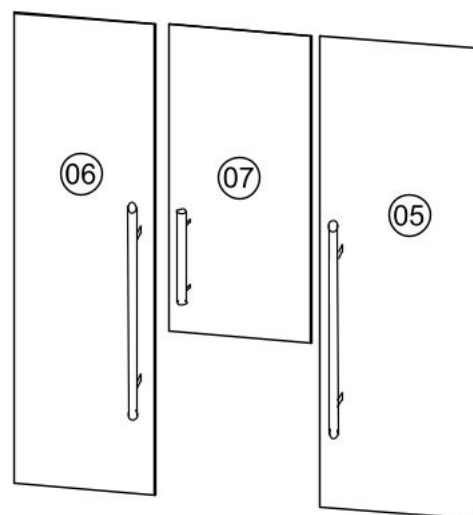
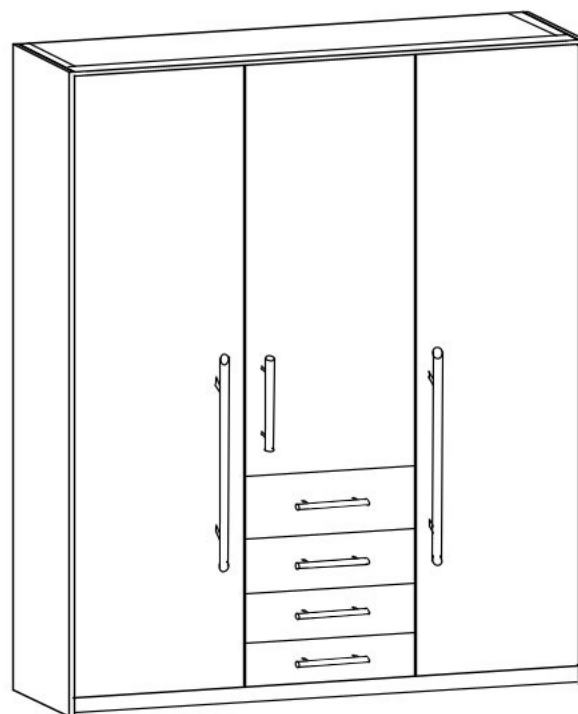


Skříň Aura L

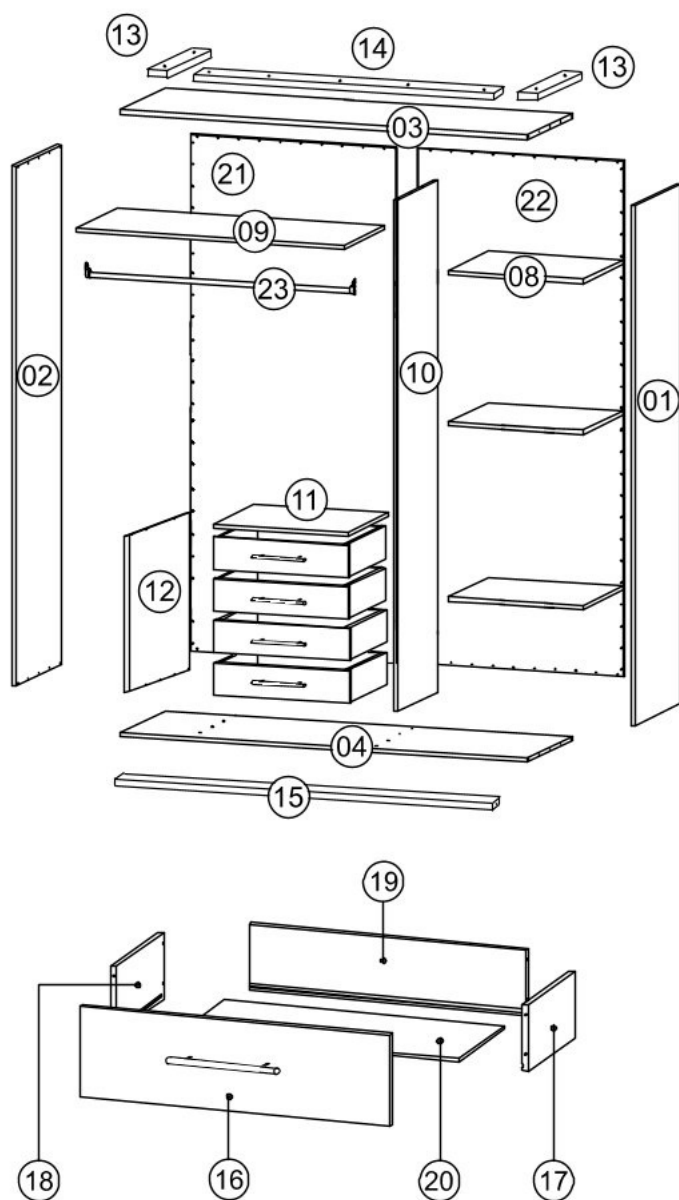


Dílyce:

01. Bok pravý	210x52 cm = 1ks
02. Bok levý	210x52 cm = 1ks
03. Dno horní	133,2x49,9 cm = 1ks
04. Dno spodní	133,2x49,9 cm = 1ks
05. Dveře velké pravé	205x43,9 cm = 1ks
06. Dveře velké levé	205x43,9 cm = 1ks
07. Dveře malé	134,2x43,9 cm = 1ks
08. Police malá	43,5x49 cm = 3ks
09. Police velká	87,9x49 cm = 1ks
10. Příčka stojatá	201,9x49,9 cm = 1ks
11. Příčka ležatá	42,6x49,9 cm = 1ks
12. Příčka stojatá malá	70x49,9 cm = 1ks
13. Lišta boční	42,8x10 cm = 2ks
14. Lišta přední	136,9x10cm = 1ks
15. Sokl	1332x45cm = 1ks

16. Předky	43,9x17,3 cm = 4ks
17. Zásuvka bok pravý	40x10 cm = 4ks
18. Zásuvka bok levý	40x10 cm = 4ks
19. Zásuvka zadek	36,4x10 cm = 4ks
20. Zásuvka dno	39,2x37,4 cm = 4ks
21. Záda sololák	204,5x90,1 cm = 1ks
22. Záda sololák	204,5x45,7cm = 1ks
23. Šatní tyč	87,2 cm = 1ks

kování

A		B		C		D		E		F	
G		H		I		J		K		L	
M		N		O		P		Q		R	
S		T		U		V		W		X	

Seznam komponentů


A TYPL	36ks
B KONFIRMÁT	26ks
C EXCENTR	8ks
D MATICE EXCENTR	8ks
E VRUT 3x16	12ks
F VRUT 3,5x16	32ks
G EUROVRUT 4,2x16	24ks
H KLUZÁK HNĚDÝ	6ks
I HŘEBÍKY	140ks
J KLIČKA IMBUS	1ks
K VRUT 4x35	8ks
L KRYTKA KONFIRMÁTU	8ks

M PANT POLONALOŽENÝ	3ks
N PATKA POLONALOŽENÁ	3ks
O VRUT 4x16	36ks
P KLUZÁK ČERNÝ	6ks
Q PODPĚRA ŠATNÍ TYČE	2ks
R VINGL	1ks
S PANT VLOŽENÝ	6ks
T PATKA VLOŽENÁ	6ks
U NOSIČ	16ks
V ÚCHYTKA HRAZDA MAT 160mm	5ks
W ÚCHYTKA HRAZDA MAT 672mm	2ks
X KULIČKOVÝ VÝSUV 40cm	4ks




Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.


Krok 1

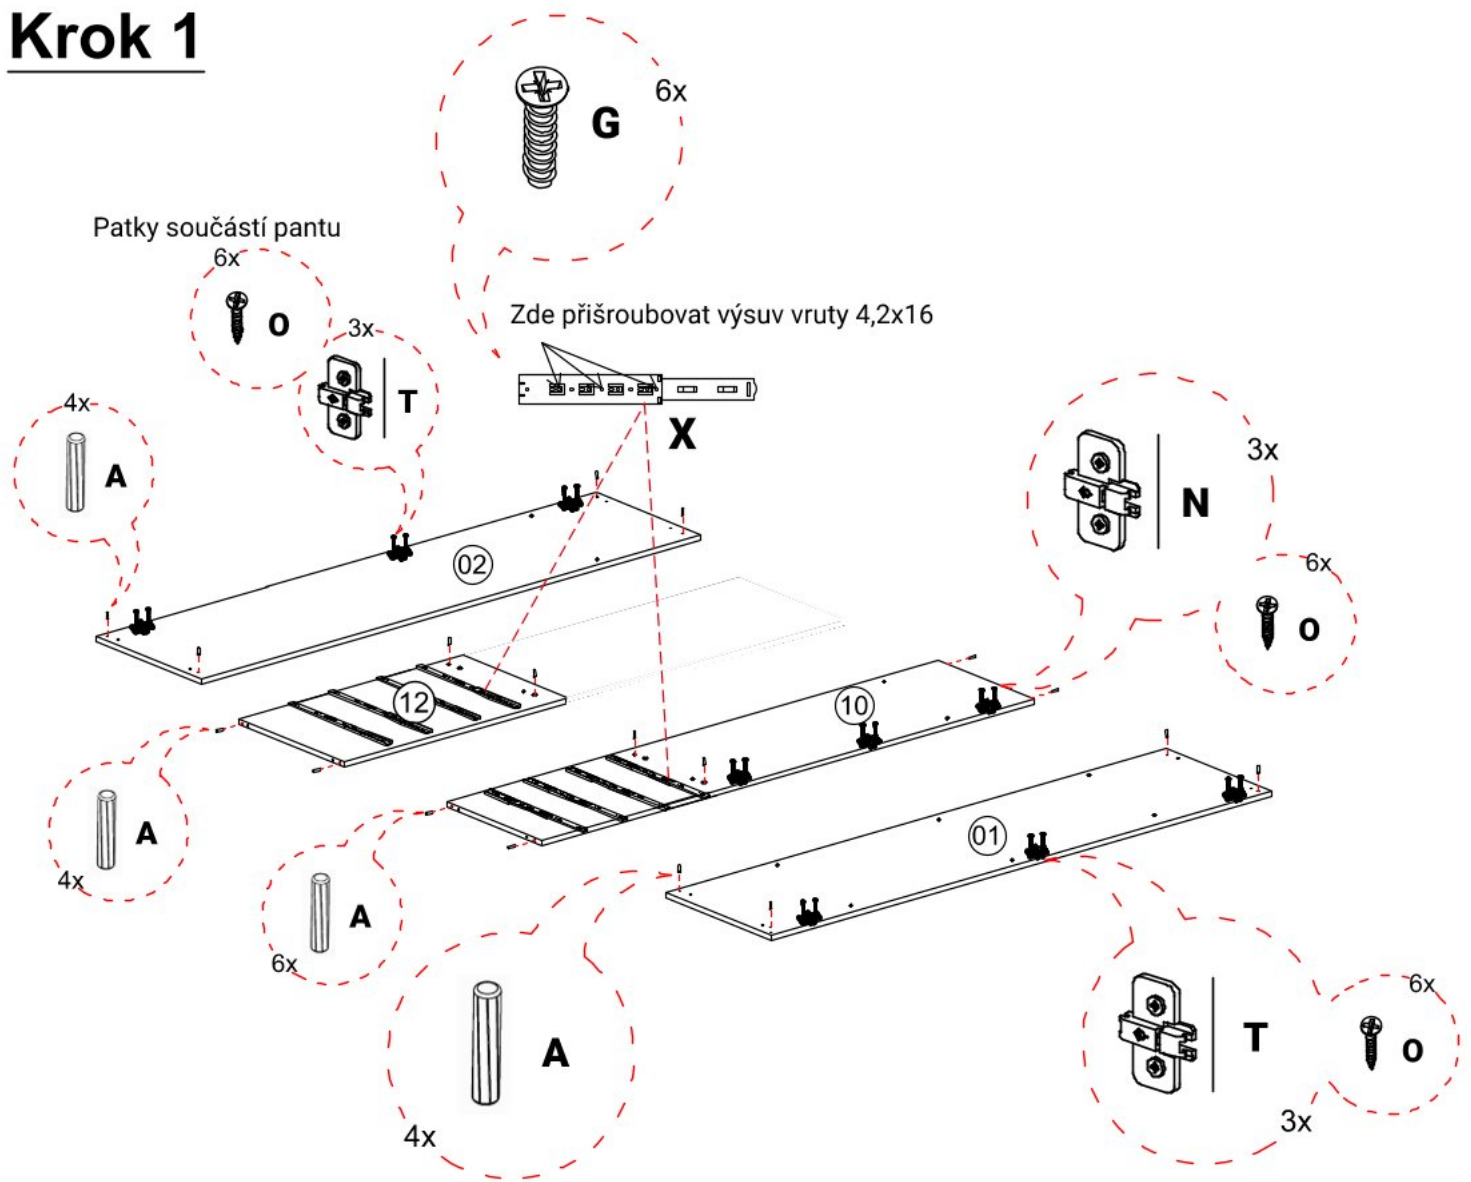


Krok 2

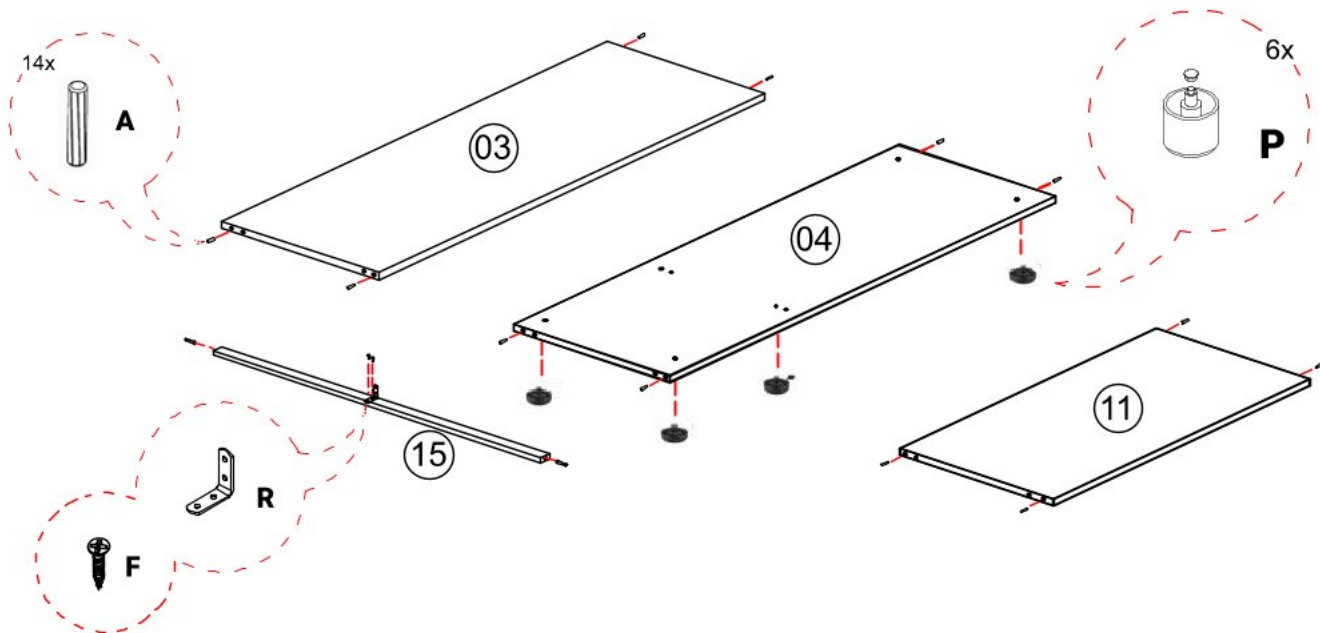


Krok 3

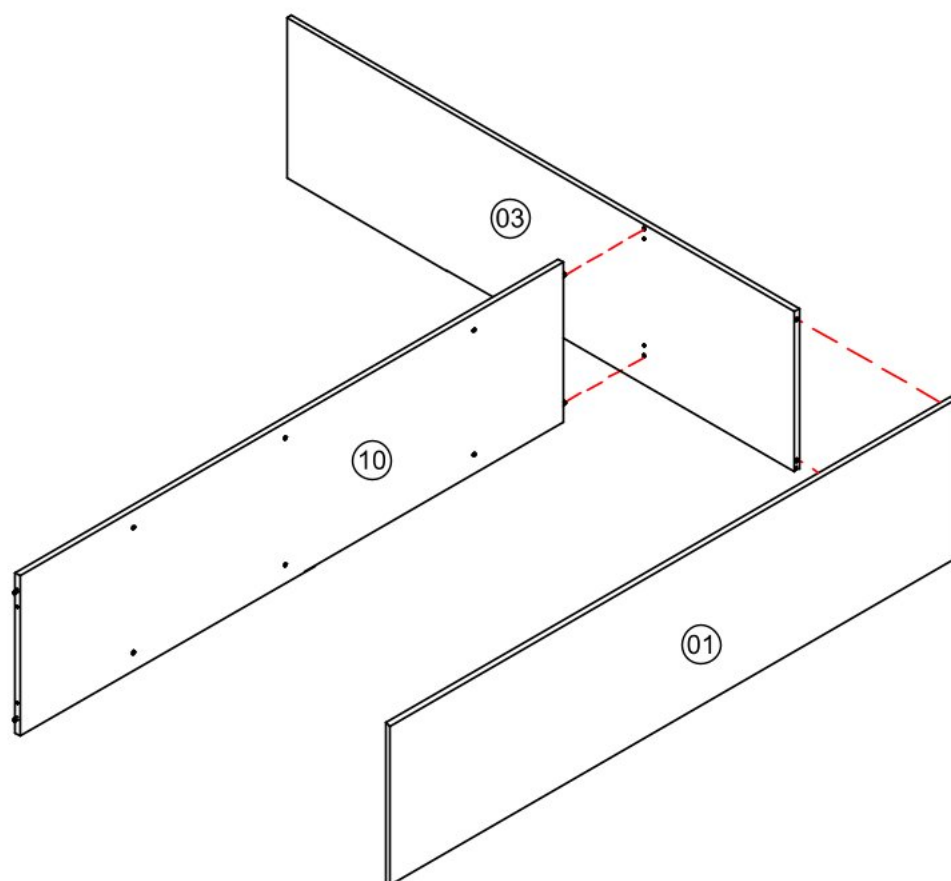



Krok 4

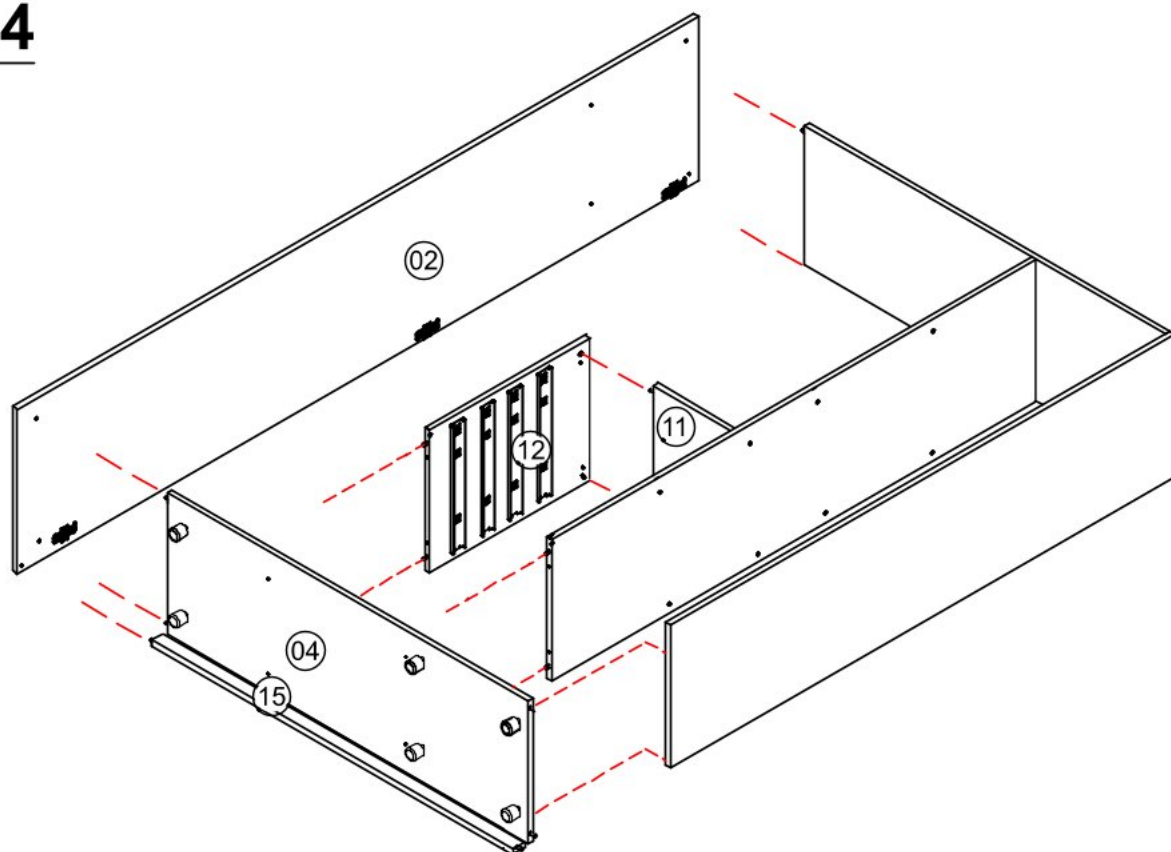

Krok 5

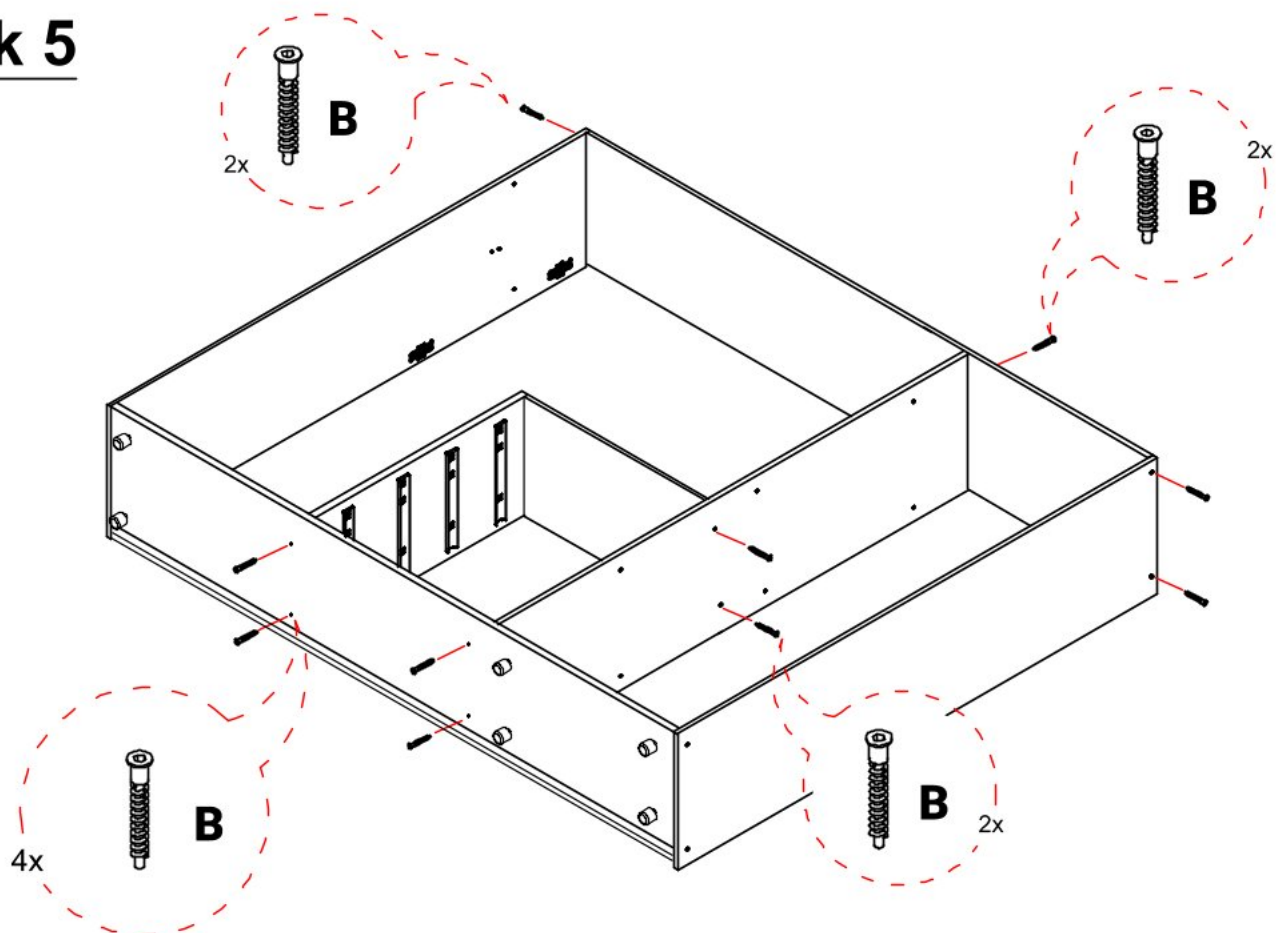


Krok 6

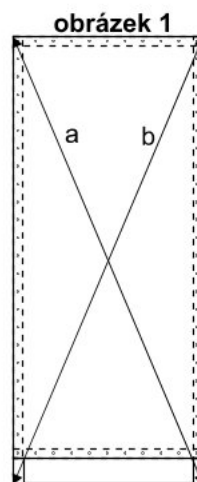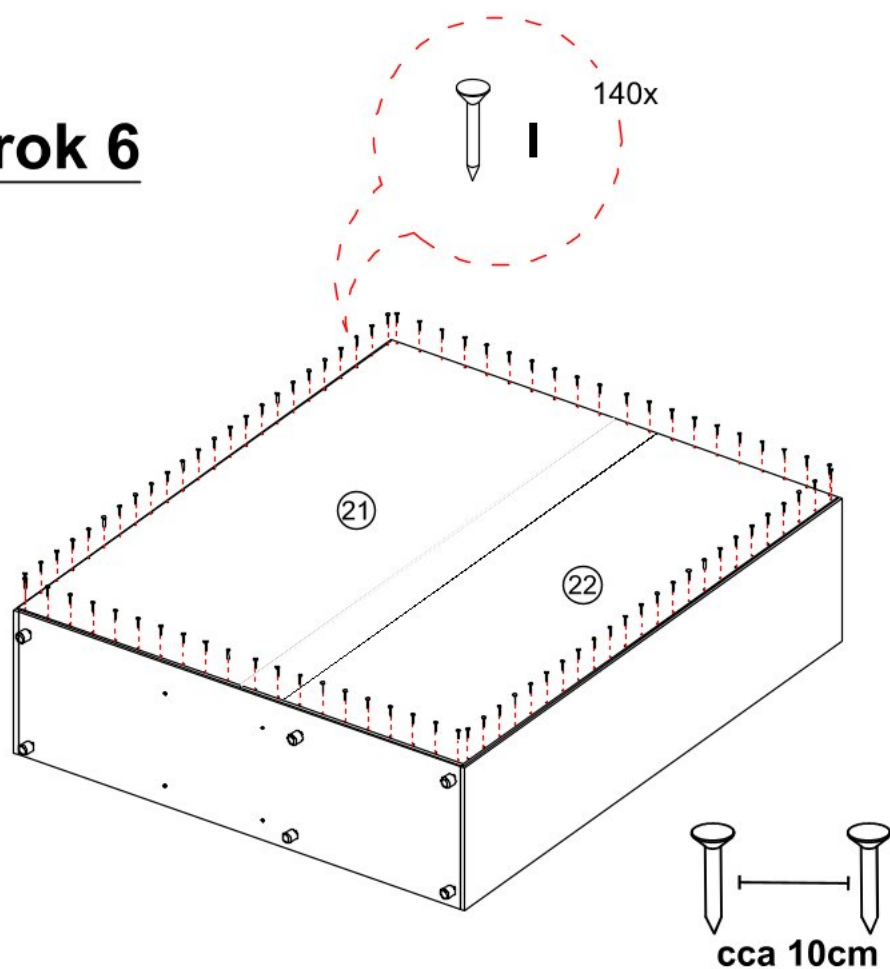


Při montáži
zad dbát na
stejně
úhlopříčky
a=b !!!

Krok 6

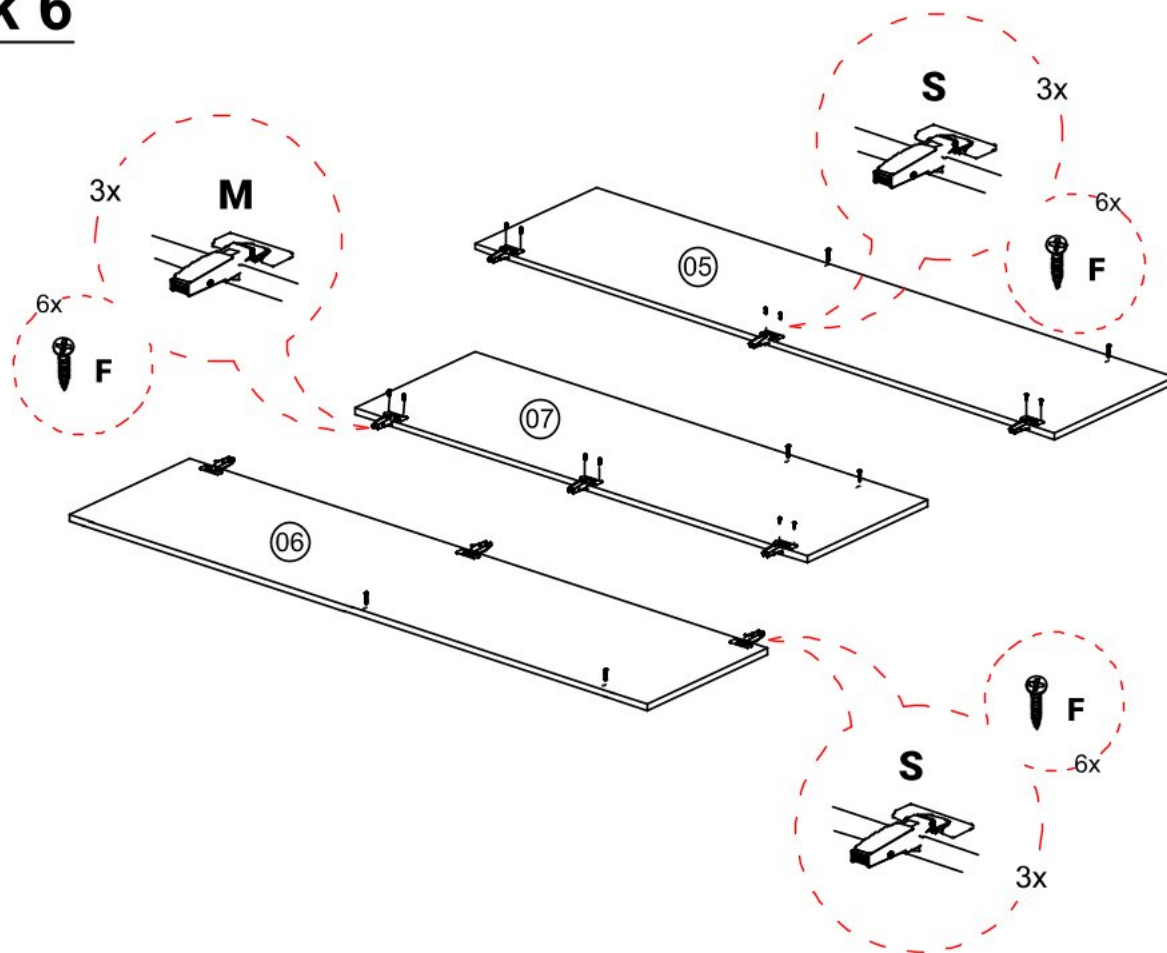

Krok 7

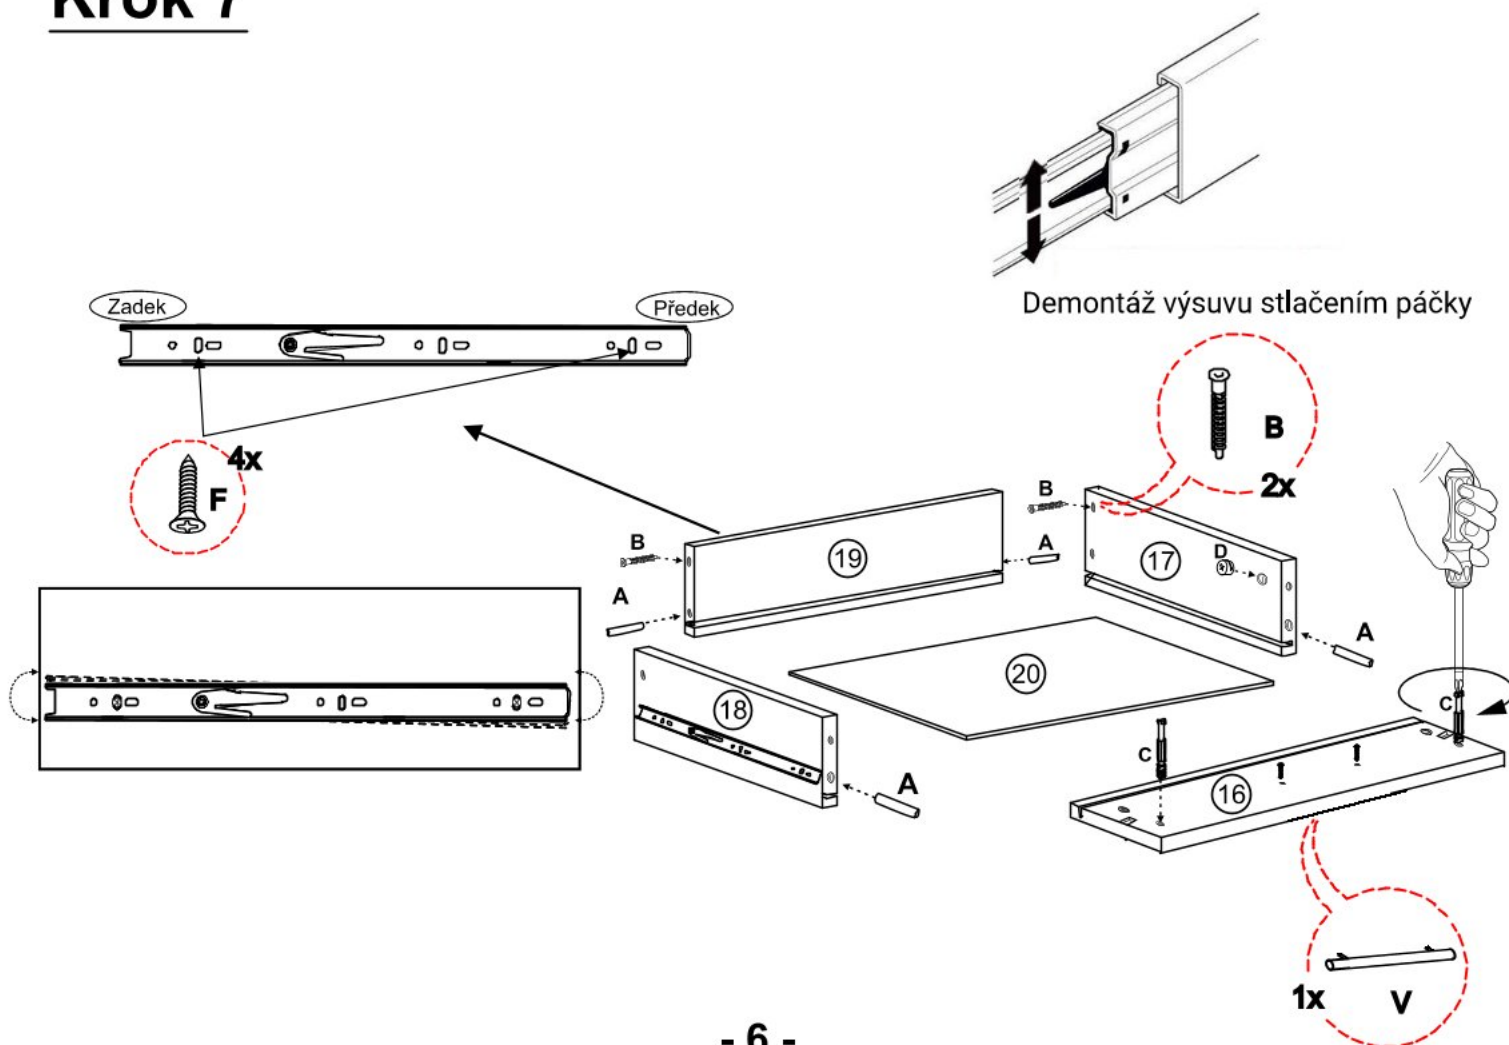

Krok 7

