
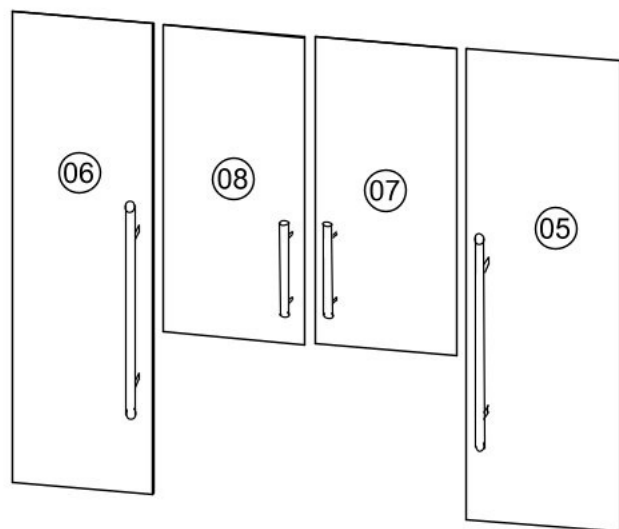
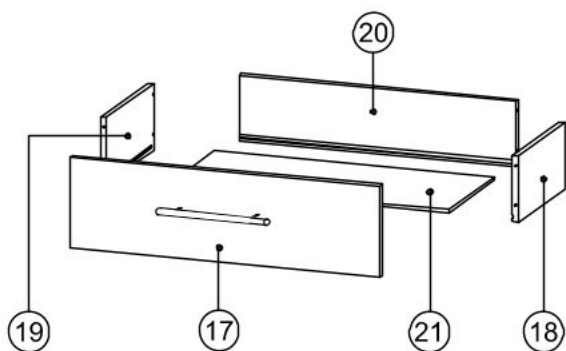


Skříň Aura XL

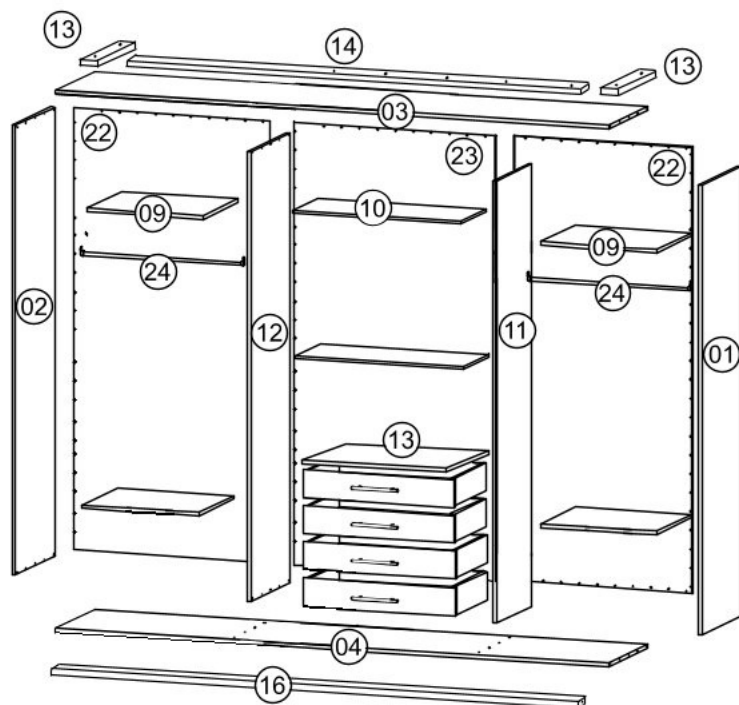


Dílyce:

01. Bok pravý	210x52 cm = 1ks
02. Bok levý	210x52 cm = 1ks
03. Dno horní	177,6x49,9 cm = 1ks
04. Dno spodní	177,6x49,9 cm = 1ks
05. Dveře velké pravé	205x43,9 cm = 1ks
06. Dveře velké levé	205x43,9 cm = 1ks
07. Dveře malé pravé	134,2x43,9 cm = 1ks
08. Dveře malé levé	134,2x43,9 cm = 1ks
09. Police malá	43,5x49 cm = 4ks
10. Police velká	87x49 cm = 2ks
11. Příčka stojatá pravá	201,9x49,9 cm = 1ks
12. Příčka stojatá levá	201,9x49,9 cm = 1ks
13. Příčka ležatá	87x49,9 cm = 1ks
14. Lišta boční	42,8x10 cm = 2ks
15. Lišta přední	181,3x10 cm = 1ks

16. Sokl	177,6x45 cm = 1ks
17. Předky	88,3x17,3 cm = 4ks
18. Zásuvka bok pravý	40x10 cm = 4ks
19. Zásuvka bok levý	40x10 cm = 4ks
20. Zásuvka zadek	81,8x39,2 cm = 4ks
21. Zásuvka dno	39,2x37,4 cm = 4ks
22. Zada sololak	204,5x45,7 cm = 2ks
23. Zada sololak	204,5x88,8 cm = 1ks
24. Šatní tyč	42,8 cm = 2ks

kování

A		B		C		D		E		F	
G		H		I		J		K		L	
M		N		O		P		Q		R	
S		T		U		V		W		X	

Seznam komponentů


A TYPL	38ks
B KONFIRMÁT	26ks
C EXCENTR	8ks
D MATICE EXCENTR	8ks
E VRUT 3x16	12ks
F VRUT 3,5x16	36ks
G EUROVRUT 4,2x16	24ks
H KLUZÁK HNĚDÝ	6ks
I HŘEBÍKY	180ks
J KLIČKA IMBUS	1ks
K VRUT 4x35	8ks
L KRYTKA KONFIRMÁTU	12ks

M PANT POLONALOŽENÝ	6ks
N PATKA POLONALOŽENÁ	6ks
O VRUT 4x16	48ks
P KLUZÁK ČERNÝ	8ks
Q PODPĚRA ŠATNÍ TYČE	4ks
R VINGL	1ks
S PANT VLOŽENÝ	6ks
T PATKA VLOŽENÁ	6ks
U NOSIČ	24ks
V ÚCHYTKA HRAZDA MAT 160mm	6ks
W ÚCHYTKA HRAZDA MAT 672mm	2ks
X KULIČKOVÝ VÝSUV 40cm	4ks




Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.


Krok 1

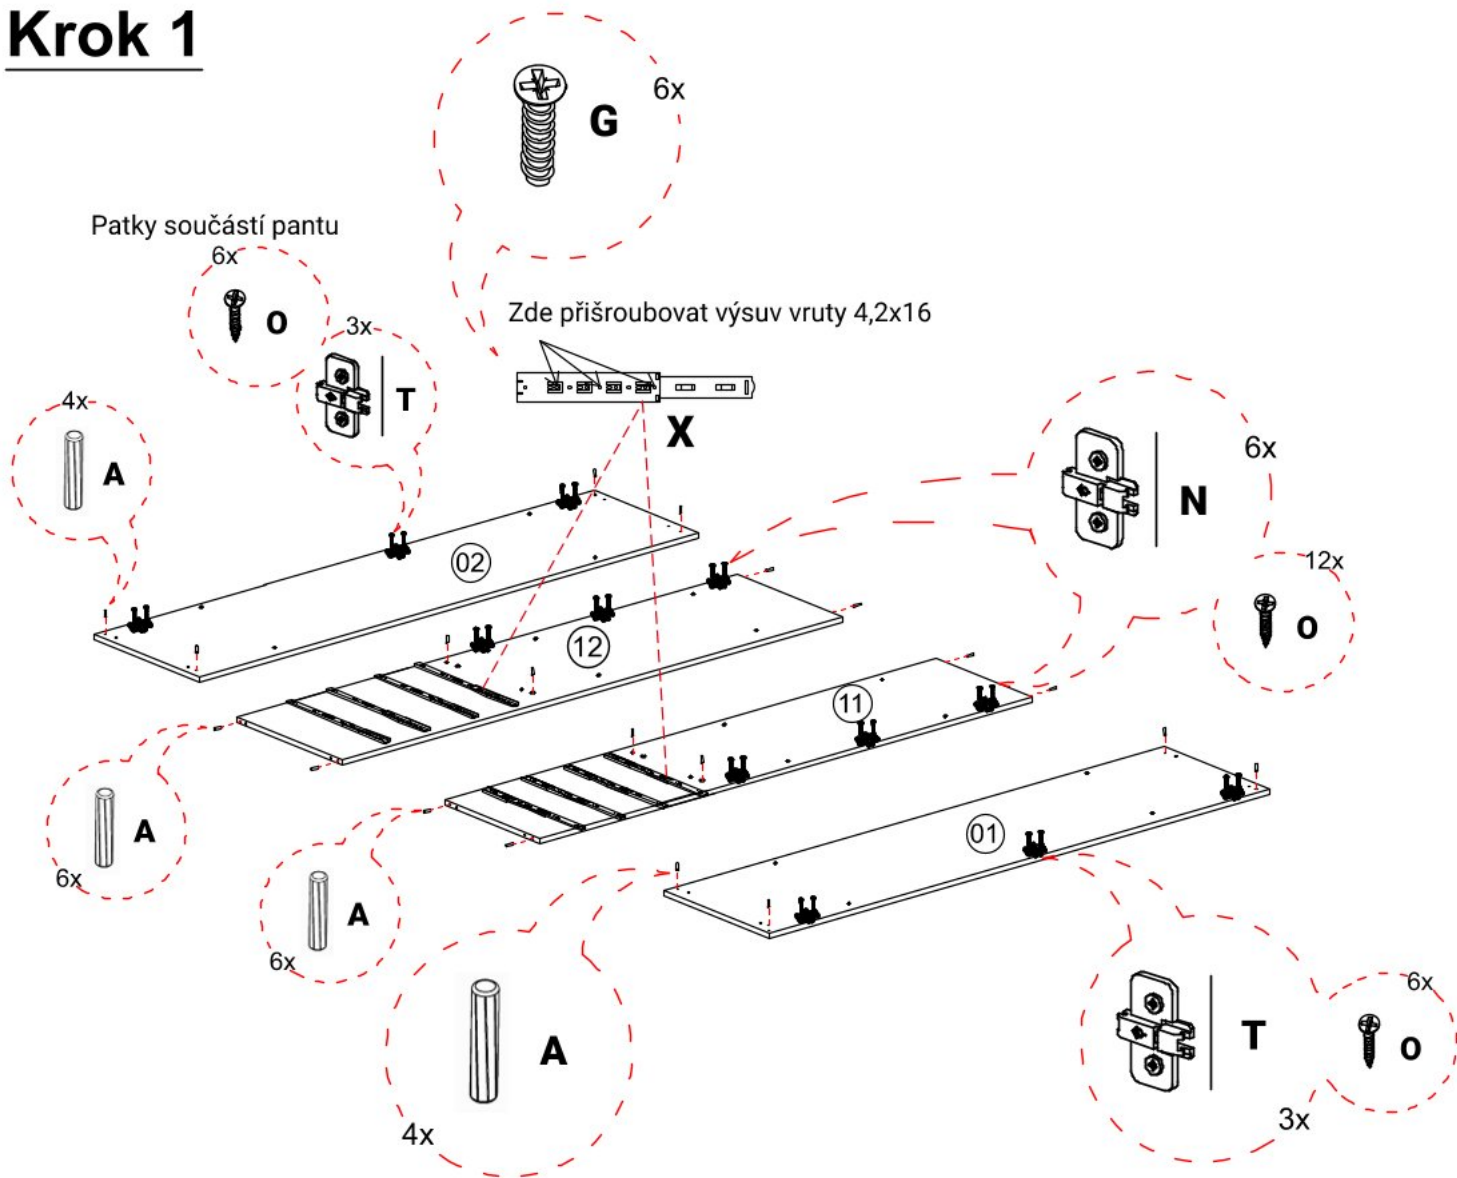


Krok 2

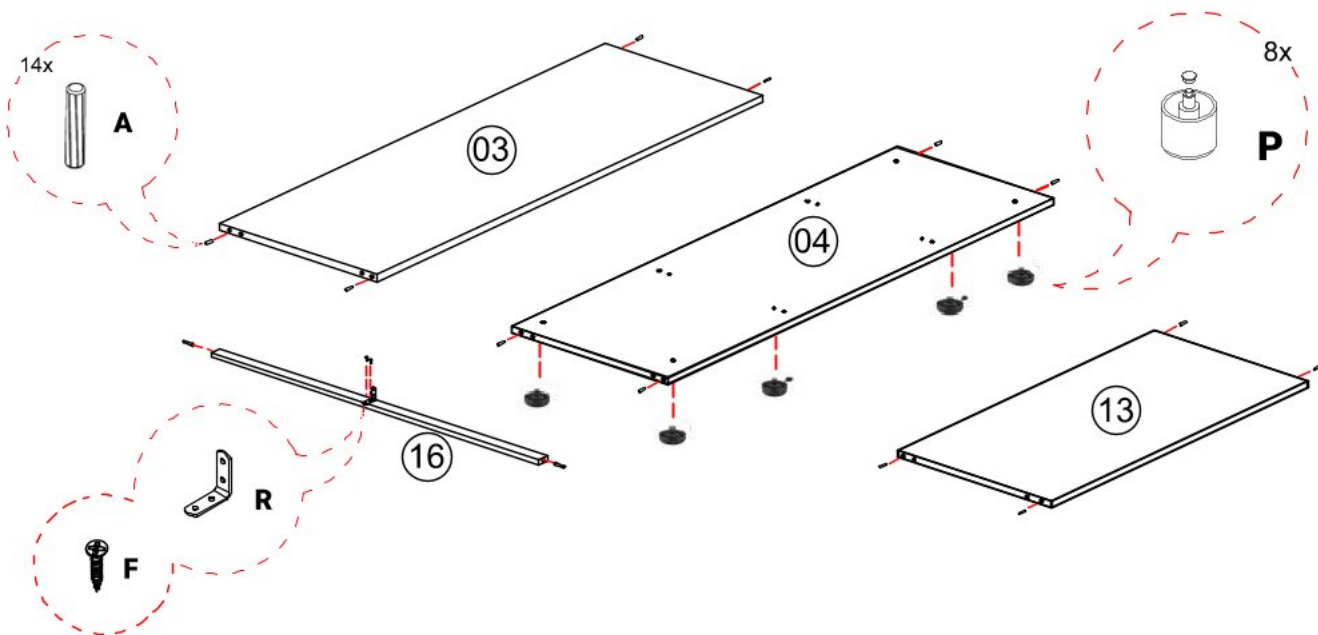


Krok 3

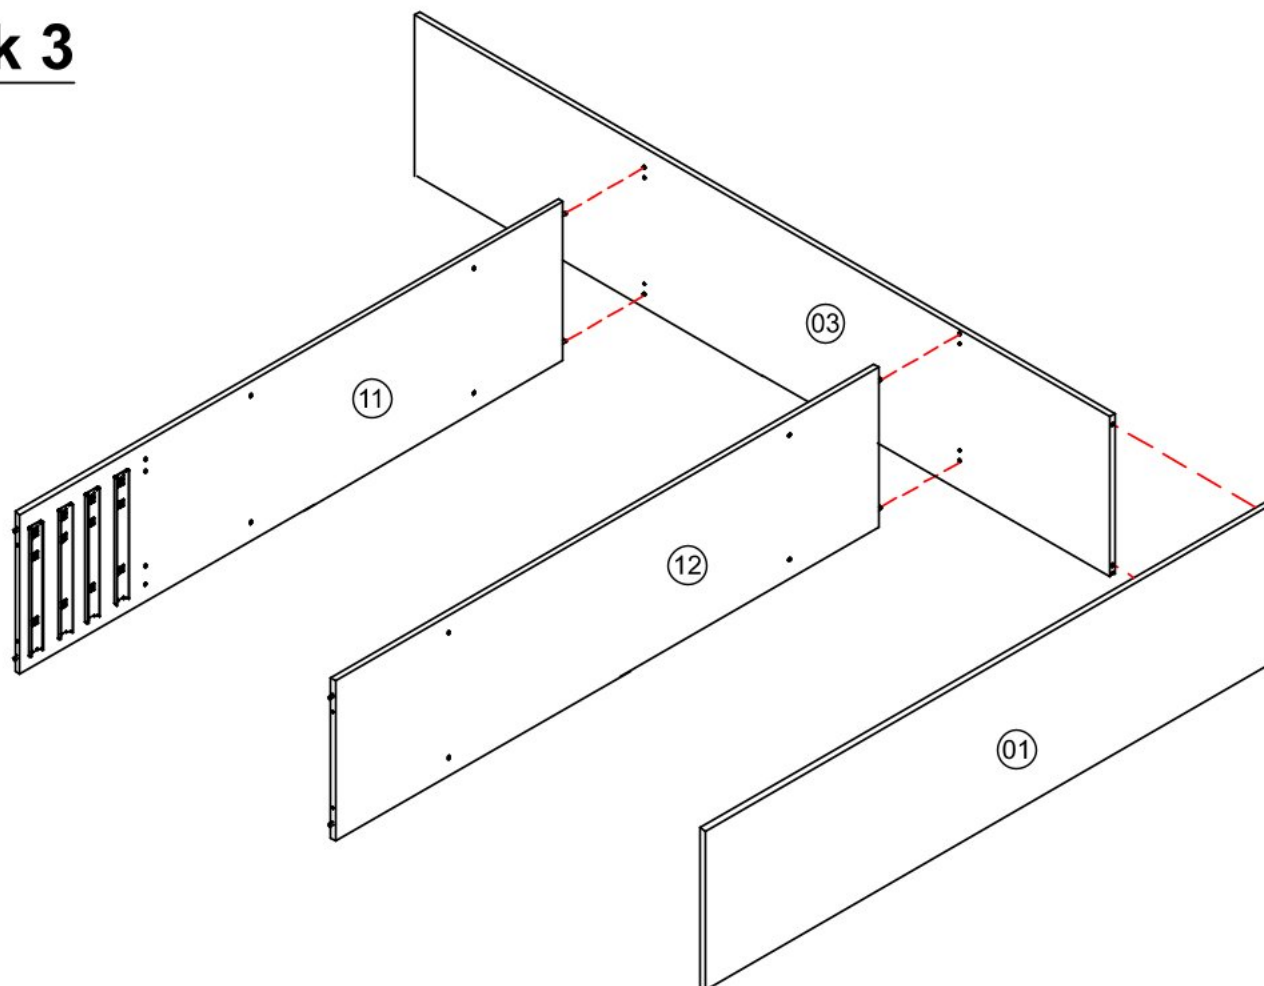



Krok 4

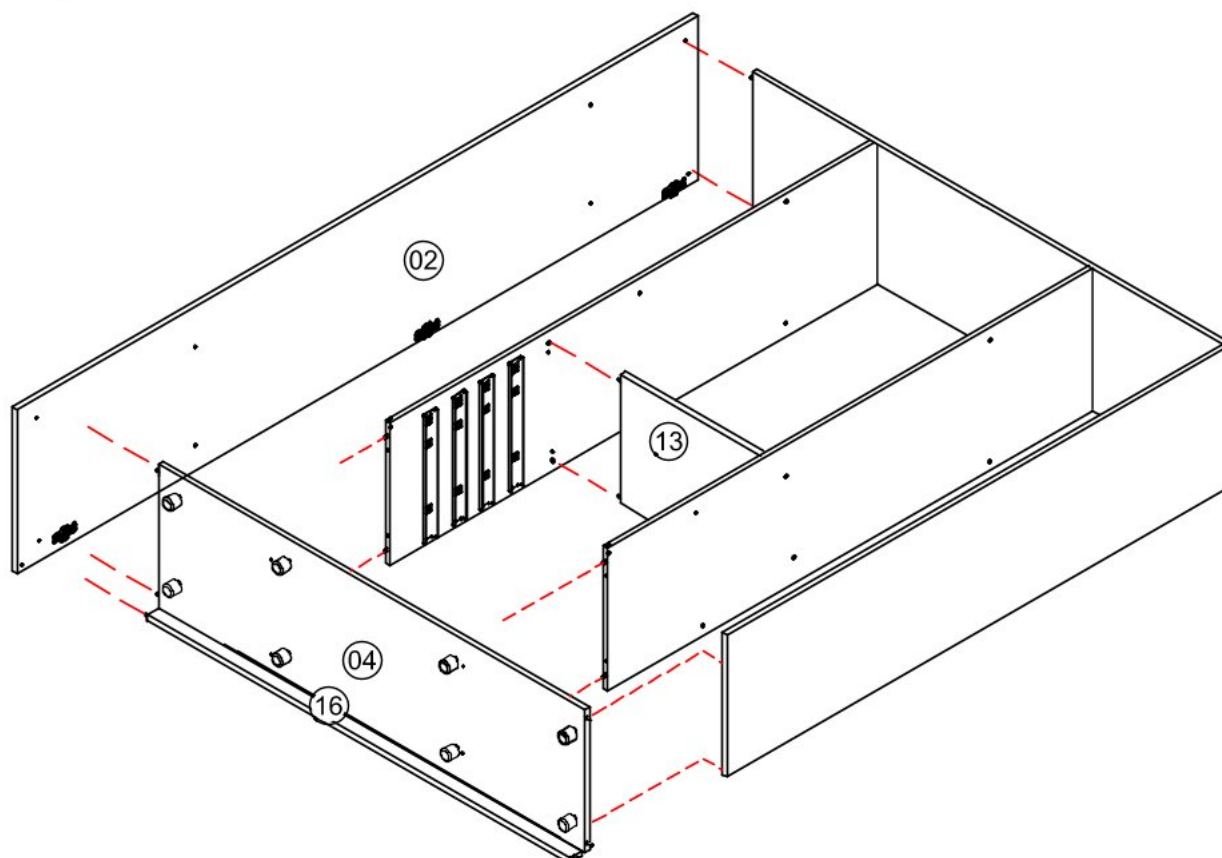

Krok 5

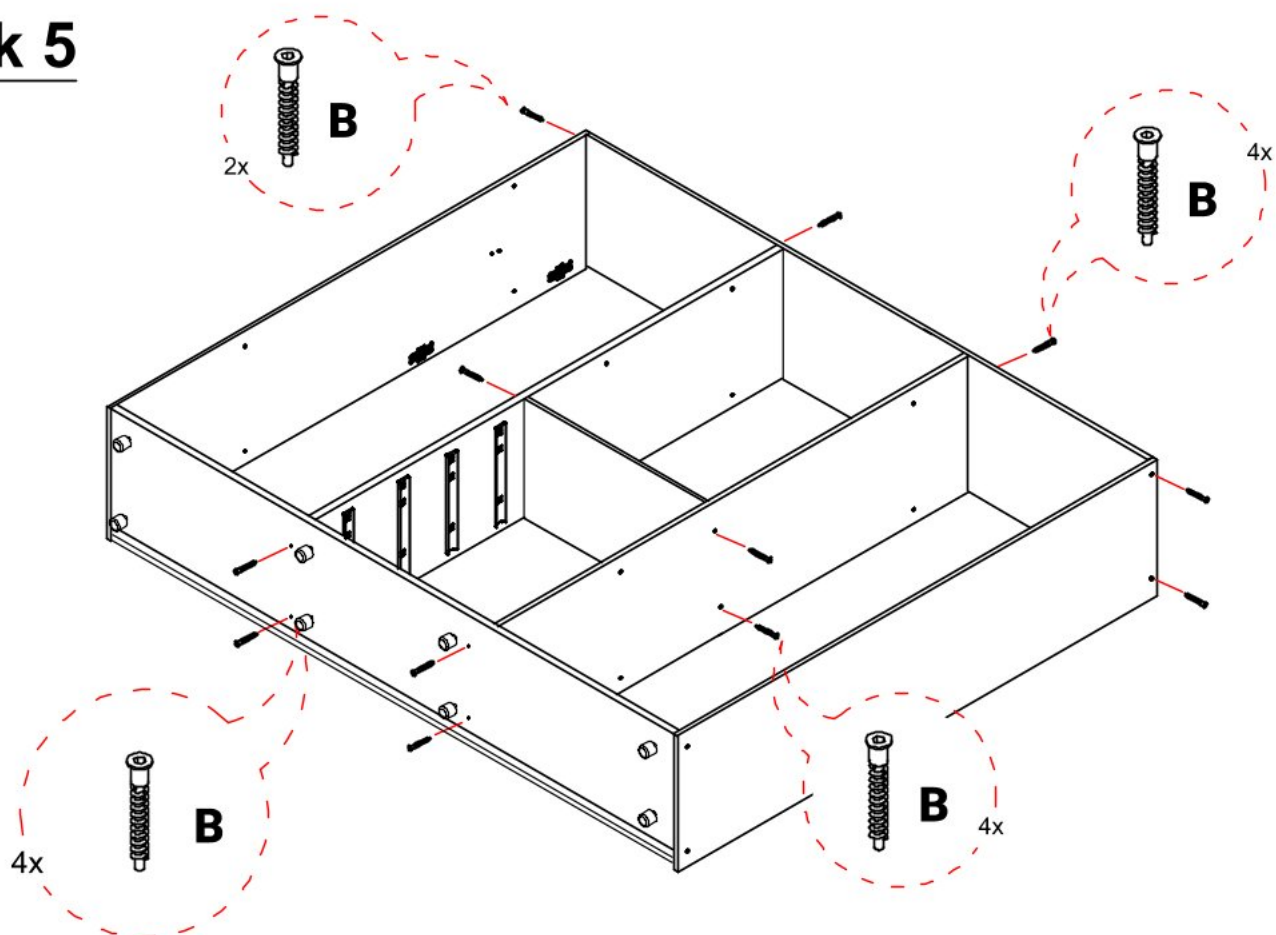


Krok 6

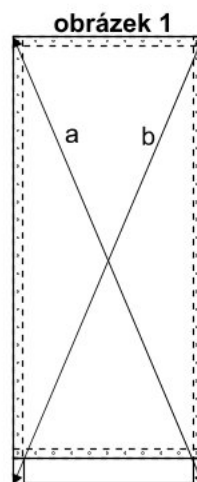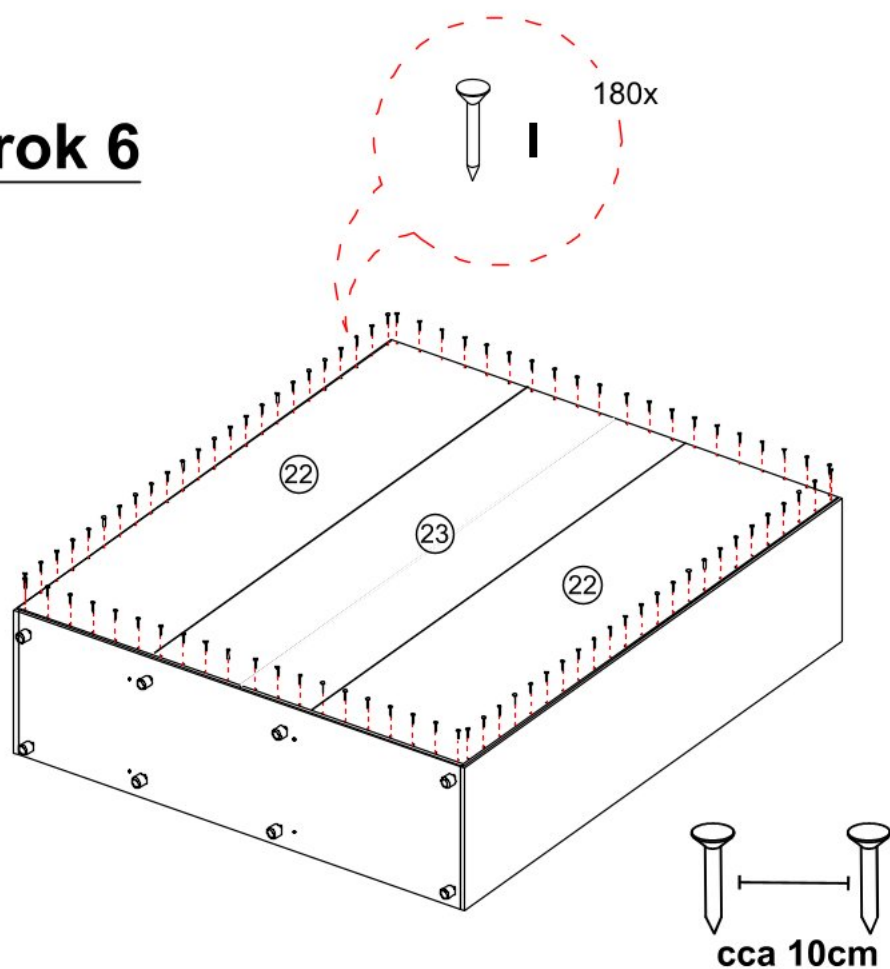


Při montáži
zad dbát na
stejně
úhlopříčky
a=b !!!

Krok 6

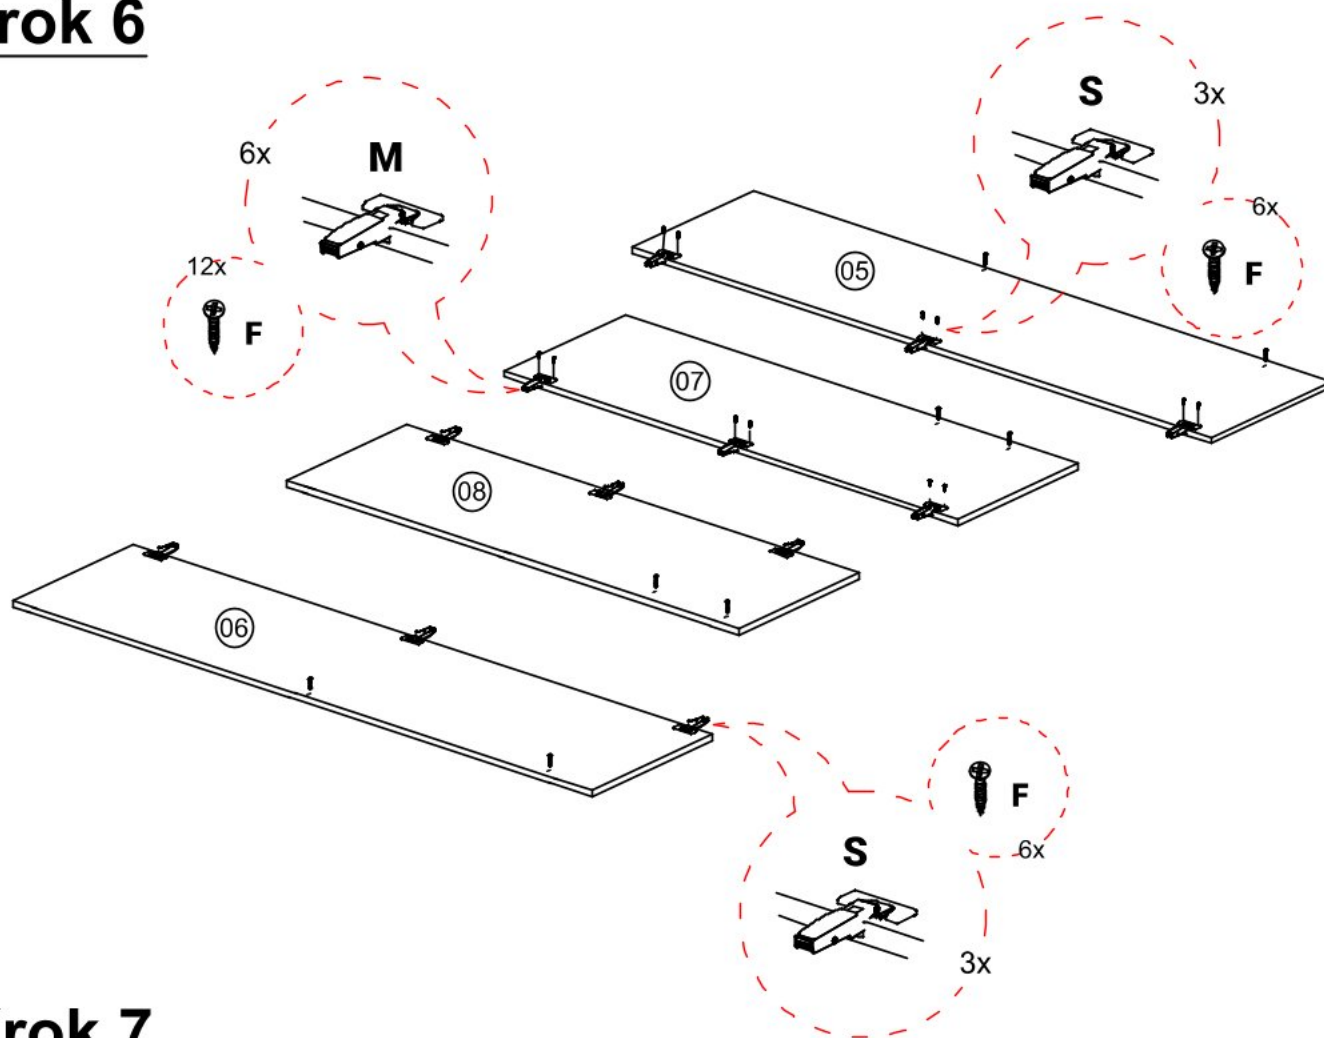

Krok 7

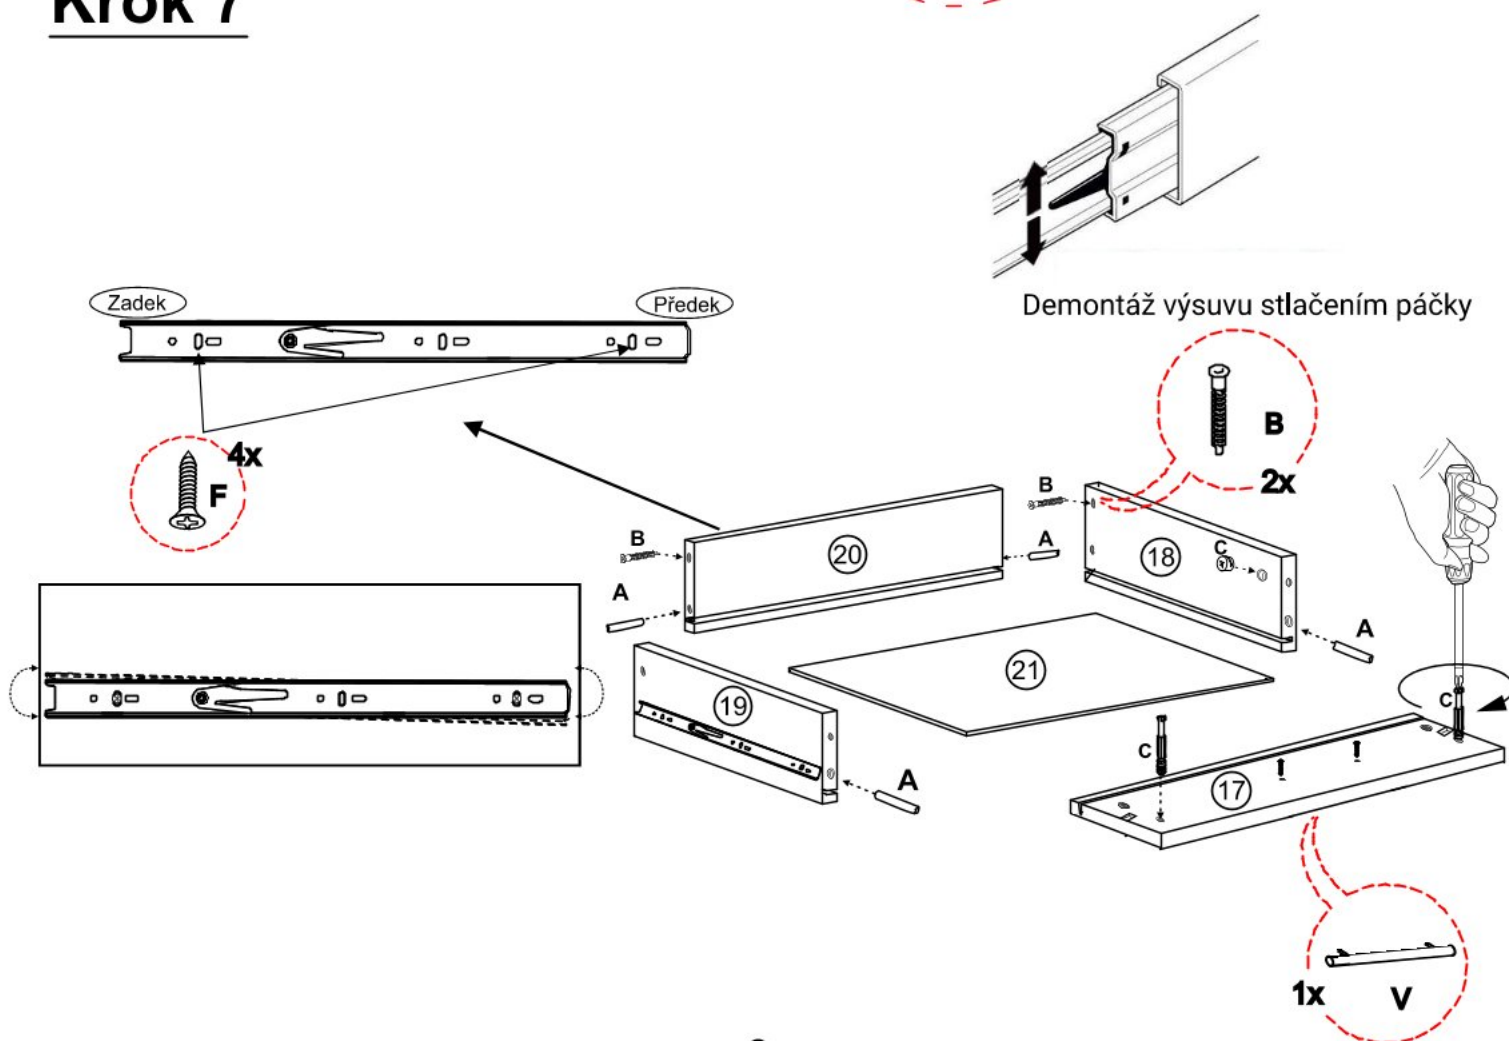

Krok 7

