
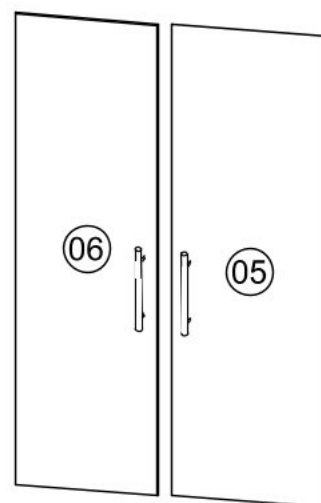
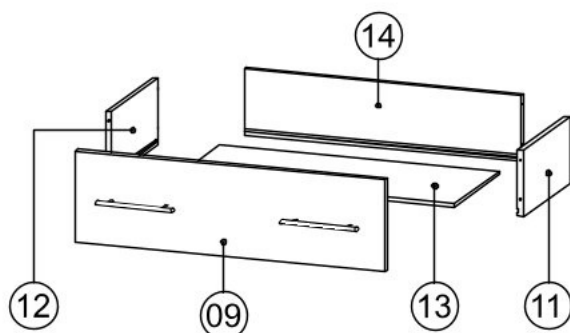
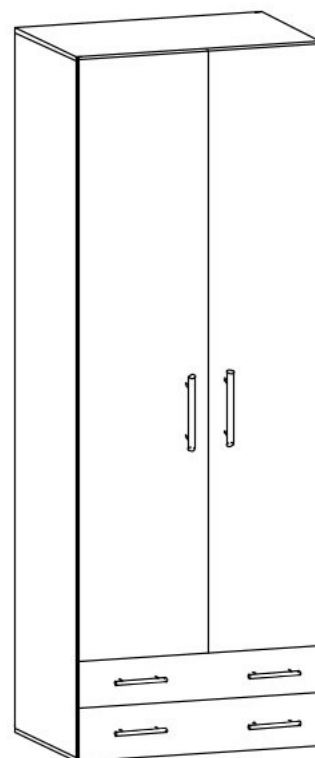


Skříň RIO 80 č.1

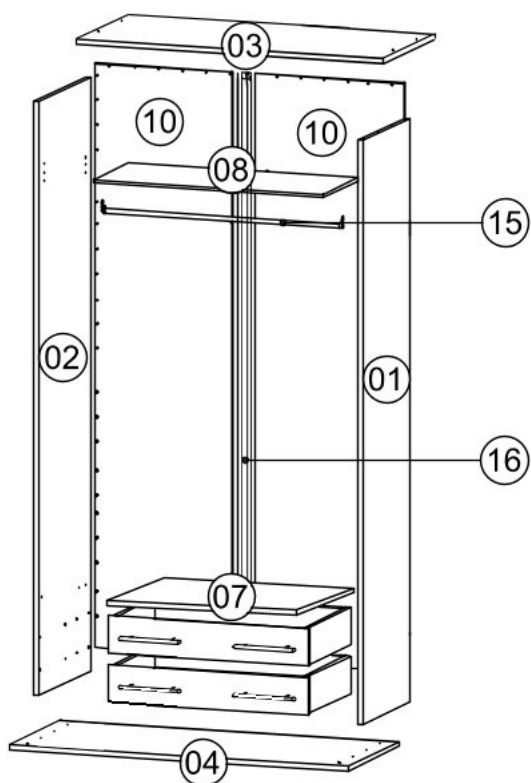

Dílce:

01. Bok pravý	199,4x50 cm= 1ks
02. Bok levý	199,4x50 cm= 1ks
03. Dno horní	80x50 cm= 1ks
04. Dno spodní	80x50 cm= 1ks
05. Dveře malé pravé	167,4x39,4 cm= 1ks
06. Dveře malé levé	167,4x39,4 cm= 1ks
07. Příklad ležatá	76,4x49,7 cm= 1ks
08. Police velká	76,3x49 cm= 1ks
09. Předky	79,4x14,4 cm= 2ks
10. Zada sololak	197x39,2 cm= 2ks
11. Zásuvka bok pravý	45x10 cm= 2ks
12. Zásuvka bok levý	45x10 cm= 2ks
13. Zásuvka dno	71,4x44,2 cm= 2ks
14. Zásuvka zadek	70,1x10 cm= 2ks
15. Šatní tyč	75,7 cm= 1ks
16. Lišta zádová	165,2 cm= 1ks

kování

A		B		C		D		E		F	
G		H		I		J		K		L	
M		N		O		P		Q		R	

Seznam komponentů


A TYPL	20ks
B KONFIRMÁT	16ks
C EXCENTR	4ks
D MATICE EXCENTR	4ks
E VRUT 3,5x16	24ks
F NOSIČ	4ks
G EUROVRUT 4,2x16	12ks
H HŘEBÍKY	120ks
I KLIČKA IMBUS	1ks
J VRUT 4x20	12ks
K KRYTKA KONFIRMÁTU	4ks
L PANT NALOŽENÝ	6ks

M PATKA NALOŽENÁ	6ks
N PODPĚRA ŠATNÍ TYČE	2ks
O KLUZÁK HNĚDÝ	4ks
P ÚCHYTKA HRAZDA 128mm	4ks
Q ÚCHYTKA HRAZDA 256mm	2ks
R KULIČKOVÝ VÝSUV 45cm	2ks




Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.


Krok 1

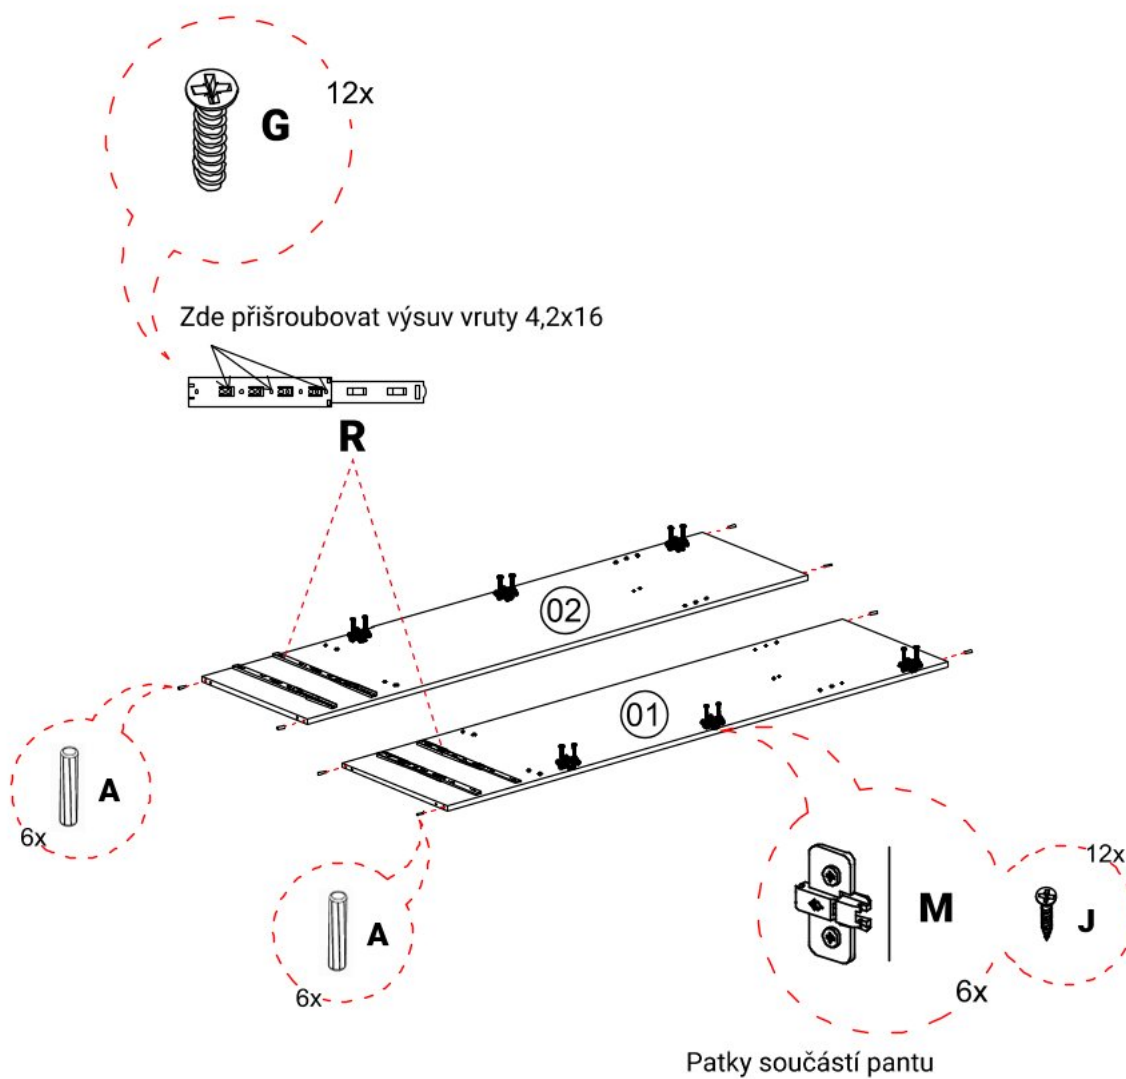


Krok 2

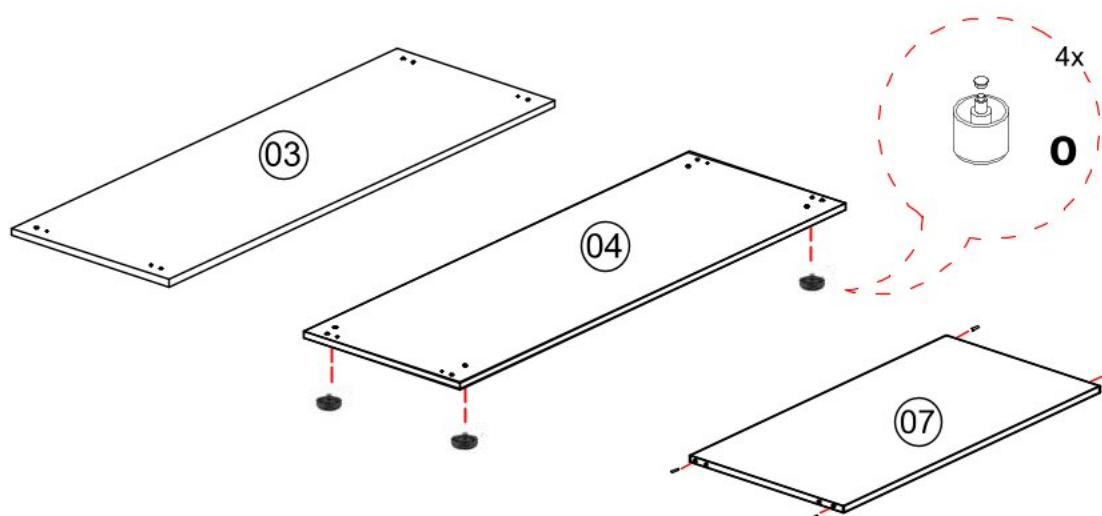


Krok 3

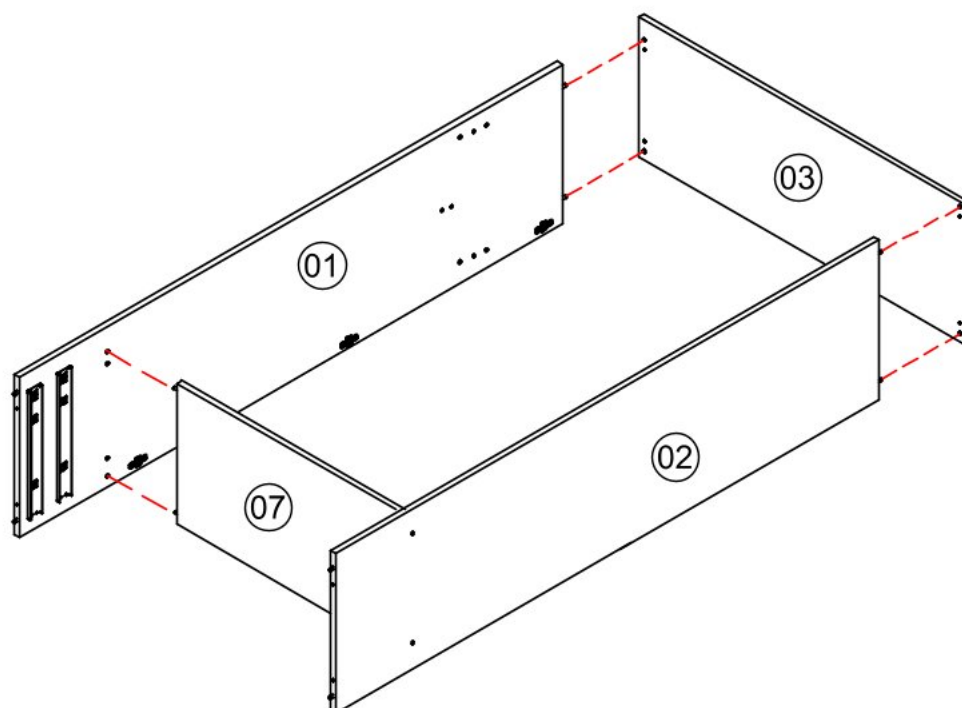



Krok 4

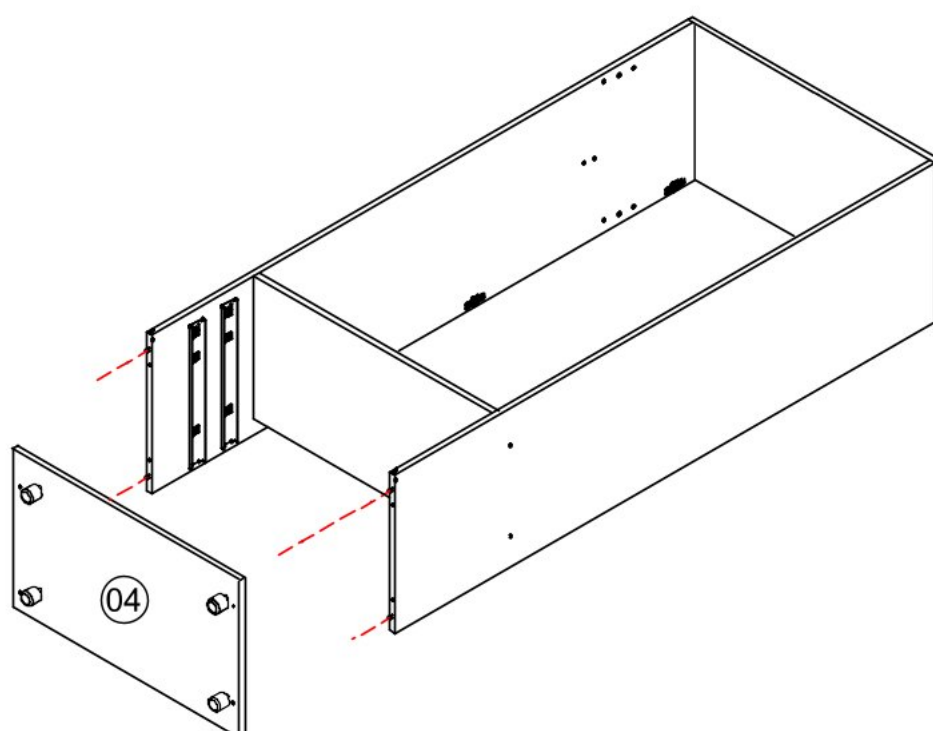

Krok 5

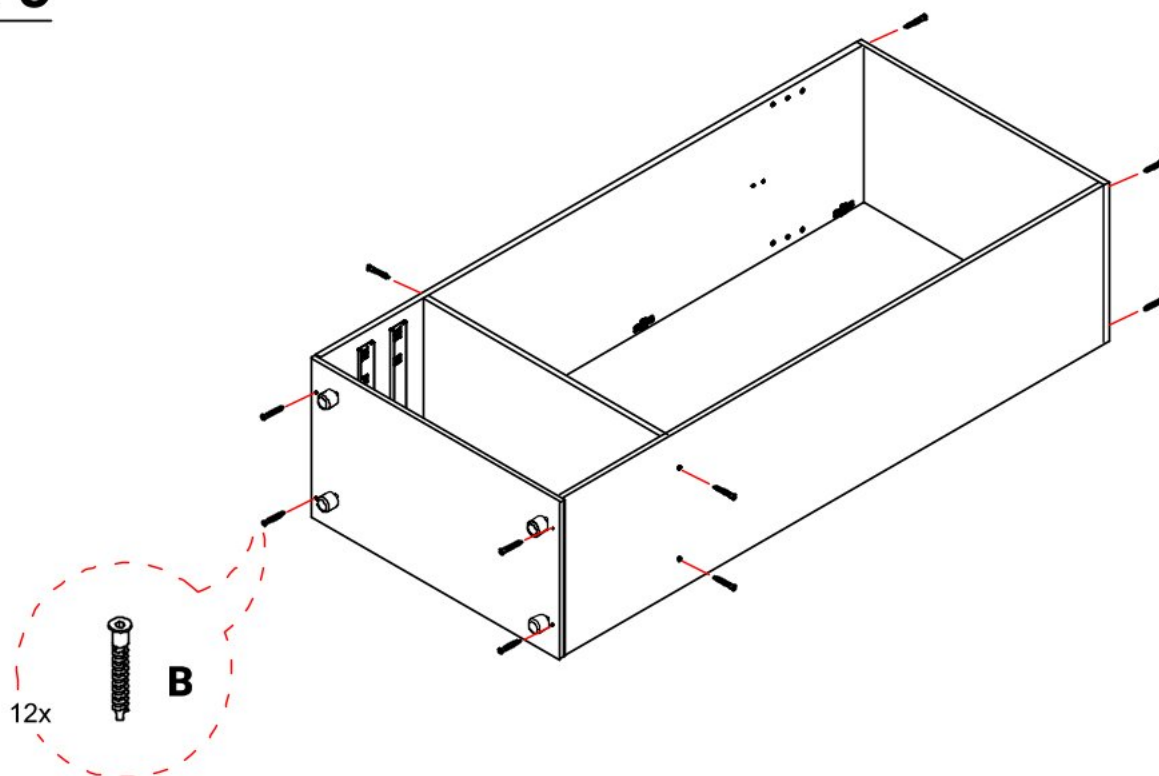


Krok 6

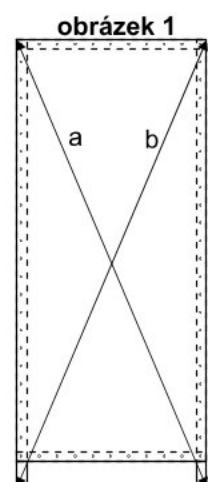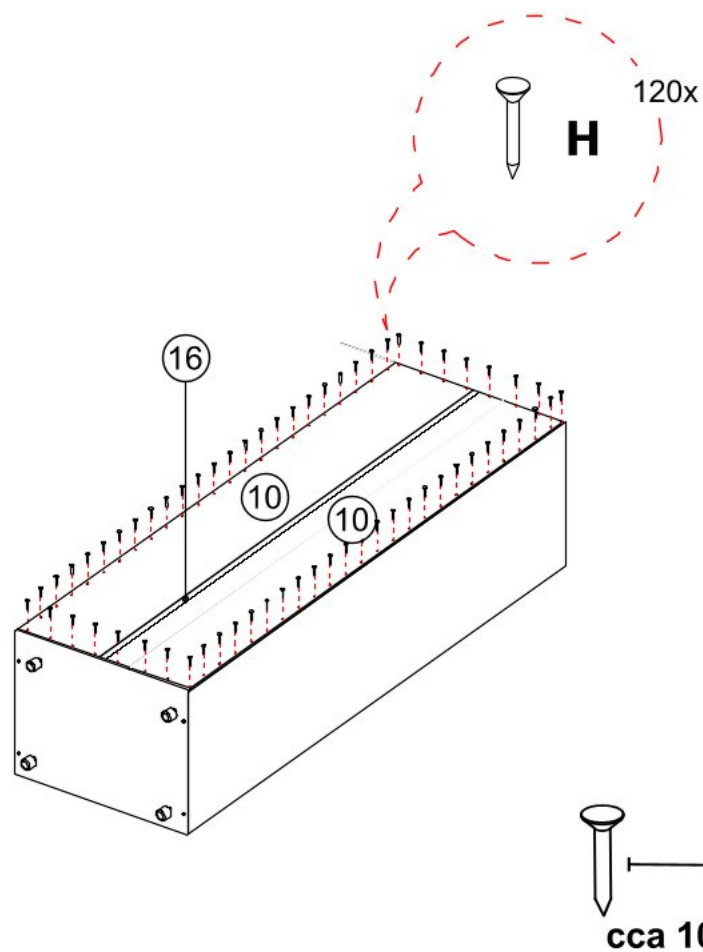


Při montáži
zad dbát na
stejně
úhlopříčky
a=b !!!

Krok 6

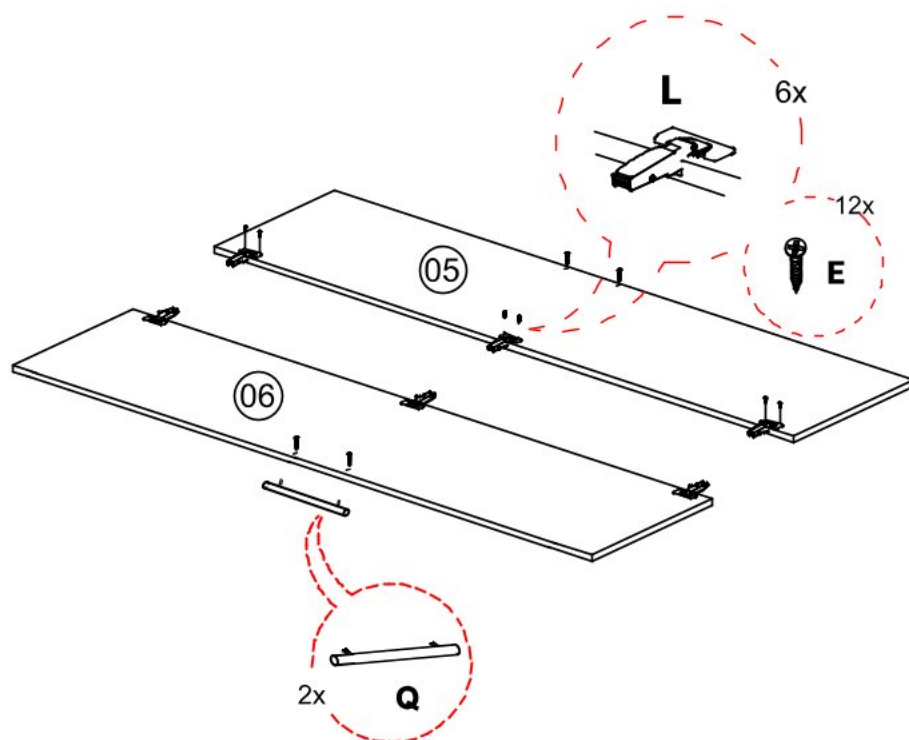

Krok 7

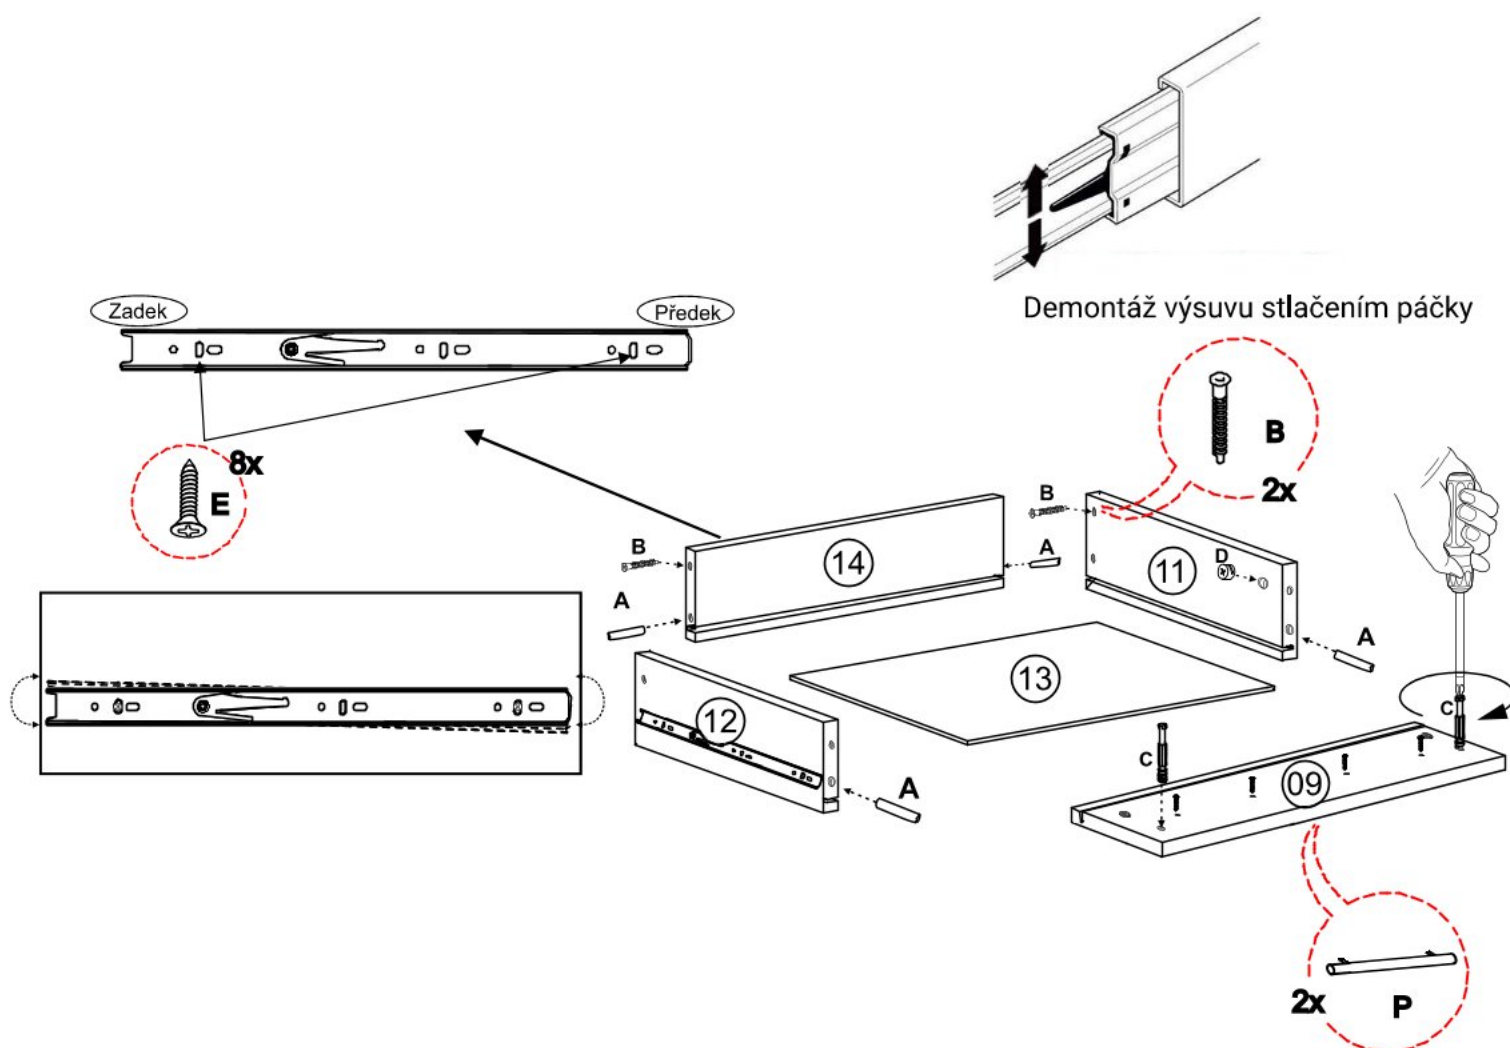

Krok 7

