



# skříň MIA XXL

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

1 ze 3

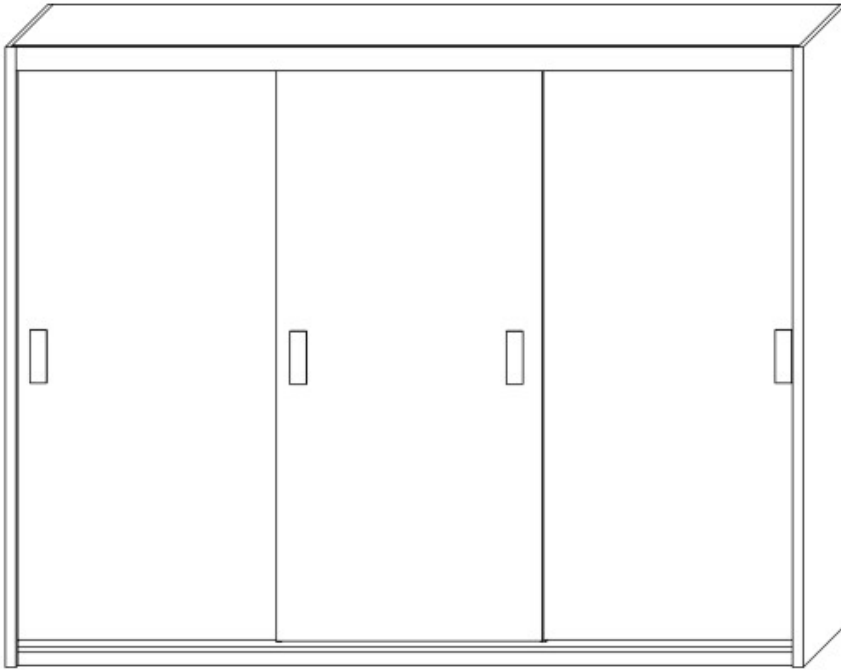


### NASAZENÍ DVEŘÍ


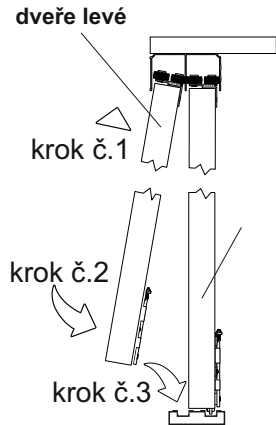


|                        |               |
|------------------------|---------------|
| DŘEVĚNÝ KOLÍK          | 24ks          |
| KONFIRMÁT              | 16ks          |
| sada SAMOZAVÍRAČE      |               |
| vč.aktivátoru          | 4ks           |
| HORNÍ vodící lišta     | 1ks           |
| VRUT 4x35              | 8ks           |
| KLIČKA IMBUS           | 1ks           |
| VRUT 3,5x16            | 32ks(v sáčku) |
| VRUT 4x16 kulatá hlava | 8ks(v sáčku)  |
| VRUT 3x16              | 12ks(v sáčku) |
| VINGL                  | 2ks           |
| KLUZÁK černý           | 8ks           |
| PODPĚRA šatní tyče     | 4ks           |
| HŘEBÍKY                | 170ks         |
| KRYTKA konf.           | 8ks           |
| LEPIDLO                | 1ks           |
| ÚCHYTKA zápusťná       | 4ks           |
| ŠROUB M4x12 úchytkový  | 8ks           |
| NOSIČ                  | 32ks          |
| KLUZÁK hnědý           | 6ks           |
| horní VOZÍK            | 2ks           |
| spodní VOZÍK           | 6ks           |

### DVĚ varianty uspořádání polic a šatní tyče

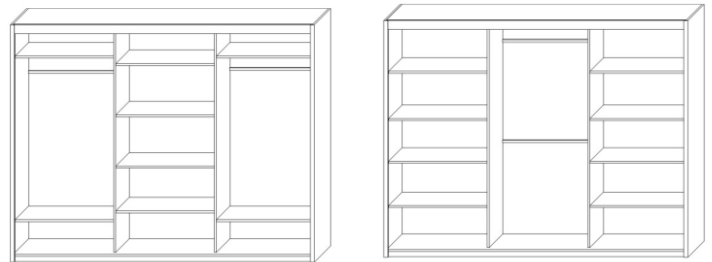

**Vertikální nastavení  
spodního vodícího kolečka  
v rozsahu do 12 mm.  
Montážní postup  
viz. obrázek č. 1.01 .**

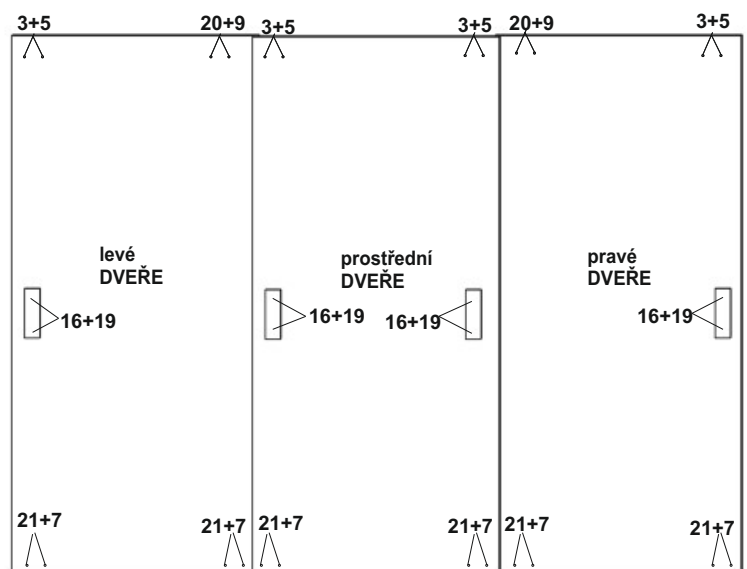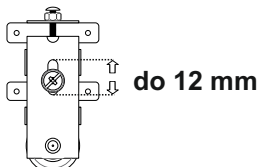

**VYROBIL**

PODPIS TISKACÍM



Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

# skříň MIA XXL

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

1 ze 3


!!!! LÍMEC nasadit a  
přilepit po usazení dveří !!!!

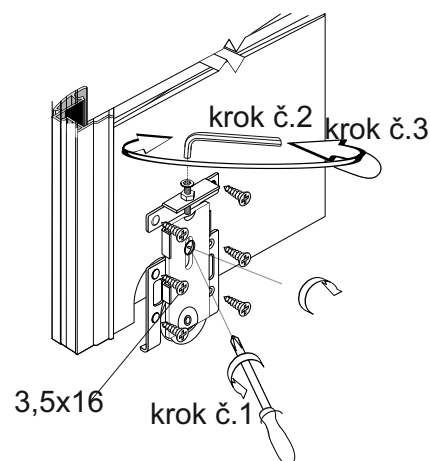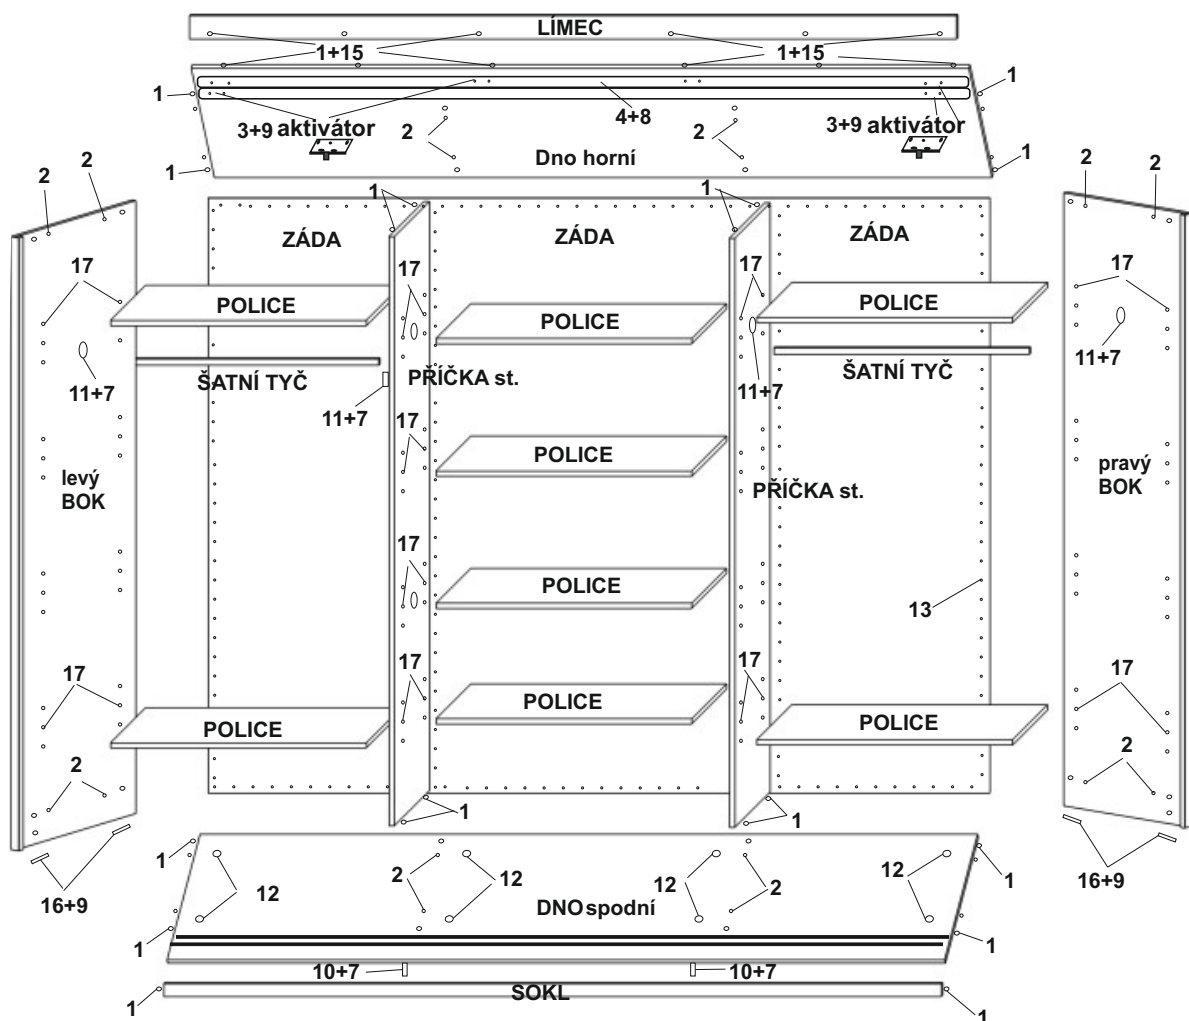

|                           |                        |                                              |                                    |
|---------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| 1<br>dřevěný kolík 24ks   | 2<br>konfirmát 16ks    | 3<br>sada samozavírače<br>vč. aktivátoru 4ks | 4<br>horní<br>vodící lišta 1ks     |
| 5<br>vrut 4x35 4ks        | 6<br>klička imbus 1ks  | 7<br>vrut 3,5x16 32ks                        | 8<br>vrut 4x16<br>kulatá hlava 8ks |
| 9<br>vrut 3x16 12ks       | 10<br>vingl 2ks        | 11<br>podpěra<br>š.tyče 4ks                  | 12<br>kluzák černý 8ks             |
| 13<br>hřebíky 170ks       | 14<br>krytka konf. 8ks | 15<br>lahvička s<br>lepidlem 1ks             | 16<br>kluzák 4ks                   |
| 17<br>nosič 32ks          | 18<br>úchytky 4ks      | 19<br>šroub M4x12 8ks                        | 20<br>horní<br>vozík 2ks           |
| 21<br>spodní<br>vozík 6ks |                        |                                              |                                    |

BOK pravý----- 210x62,3 =1ks  
 BOK levý ----- 210x62,3 =1ks  
 DNO horní ----- 266,4x57,4 =1ks  
 DNO spodní-----266,4x57,2=1ks  
 DVEŘE pravé----- 198,2x90=1ks  
 DVEŘE levé ----- 198,2x90=1ks  
 DVEŘE prostřední----- 198,2x90=1ks  
 PŘÍČKA stojatá-----201,9x48,5=2ks  
 LÍMEC-----262,8x8=1ks  
 POLICE-----87,6x48=8ks  
 SOKL-----266,4x4,5=1ks  
 ZÁDA sololak----- 204,5x89,5 =3ks  
 ŠATNÍ tyč-----87cm=2ks

# Montáž samozavíračů

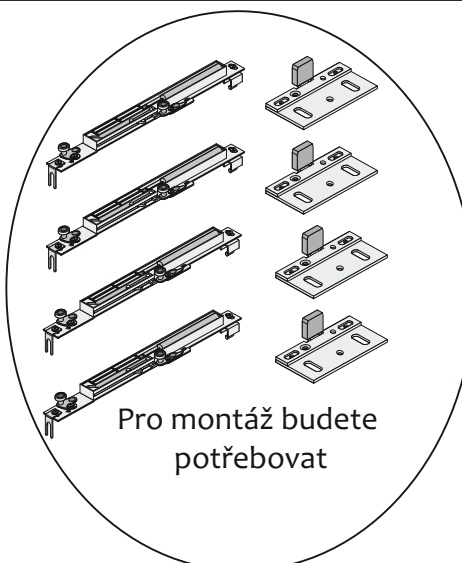


Pro montáž budete potřebovat

**obsad 2 sad samozavíračů**




M4x6  
8 ks



ST4 2x16  
8 ks



ST3 5x6,5  
4 ks



ST 6x30  
4 ks

Tyto ostatní komponenta,  
jsou na jiné typy skříní

**Další položky z balíčku kování ke skříní**

3x16



8x

3,5x16




8x

4x35




8x

## 1 Dotáhněte šrouby dle obrázku

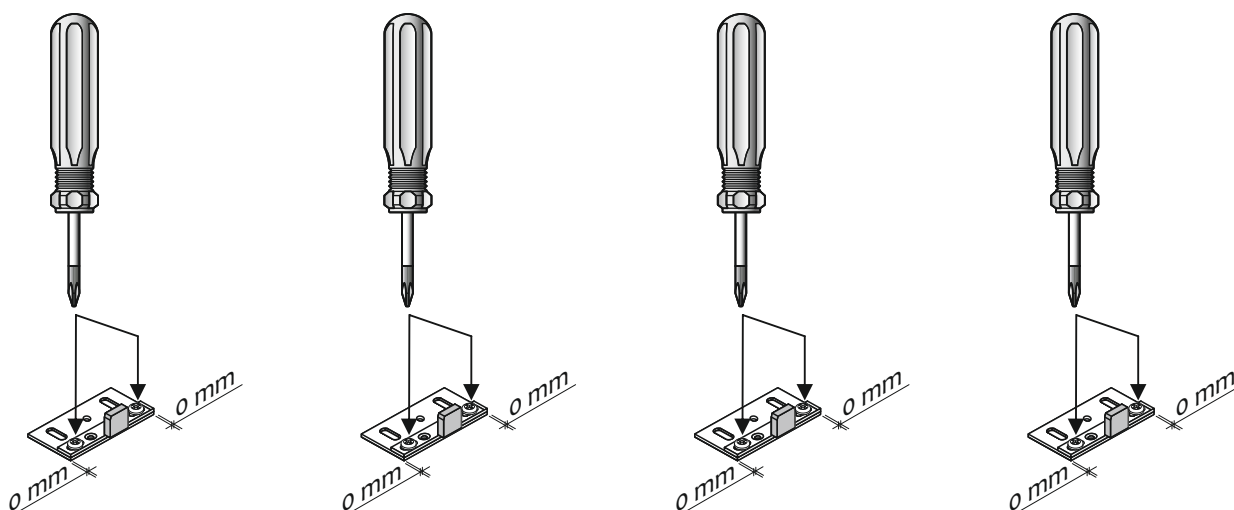


## 2 Varianty montáže samozavíračů na **přední** dveře, zvolte si variantu a) nebo b)


a) přední dveře se otevírají **vpravo** a **vlevo** při zavírání tlumí




b) přední dveře se otevírají **vlevo** a **vpravo** při zavírání tlumí



### 3 Přišroubujte aktivátory

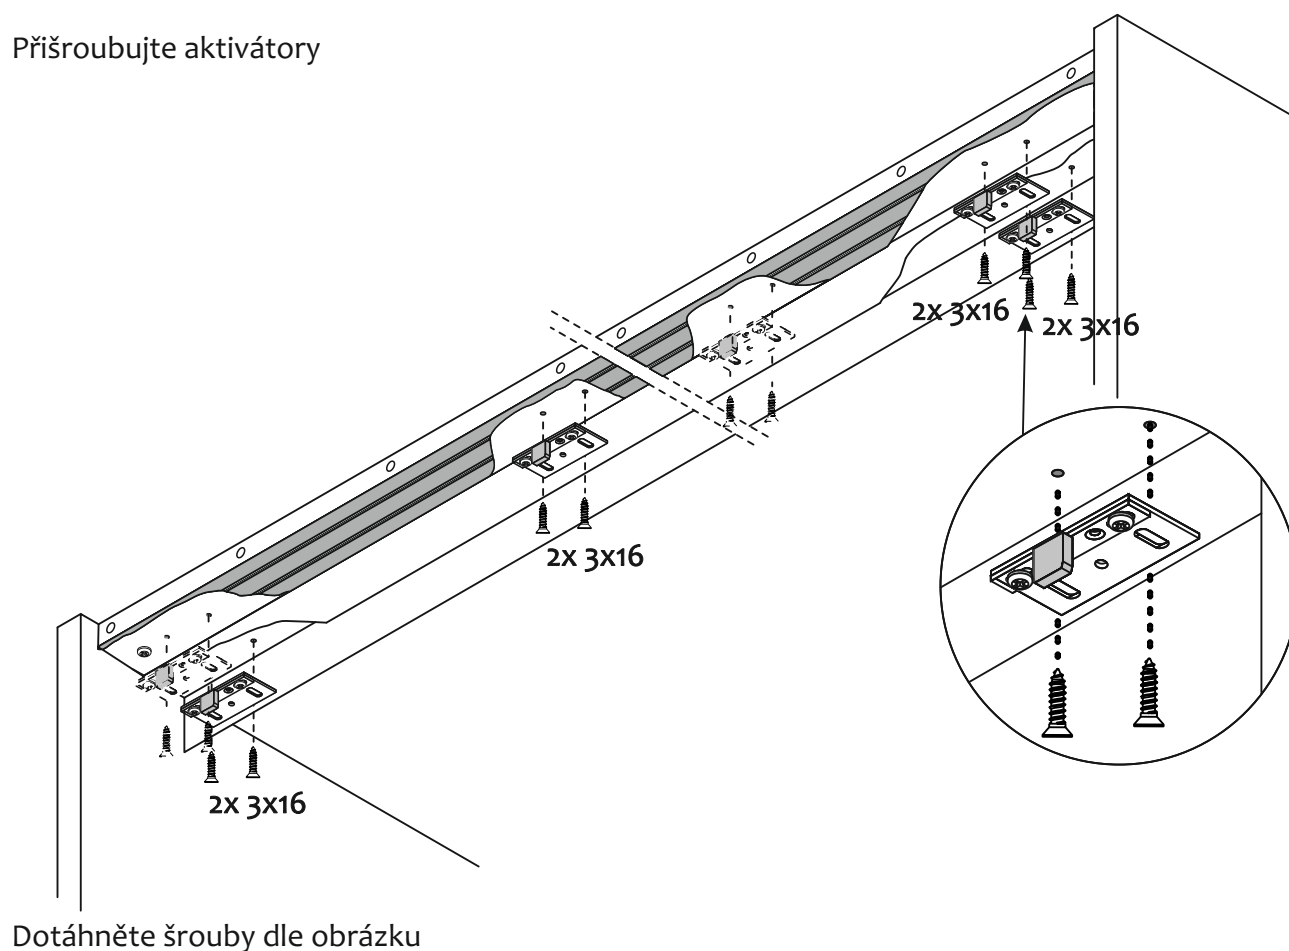


### 4 Přišroubujte samozavírače

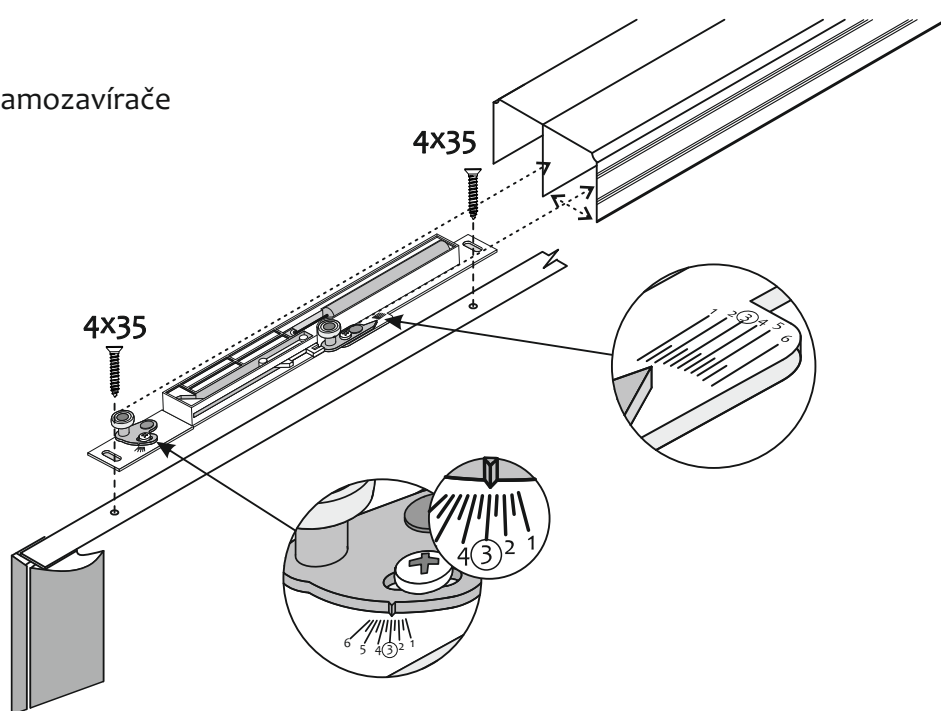

Nastavit tyto výchozí polohy, popřípadě upravte po nasazení dveří, tak aby byla kolečka pevně vymezena v horním vodícím profilu

## 5 Půdorys dveří

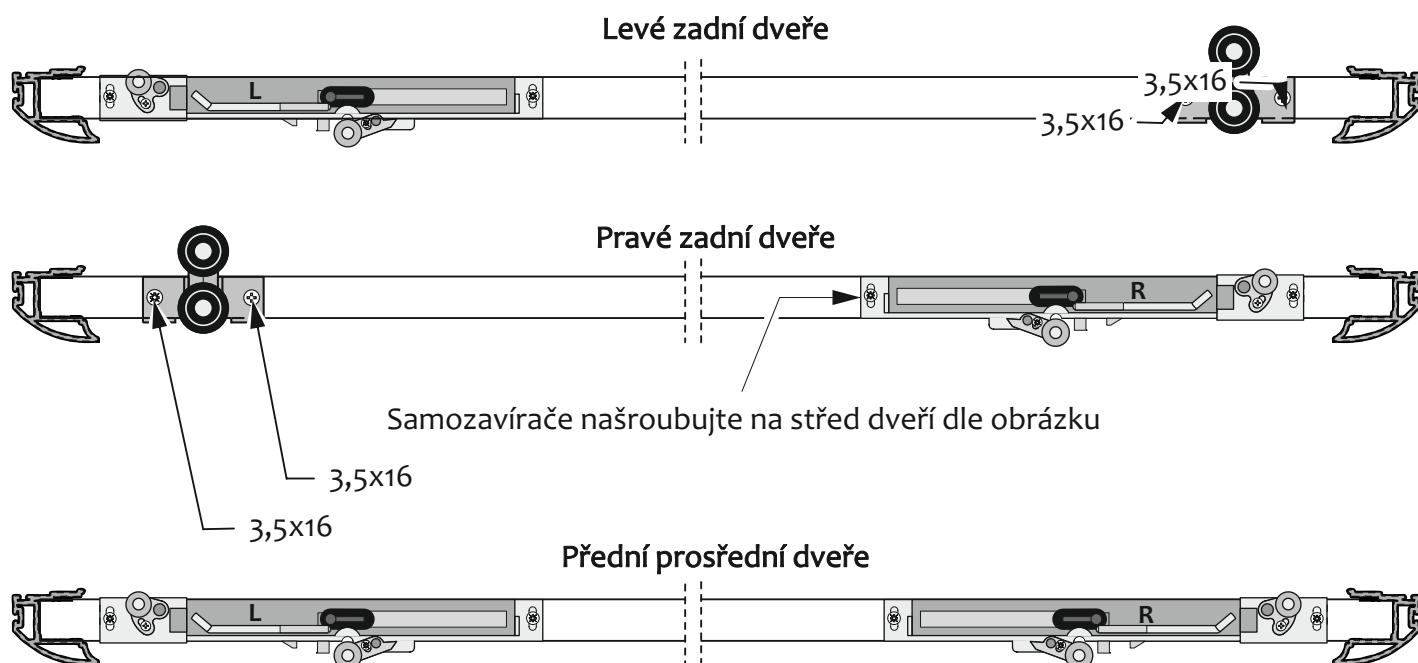

## 6

Aktivátor musí zapadat do spouštěče samozavírače.

Štelování se provádí pomocí vymezovacích koleček. Před štelováním koleček povolte aretační šroub. Další štelování je možné pomocí šroubů 4x35 (výchozí poloha je tak, aby byl samozavírač na středu dveří).

