


komoda MIA 2

MONTÁŽNÍ NÁVOD

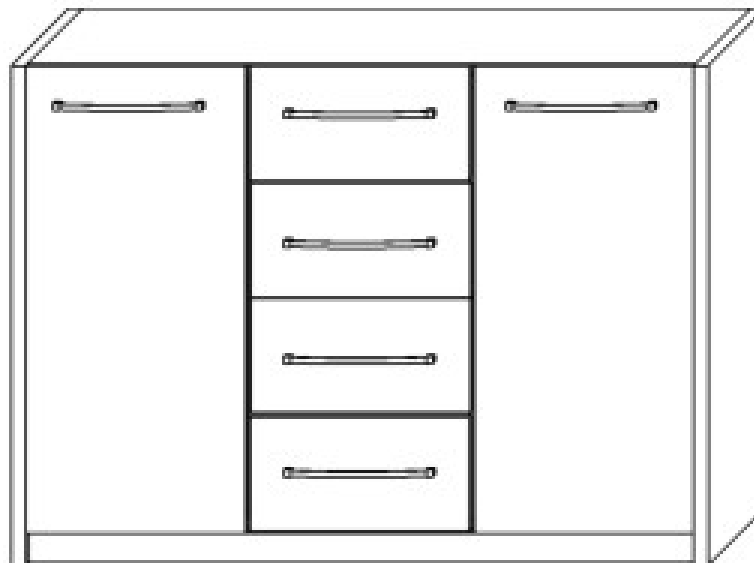

TYPL-----34ks
KONFIRMÁT-----12ks
ŠROUB EXCENTRU-----20ks
MATICE EXCENTRU-----20ks
VRUT 3,5x16-----48ks /20ks 3D
VRUT 3x16-----8ks /24ks 3D
HŘEBÍKY-----80ks /100ks 3D
NOSIČ-----8ks
ÚCHYTKA rozteč 19,2cm-- 6ks
KLUZÁK -----4ks
KLIČKA IMBUS-----1ks
POJEZD 35cm-----4ks
PANT vložený-----4ks
PATKA pantu vložená-----4ks
ČALOUNICKÁ podložka --- 4ks 3D
EUROŠROUB 6,3x13 -----16ks 3D
ČELNÍ PŘÍCHYT -----4páry 3D

BOK 25mm pravý----- 40x86 =1ks
BOK 25mm levý----- 40x86 =1ks
DNO horní-----115x38,2 =1ks
DNO spodní-----115x37,9=1ks
PŘÍČKA pravá -----37,9x77,4=1ks
PŘÍČKY levá -----37,9x77,4=1ks
POLICE -----37,4x37=2ks
DVEŘE pravé -----37,8x80,5=1ks
DVEŘE levé -----37,8x80,5=1ks
PŘEDKY----- 37,8x19,7=4ks
SOKL-----115x5=1ks
ZÁSUVKY BOK pravý---- 35x10=4ks
ZÁSUVKY BOK levý ---- 35x10=4ks
ZÁSUVKY ZADEK----- 30,4x10=4ks
/31,6x8,6=4ks 3D
DNO SOLOLAK-----31,4x34,2=4ks
/32,6x35,5=4ks 3D
ZÁDA SOLOLAK-----80 x38,3 =1ks
ZÁDA SOLOLAK-----80 x39,5=2ks

VYROBIL





PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

komoda MIA 2

MONTÁŽNÍ NÁVOD

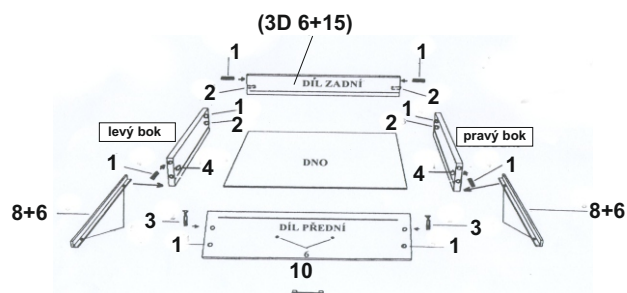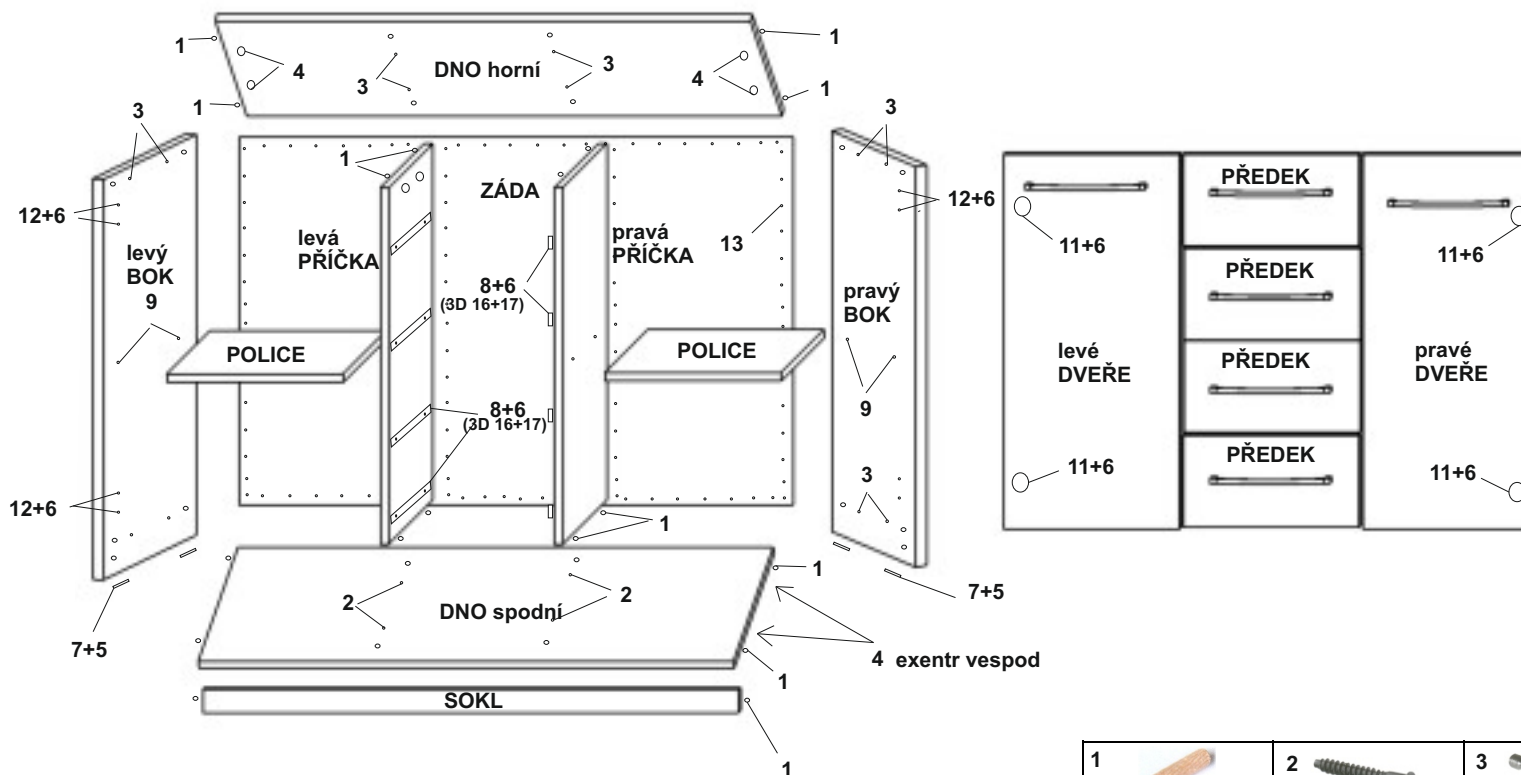

1  typ1 34ks	2  konfirmát 12ks	3  šroub exc. 20ks
4  matice exc. 20ks	5  vrut 3x16 8ks /24ks 3D	6  vrut 3,5x16 48ks /20ks 3D
7  kluzák 4ks	8  pojezd 35cm 4ks	9  nosič 8ks
10  úchytka 6ks rozteč 19,2 cm	11  pant vlož. 4ks	12  patka vlož. 4ks
13  hřebíky 80ks /100ks 3D	14  klíčka imbus 1ks	15  čalounická podložka 4ks 3D
16  celovýsuv 4ks 3D 35cm	17  Eurošroub 6,3x13 16ks 3D	