


komoda MIA 3

MONTÁŽNÍ NÁVOD

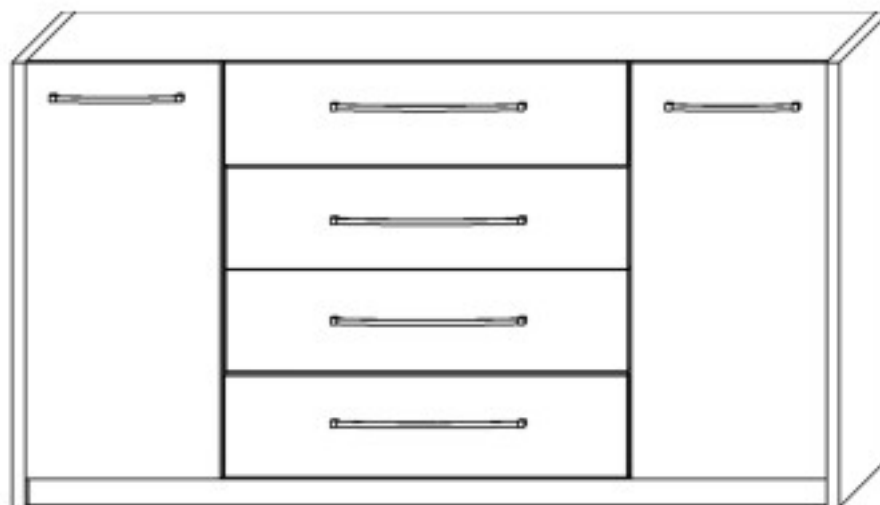

TYPL-----34ks
 KONFIRMÁT-----12ks
 ŠROUB EXCENTRU-----20ks
 MATICE EXCENTRU-----20ks
 VRUT 3,5x16-----48ks /20ks 3D
 VRUT 3x16-----12ks /28ks 3D
 VYNGL-----1ks
 HŘEBÍKY-----90ks /110ks 3D
 NOSIČ-----8ks
 ÚCHYTKA rozteč 32 cm---- 4ks
 ÚCHYTKA rozteč 19,2 ----- 2ks
 KLUZÁK -----4ks
 KLIČKA IMBUS-----1ks
 POJEZD 35cm----- 4ks /4ks 3D
 PANT vložený-----4ks
 PATKA pantu vložená-----4ks
 ČALOUNICKÁ podložka ---4ks 3D
 EUROŠROUB 6,3x13 -----16ks 3D
 ČELNÍ PŘÍCHYT -----4páry 3D

BOK 25mm pravý ----- 40x86 =1ks
 BOK 25mm levý ----- 40x86 =1ks
 DNO horní-----155x38,2 =1ks
 DNO spodní-----155x37,9=1ks
 PŘÍČKA pravá -----37,9x77,4=1ks
 PŘÍČKA levá -----37,9x77,4=1ks
 POLICE-----37,4x37=2ks
 DVEŘE pravé -----37,8x80,5=1ks
 DVEŘE levé -----37,8x80,5=1ks
 PŘEDKY----- 77,8x19,7=4ks
 SOKL-----155x5=1ks
 ZÁSUVKY BOK pravý --- 35x10=4ks
 ZÁSUVKY BOK levý ---- 35x10=4ks
 ZÁSUVKY ZADEK----- 70,4x10=4ks
 /71,6x8,6=4ks 3D
 DNO SOLOLAK-----71,4x34,2=4ks
 /72,6x35,5=4ks 3D
 ZÁDA SOLOLAK-----80 x39,5 =2ks
 ZÁDA SOLOLAK-----80 x39=2ks
 ZÁDOVÁ LIŠTA---77cm-----1ks

VYROBIL






PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

komoda MIA 3

MONTÁŽNÍ NÁVOD

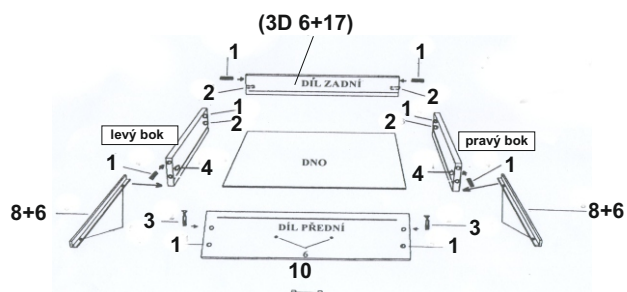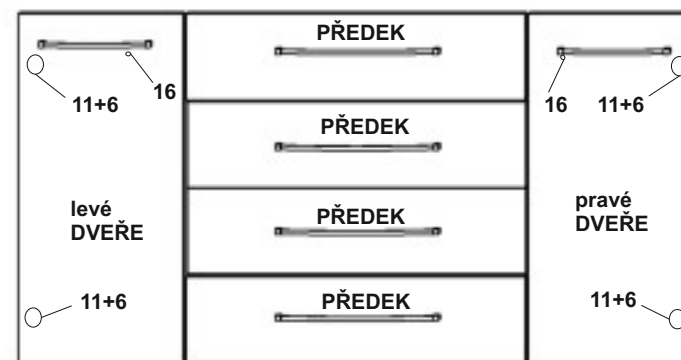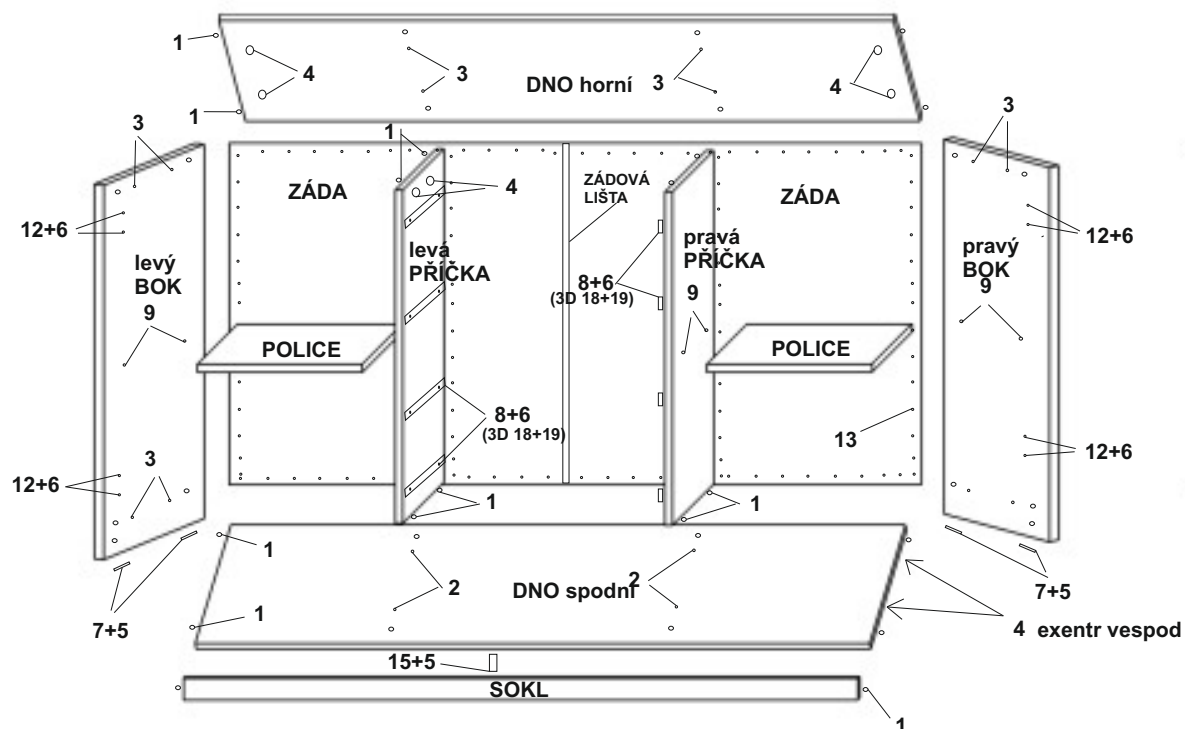

1 typl 34ks	2 konfirmát 12ks	3 šroub exc. 20ks	4 matice exc. 20ks
5 vrut 3x16 12ks /28ks 3D	6 vrut 3,5x16 48ks /20ks 3D	7 kluzák 4ks	8 pojezd 35cm 4ks
9 nosič 8ks	10 úchytka roz.32 cm 4ks	11 pant vlož. 4ks	12 patka vlož. 4ks
13 hřebíky 80ks 100ks 3D	14 klička imbus 1ks	15 vingl 1ks	16 úchytka roz.19,2 cm 2ks
17 čalounická podložka 4ks 3D	18 celovýsuv 4ks 3D 35cm	19 Eurošroub 6,3x13 16ks 3D	