
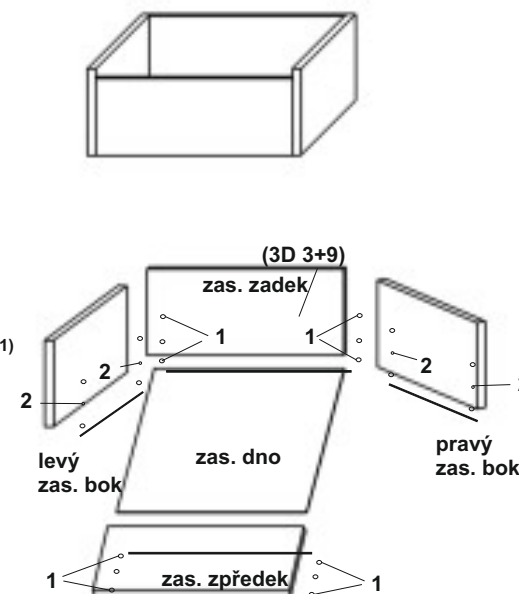
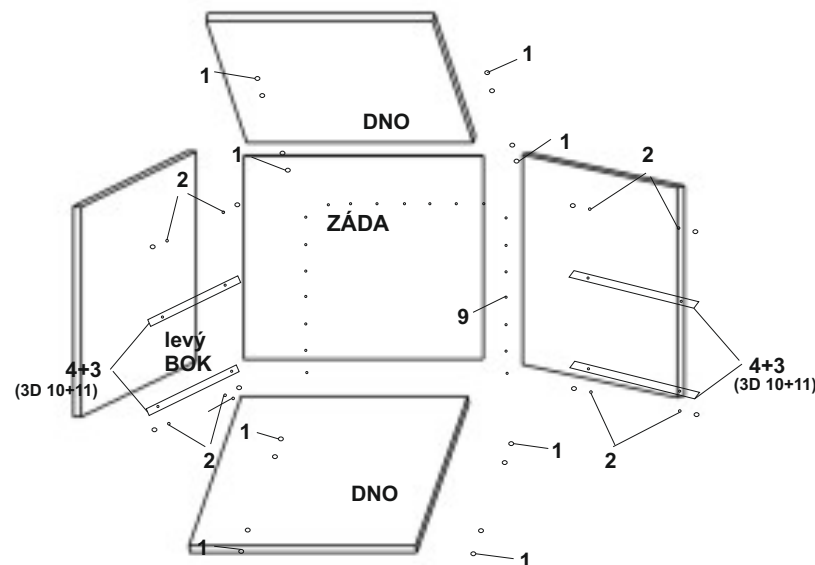


kontejner do skříně MIA

MONTÁŽNÍ NÁVOD

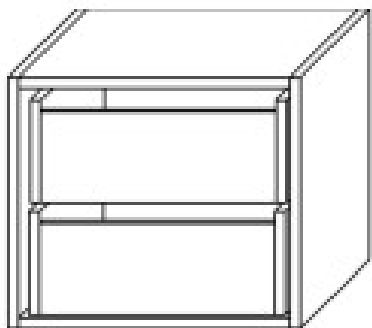

TYPL-----24ks
 KONFIRMÁT-----16ks
 VRUT 3,5x16-----16ks /2ks 3D
 HŘEBÍKY-----20ks /30ks 3D
 KLIČKA IMBUS-----1ks
 KRYTKA konfirmátu-----12ks
 POJEZD 45cm-----2ks /2ks 3D
 ČALOUNICKÁ podložka --- 2ks 3D
 EUROŠROUB 6,3x13 -----8ks 3D
 VRUT 3x16 -----8ks 3D
 ČELNÍ PŘÍCHYT -----2páry 3D

BOK pravý ----- 43x47 =1ks
 BOK levý ----- 43x47 =1ks
 DNO----- 46,4x47 =2ks
 ZÁSUVKY BOK pravý ---- 45x17,7=2ks
 ZÁSUVKY BOK levý ----- 45x17,7=2ks
 ZÁSUVKA zadek ----- 40,2x17,7=2ks
 /41,5x16,3=2ks 3D
 ZÁSUVKA předek ----- 40,2x15,7=2ks
 DNO SOLOLAK-----41,2x42,2=2ks
 /45,7x42,5=2ks 3D
 ZÁDA SOLOLAK-----49 x42 =1ks

1  typl 24ks	2  konfirmát 16ks	3  vrut 3,5x16 16ks /2ks 3D
4  pojezd 45cm 2ks	5  hřebíky 20ks /30ks 3D	6  krytka konf. 12ks
7  klička imbus 1ks	8  vrut 3 x 16 8ks 3D	9  čalounická podložka 2ks 3D
10  celovýsuv 2ks 3D 45cm	11  Eurošroub 6,3x13 8ks 3D	12
13	14	15

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.