



komoda TARA M

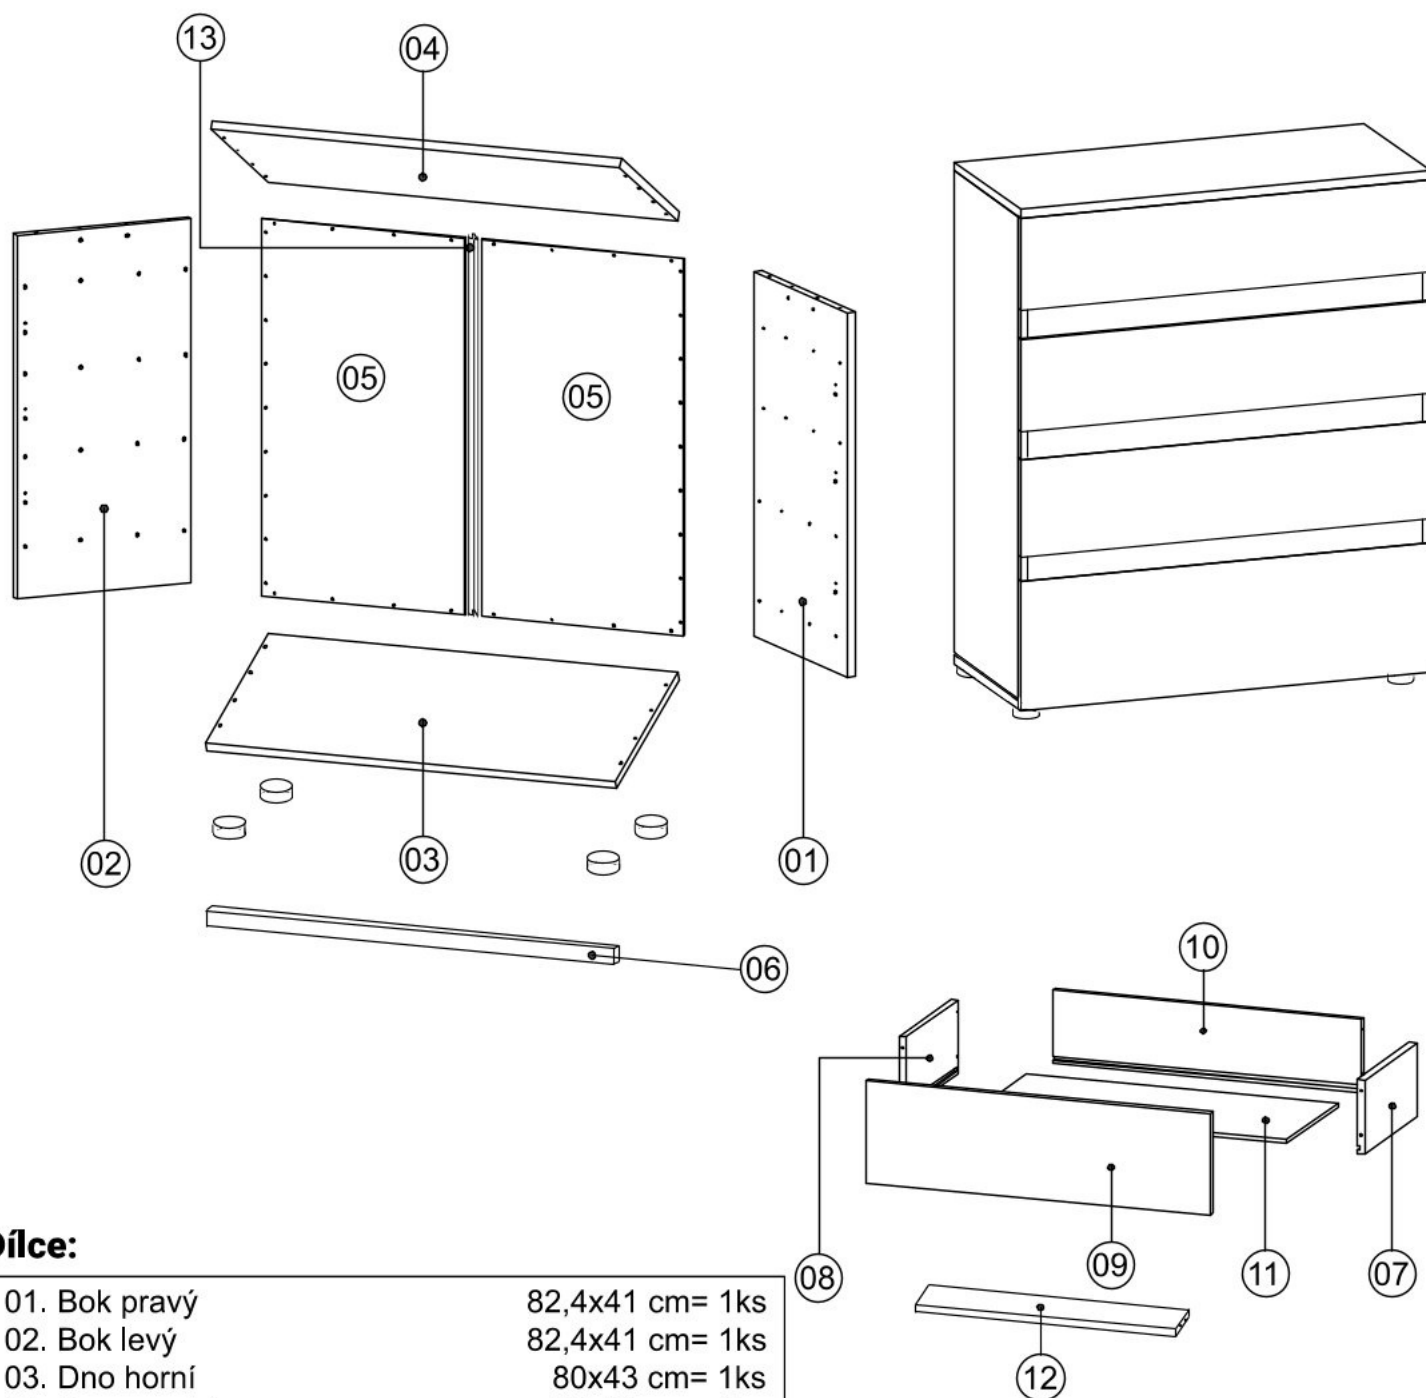

Dílce:

01. Bok pravý	82,4x41 cm= 1ks
02. Bok levý	82,4x41 cm= 1ks
03. Dno horní	80x43 cm= 1ks
04. Dno spodní	80x41 cm= 1ks
05. Záda sololak	85x39,2 cm= 2ks
06. Lišta mezi zásuvky	76,4x8 cm= 3ks
07. Zásuvka bok pravý	40x11 cm= 4ks
08. Zásuvka bok levý	40x11 cm= 4ks
09. Zásuvka předek	79,2x17,3 cm= 4ks
10. Zásuvka zadek	70,2x11 cm= 4ks
11. Zásuvka dno	71,3x39,2 cm= 4ks
12. Lišta pod dno	70,2x10 cm= 4ks
13. Lišta zádová	82 cm= 1ks

kování

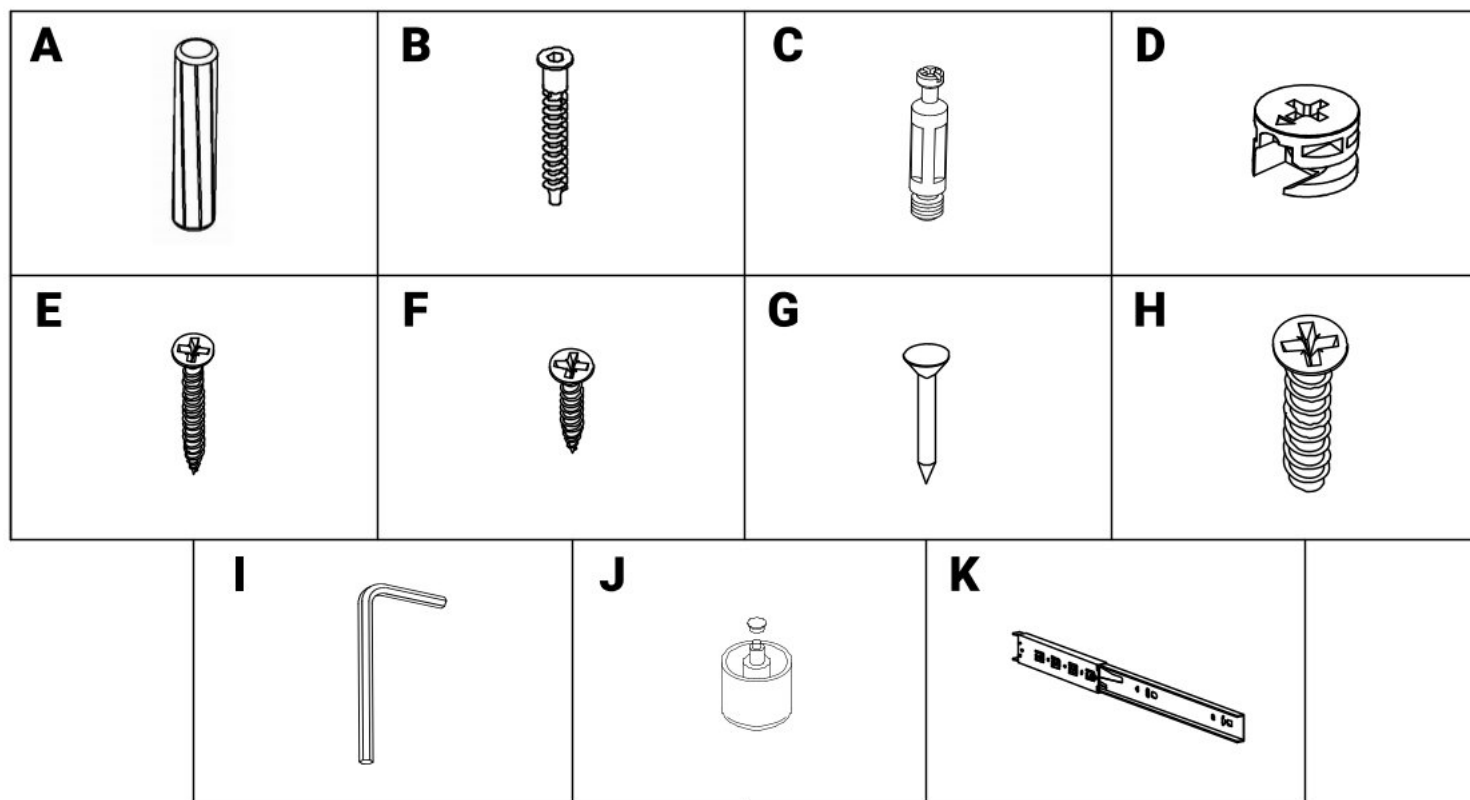


Seznam komponentů

A TYPL	46ks
B KONFIRMÁT	12ks
C EXCENTR	18ks
D MATICE EXCENTRU	18ks
E VRUT 4X30	4ks
F VRUT 3,5X16	16ks
G HŘEBÍKY	50ks
H EUROVRUT 4,2x16	24ks
I KLIČKA IMBUS	1ks
J KLUZÁK ŠEDÝ	4ks
K KULIČKOVÝ VÝSUV 40cm	4ks




Montáž nábytku
doporučujeme
provést odborným
montážníkem.


Krok 1

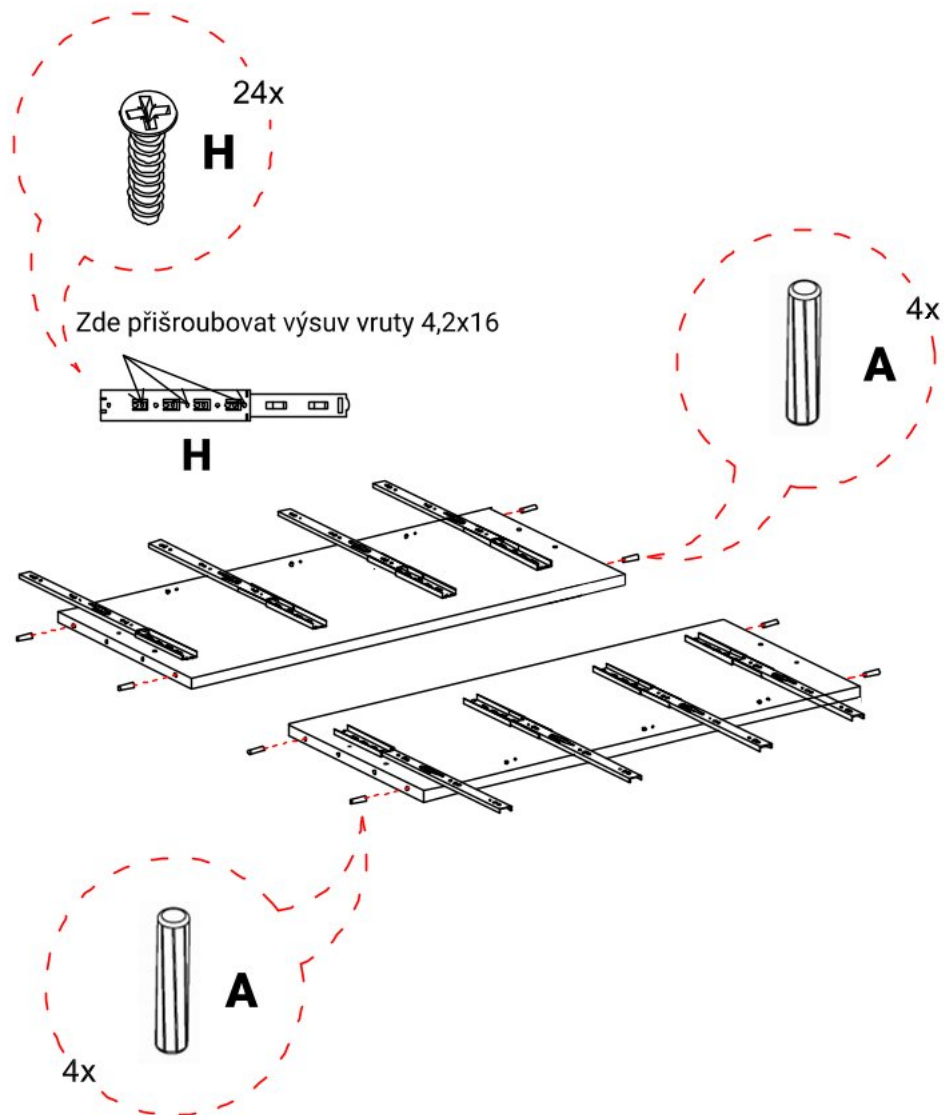


Krok 2

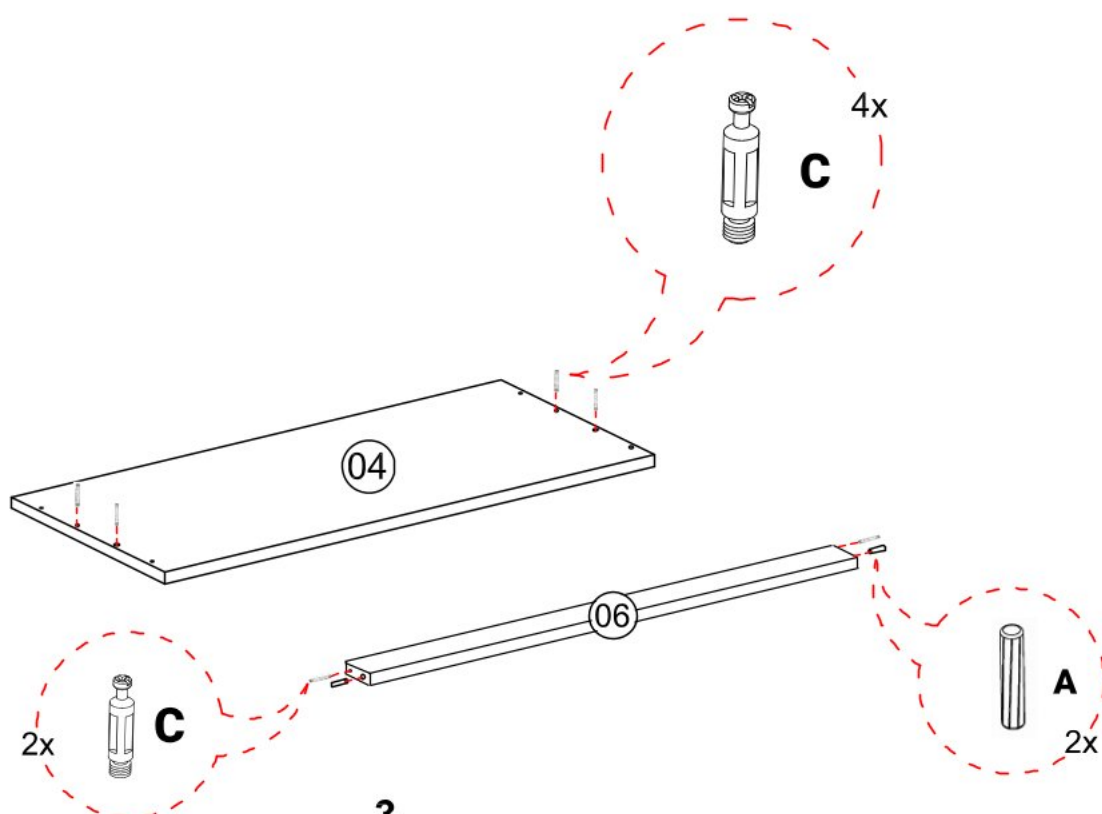


Krok 3

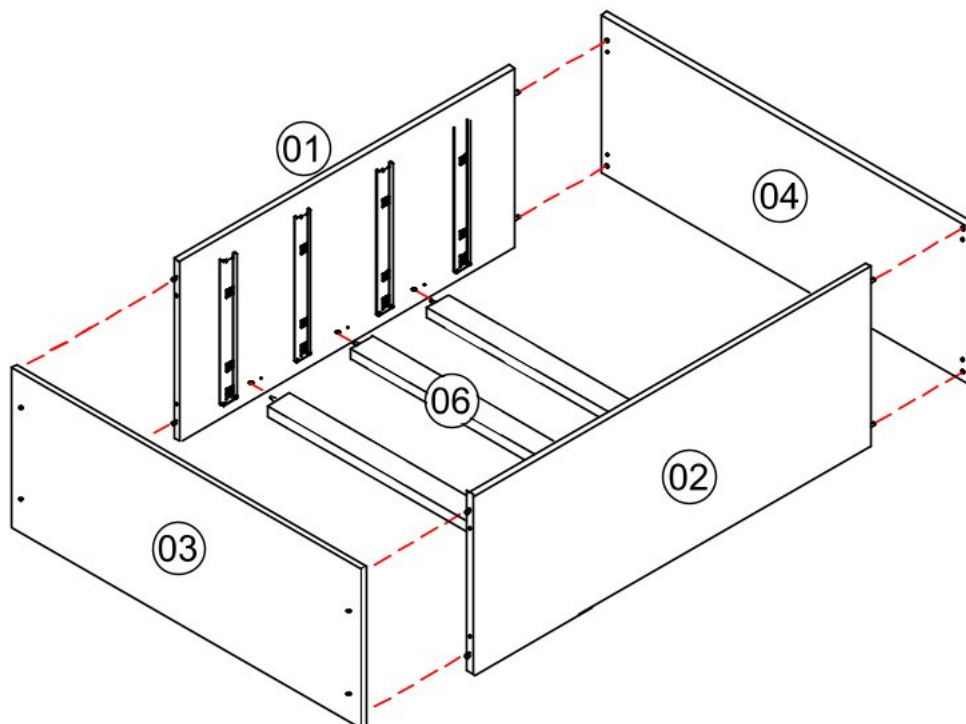


Krok 4

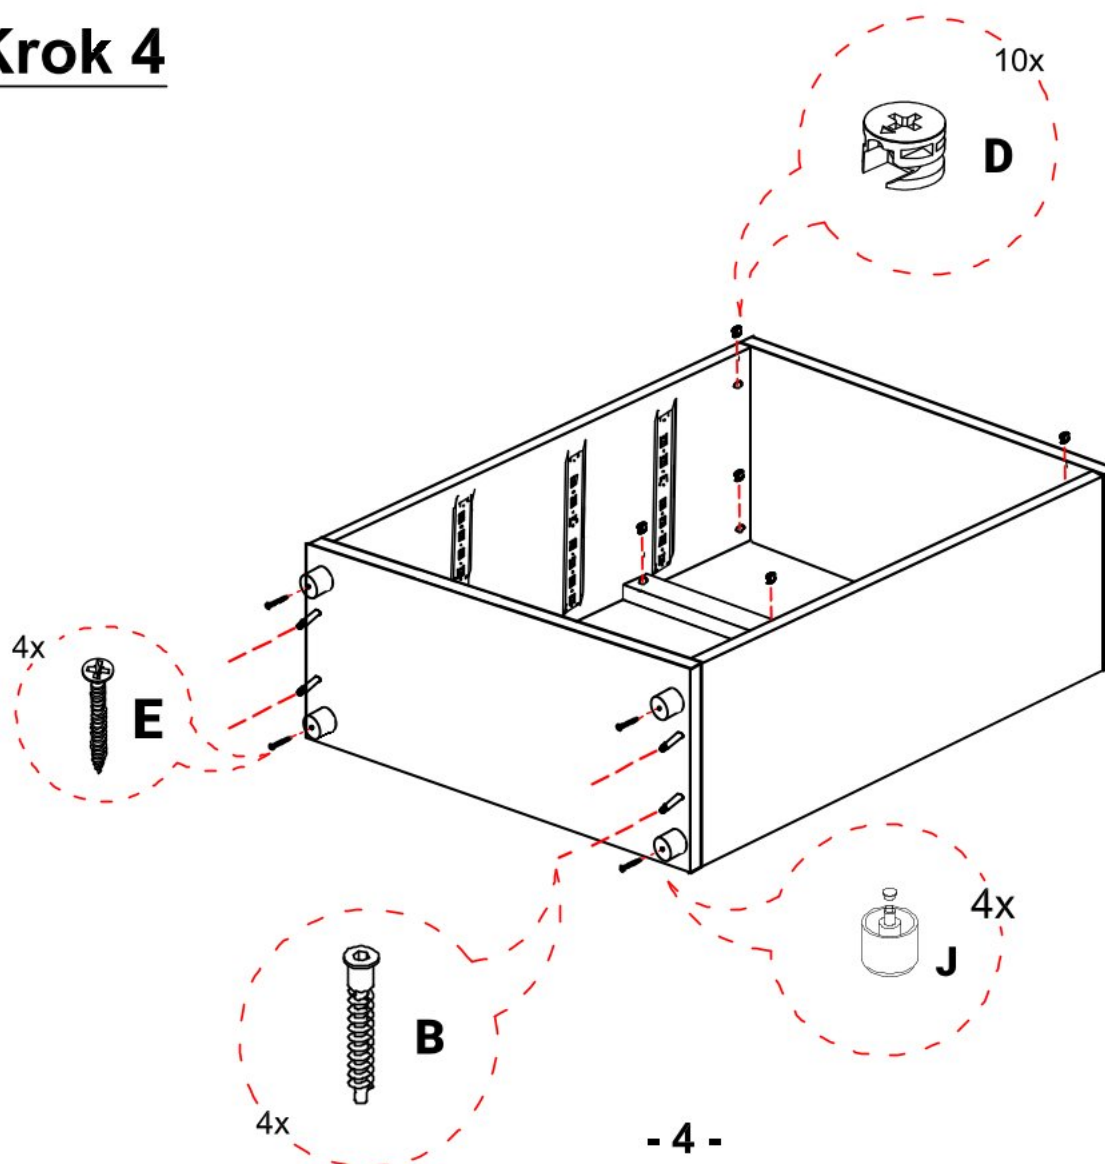

Krok 5

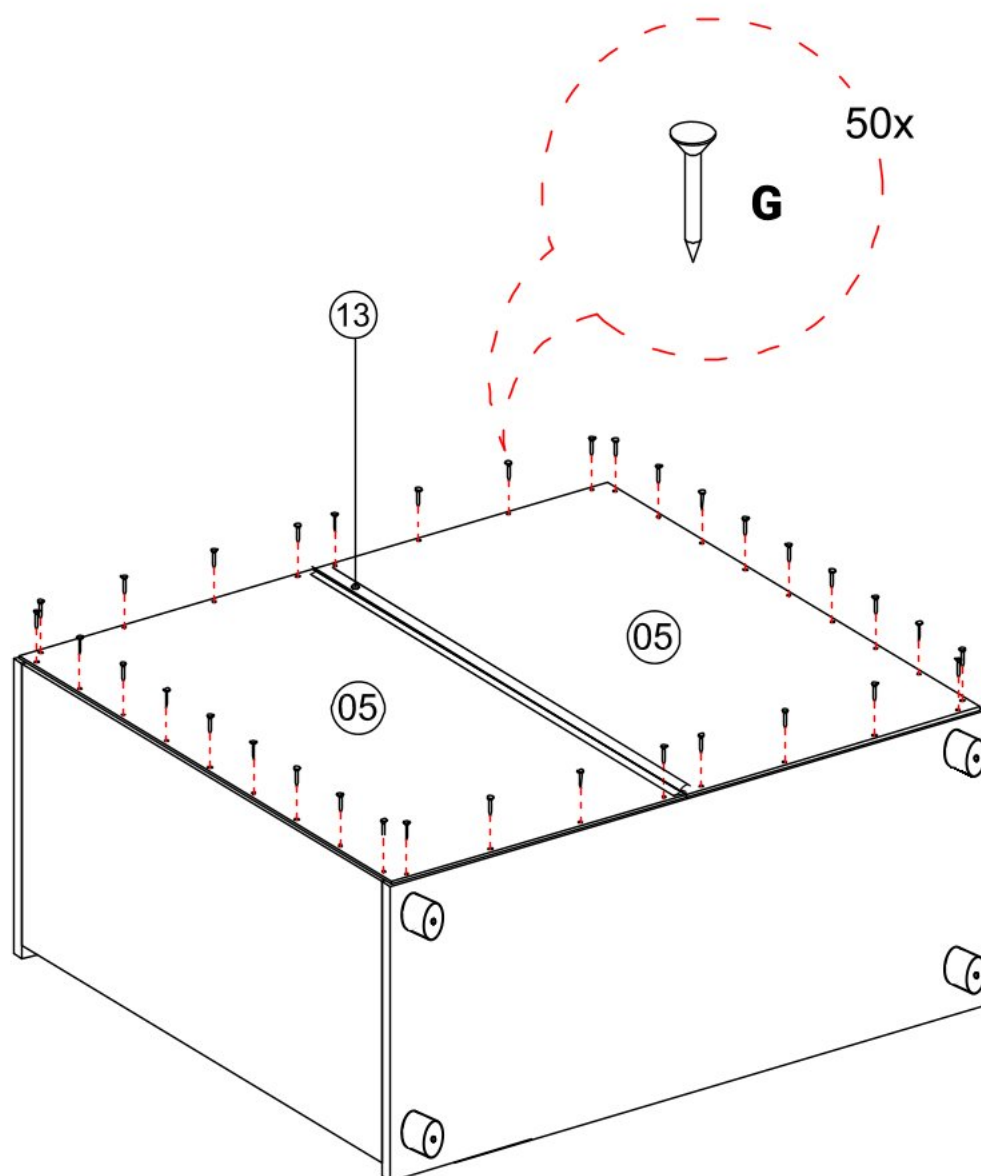


Při montáži zad
dbát na stejné
úhlopříčky
 $a=b$!!

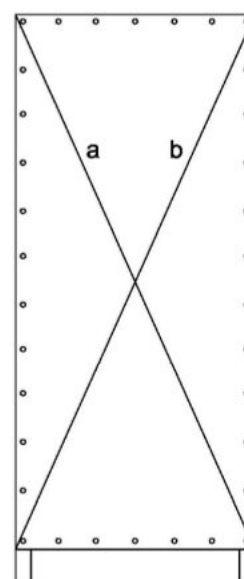

obrázek 1

Krok 6



Krok 7

