
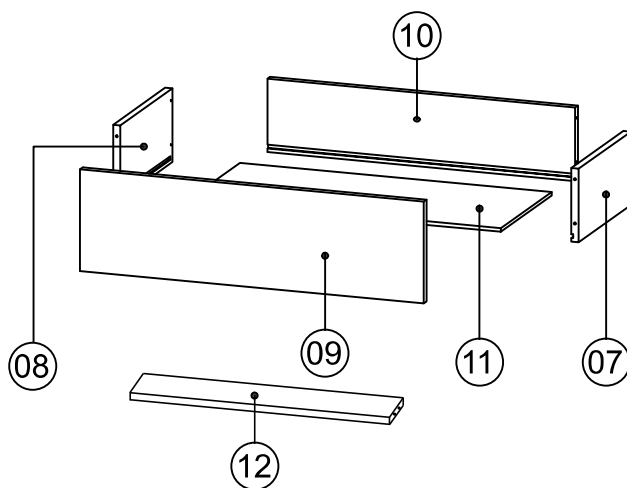
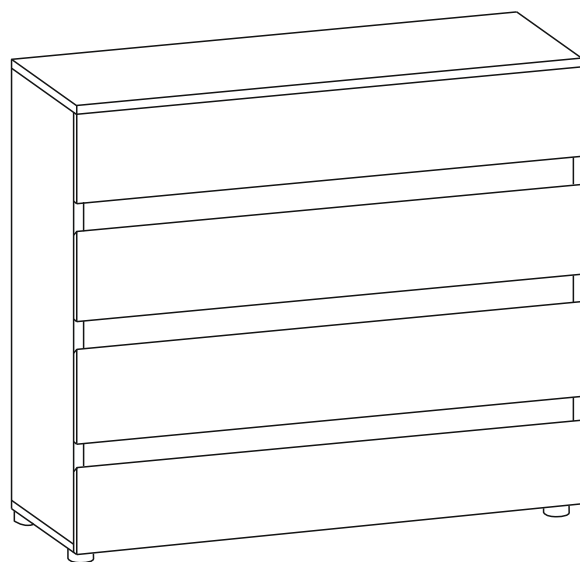








komoda TARA L

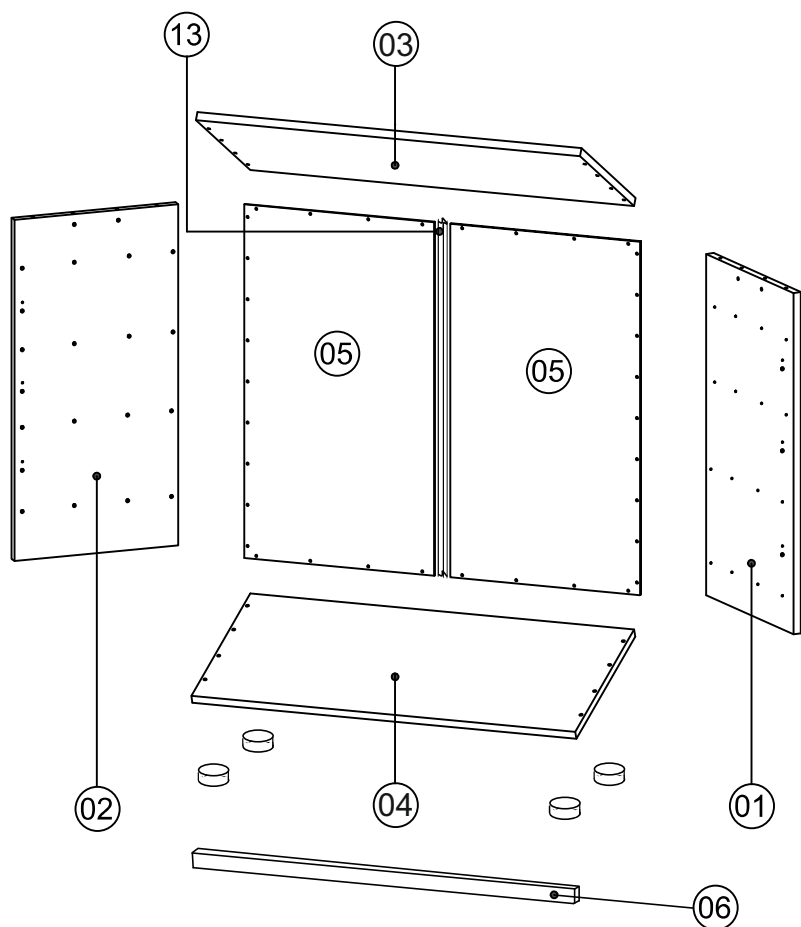

Dílce:

01. Bok pravý	82,4x41 cm= 1ks
02. Bok levý	82,4x41 cm= 1ks
03. Plát horní	100x43 cm= 1ks
04. Plát spodní	100x41 cm= 1ks
05. Zada sololak	85x49,2 cm= 2ks
06. Lišta mezi zásuvky	96,4x8 cm= 3ks
07. Zásuvka bok pravý	40x11 cm= 4ks
08. Zásuvka bok levý	40x11 cm= 4ks
09. Zásuvka přede	99,2x17,3 cm= 4ks
10. Zásuvka zadek	90,2x11 cm= 4ks
11. Zásuvka dno	91,2x39,2 cm= 4ks
12. Lišta pod dno	90,2x10 cm= 4ks
13. Lišta zádová	82 cm= 1ks

kování

A		B		C		D	
E		F		G		H	
I		J		K		L	
		M		N			

Seznam komponentů


1-A	TYPL	46ks
2-B	KONFIRMÁT	12ks
3-C	EXCENTR	18ks
4-D	MATICE EXCENTRU	18ks
5-E	VRUT 4X30	4ks
6-F	VRUT 3,5X16	18ks
7-G	HŘEBÍKY	50ks
8-H	EUROVRUT 4,2x16	24ks
9-I	KLIČKA IMBUS	1ks
10-J	KLUZÁK ŠEDÝ	4ks
11-K	VINGL 40x40	1ks

12-L	HMOŽDINKA 8mm	1ks
13-M	VRUT 4x50	1ks
14-N	KULIČKOVÝ VÝSUV 40cm	4ks




Montáž nábytku
doporučujeme
provést odborným
montážníkem.


Krok 1

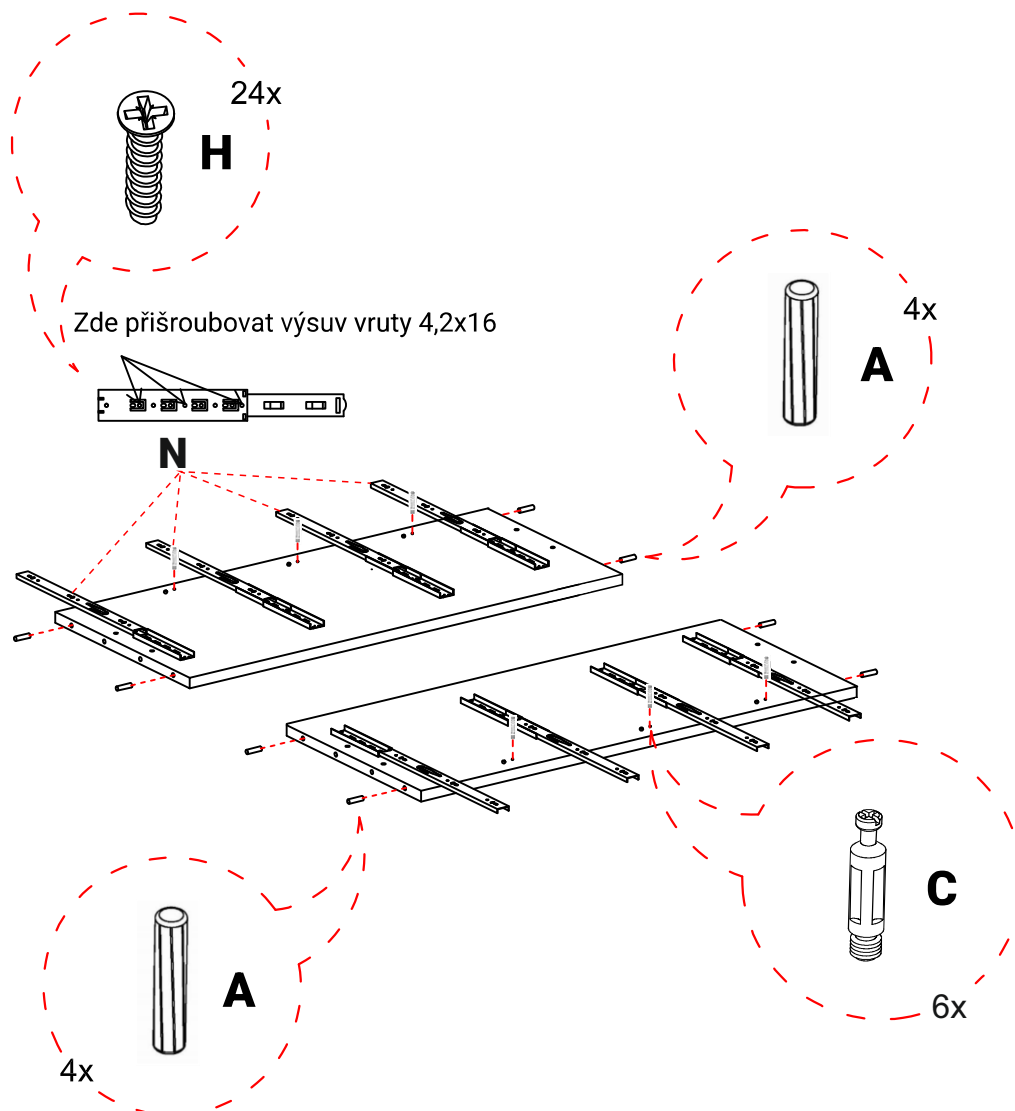


Krok 2

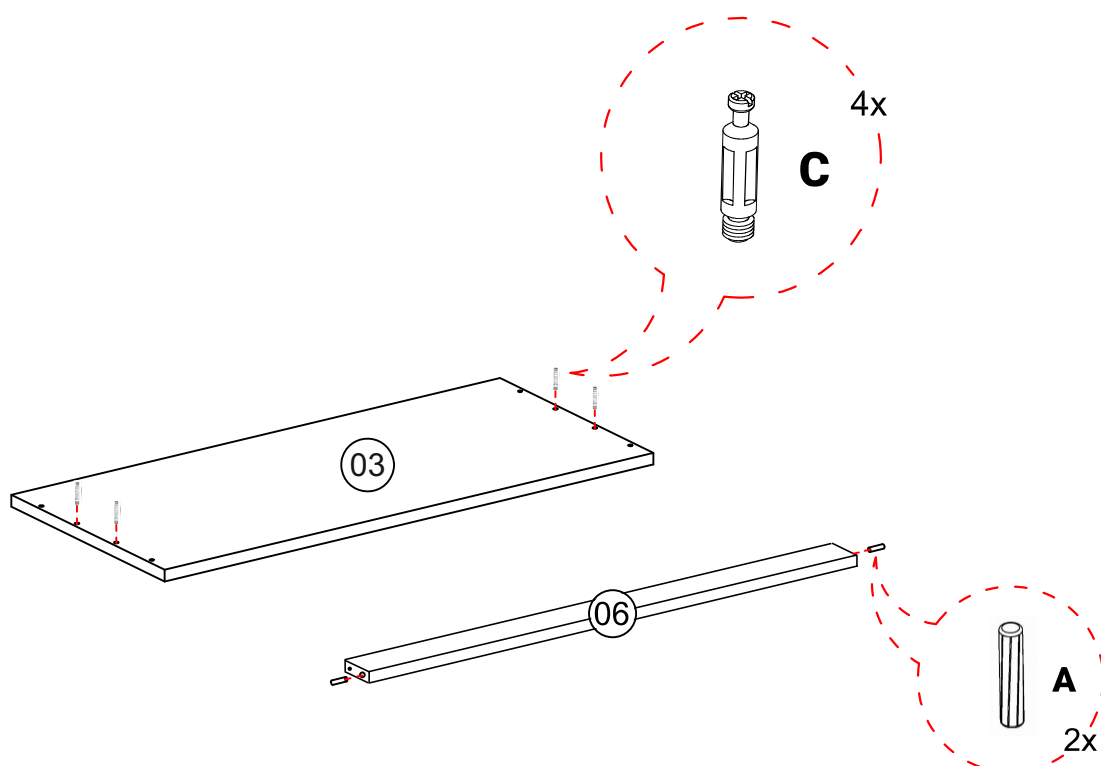


Krok 3

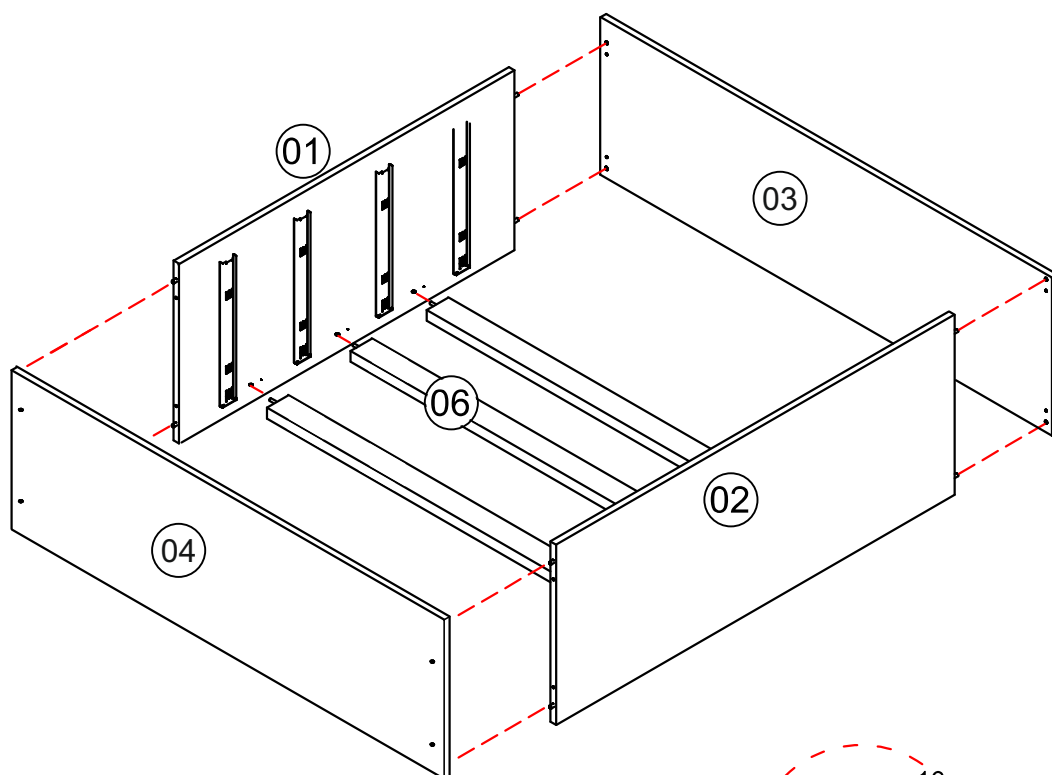


Krok 4

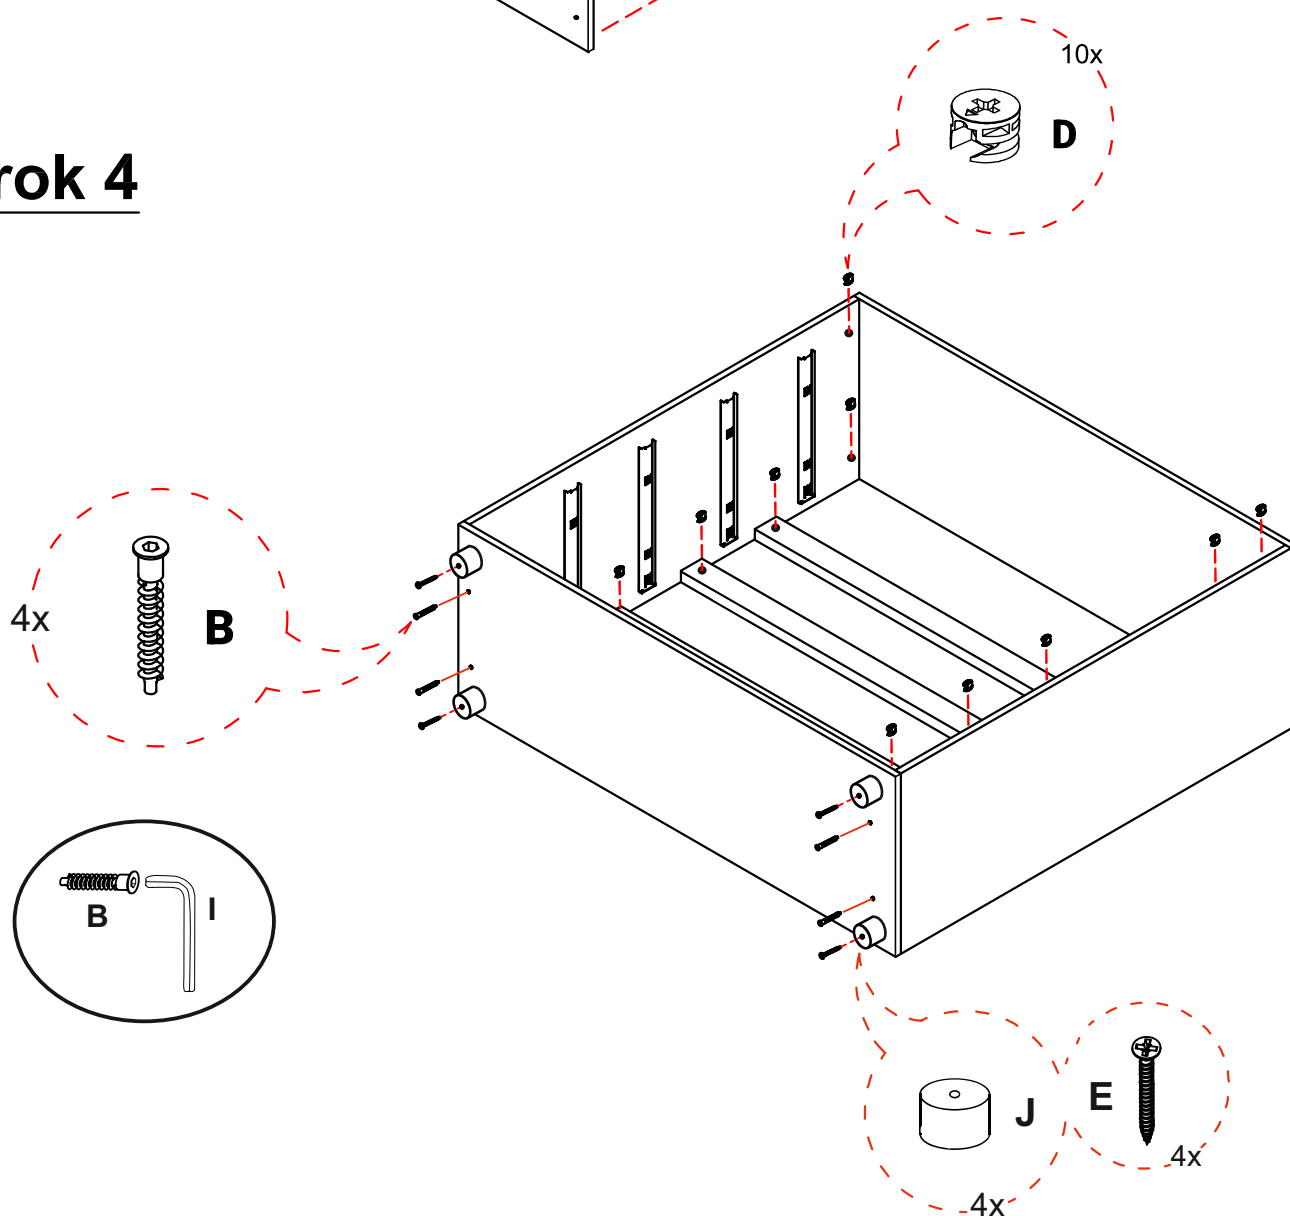

Krok 5

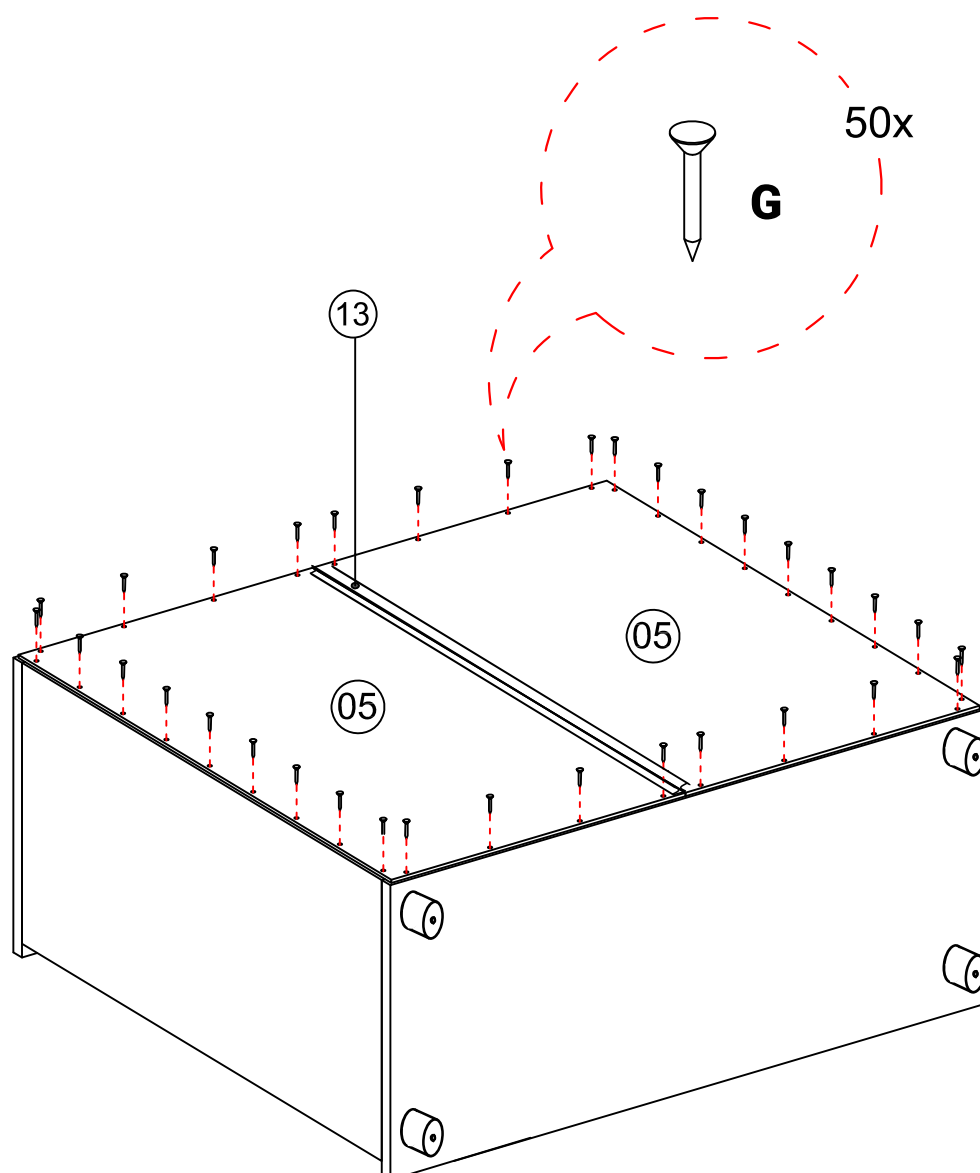


Při montáži zad
dbát na stejné
úhlopříčky
 $a=b$!!


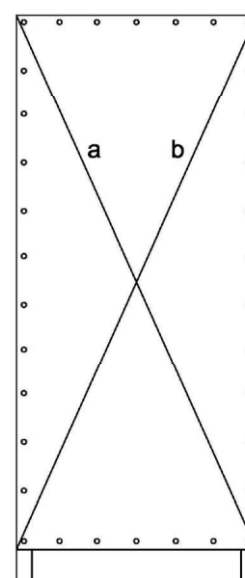


obrázek 1


Krok 6

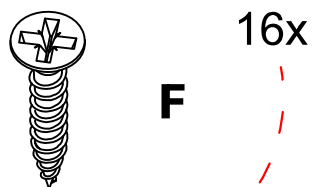

Zde přišroubovat výsuv vruty 3,5x16

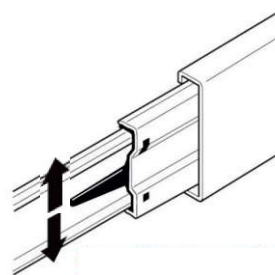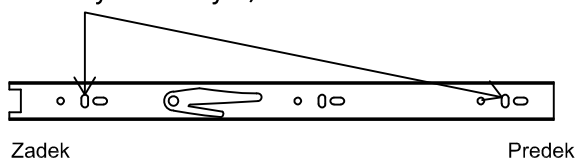


Demontáž výsuvu stlačením páčky



2x

B

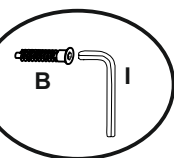

10

11

08


07



2x

D

09



4x

C



4x



A



4x

A

Krok 7

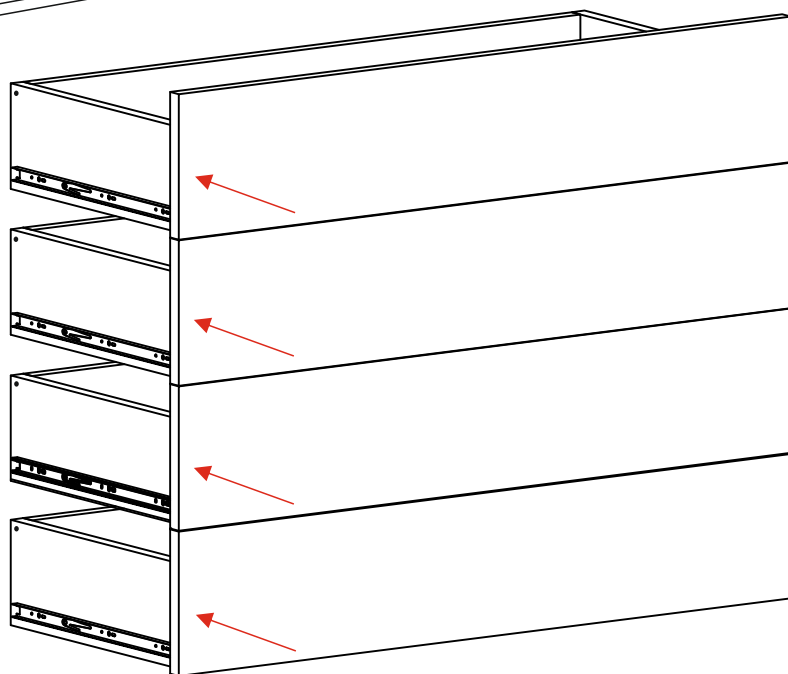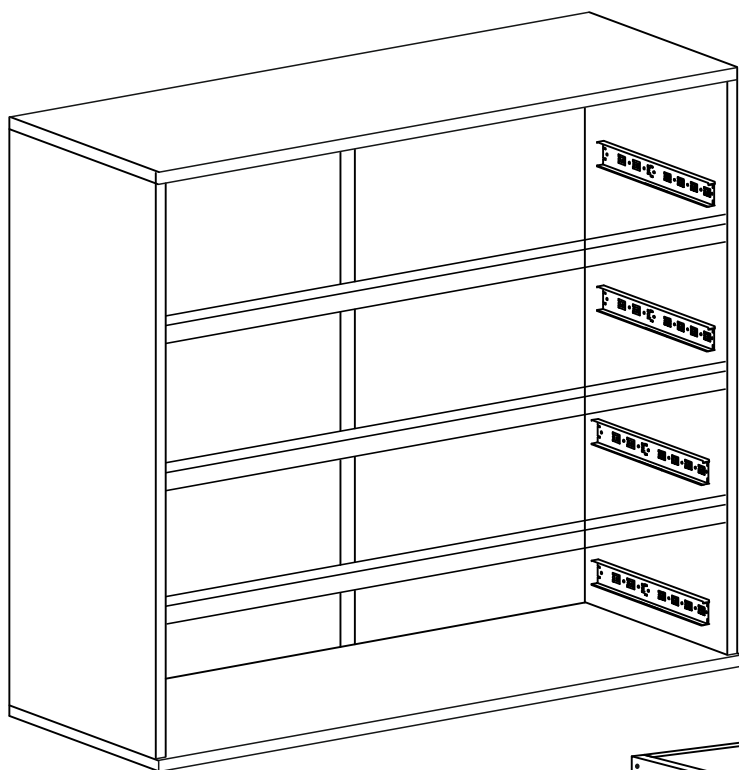



**Tento výrobek přichyťte ke zdi dle návodu níže,
aby nedošlo k jeho převržení**

UPOZORNĚNÍ!

Převržení nábytku může mít
vážné nebo fatální následky.

Tento nábytek **VŽDY**
připevněte ke stěně pomocí
kotvicích úchytů proti
převržení. Abyste ještě více
snížili riziko vážných zranění
z převrácení nábytku:

- Nejtěžší věci dávejte do nejnížší zásuvky.
- Nedávejte na tento výrobek těžké předměty.
- Nikdy nenechávejte děti šplhat nebo se věšet na zásuvky, dvířka a police.

V případě sádkartonové zdi
použijte
hmoždinku do sádkartonu.

V případě, že nábytek nemůžete
přisunout ke zdi, stávající šrouby
nahradte vlastními delšími šrouby.

- 11-K** 1x vingl 40x40
6-F 2x vrut 3,5x16 (do horního plátu
nábytku z vnitřní strany)
12-L 1x hmoždinka 8 mm (do stěny)
13-M 1x vrut 4x50 (do stěny)

