
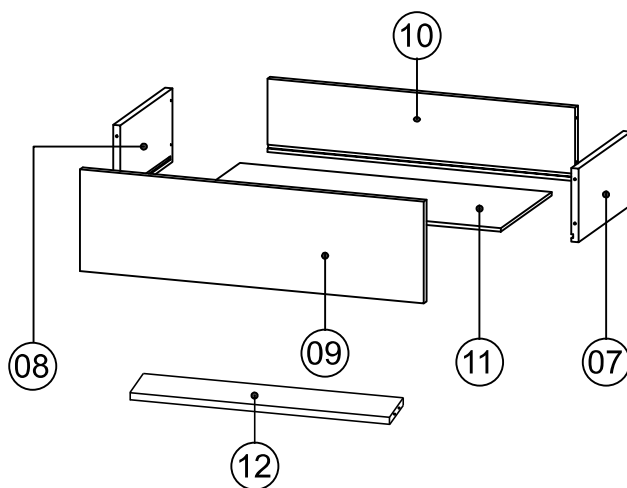
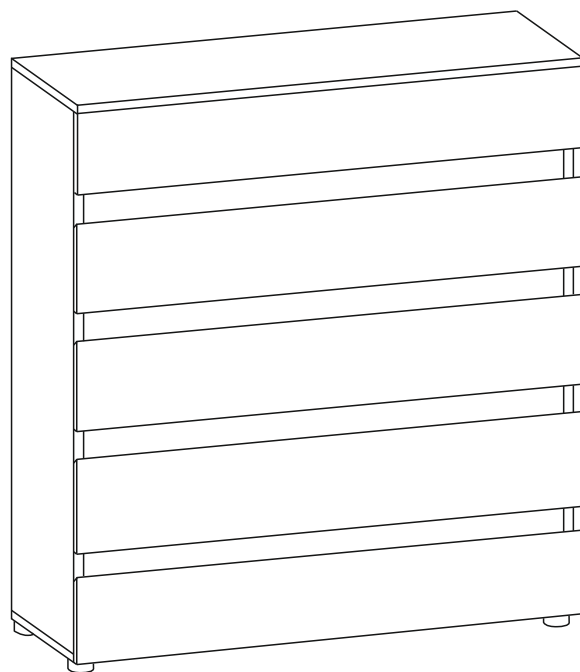








komoda TARA XXL

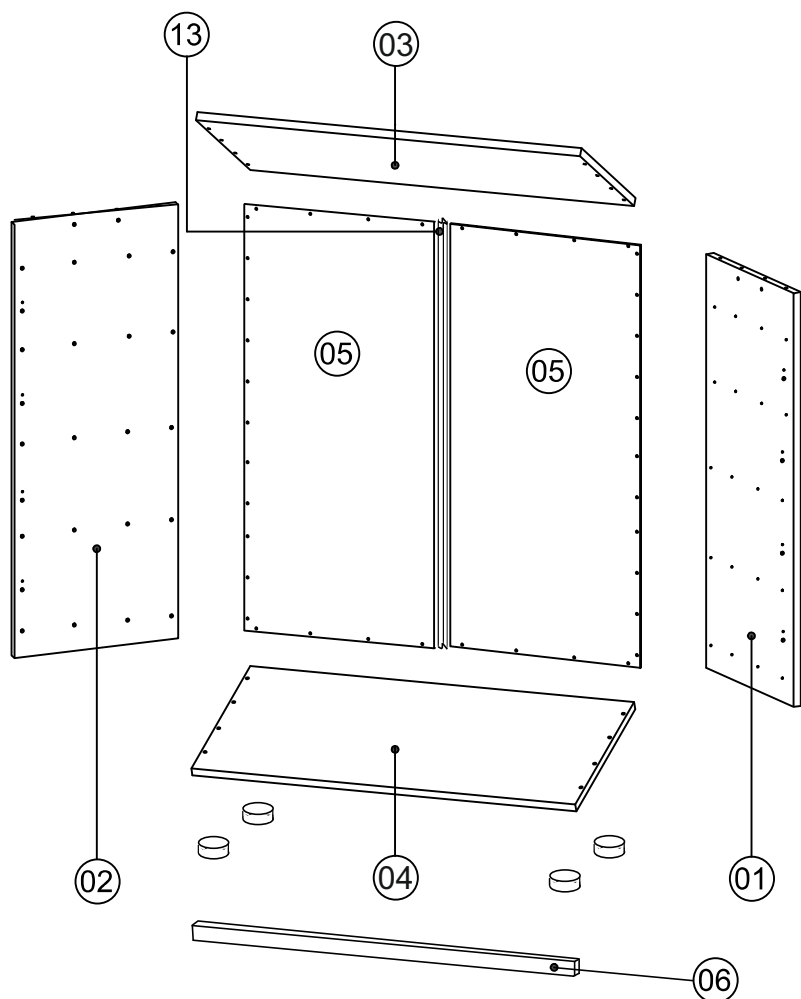

Dílce:

01. Bok pravý	104,4x41 cm= 1ks
02. Bok levý	104,4x41 cm= 1ks
03. Plát horní	100x43 cm= 1ks
04. Plát spodní	100x41 cm= 1ks
05. Záda sololak	107x49,2 cm= 2ks
06. Lišta mezi zásuvky	96,4x8 cm= 4ks
07. Zásuvka bok pravý	40x11 cm= 5ks
08. Zásuvka bok levý	40x11 cm= 5ks
09. Zásuvka předek	99,2x17,3 cm= 5ks
10. Zásuvka zadek	90,2x11 cm= 5ks
11. Zásuvka dno	91,2x39,2 cm= 5ks
12. Lišta pod dno	90,1x10 cm= 5ks
13. Lišta zádová	104 cm= 1ks

kování

A		B		C		D	
E		F		G		H	
I		J		K		L	
		M		N			

Seznam komponentů


1-A	TYPL	56ks
2-B	KONFIRMÁT	14ks
3-C	EXCENTR	22ks
4-D	MATICE EXCENTRU	22ks
5-E	VRUT 4X30	4ks
6-F	VRUT 3,5X16	22ks
7-G	HŘEBÍKY	50ks
8-H	EUROVRUT 4,2x16	30ks
9-I	KLIČKA IMBUS	1ks
10-J	KLUZÁK ŠEDÝ	4ks
11-K	VINGL 40x40	1ks

12-L	HMOŽDINKA 8mm	1ks
13-M	VRUT 4x50	1ks
14-N	KULIČKOVÝ VÝSUV 40cm	5ks




Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.


Krok 1

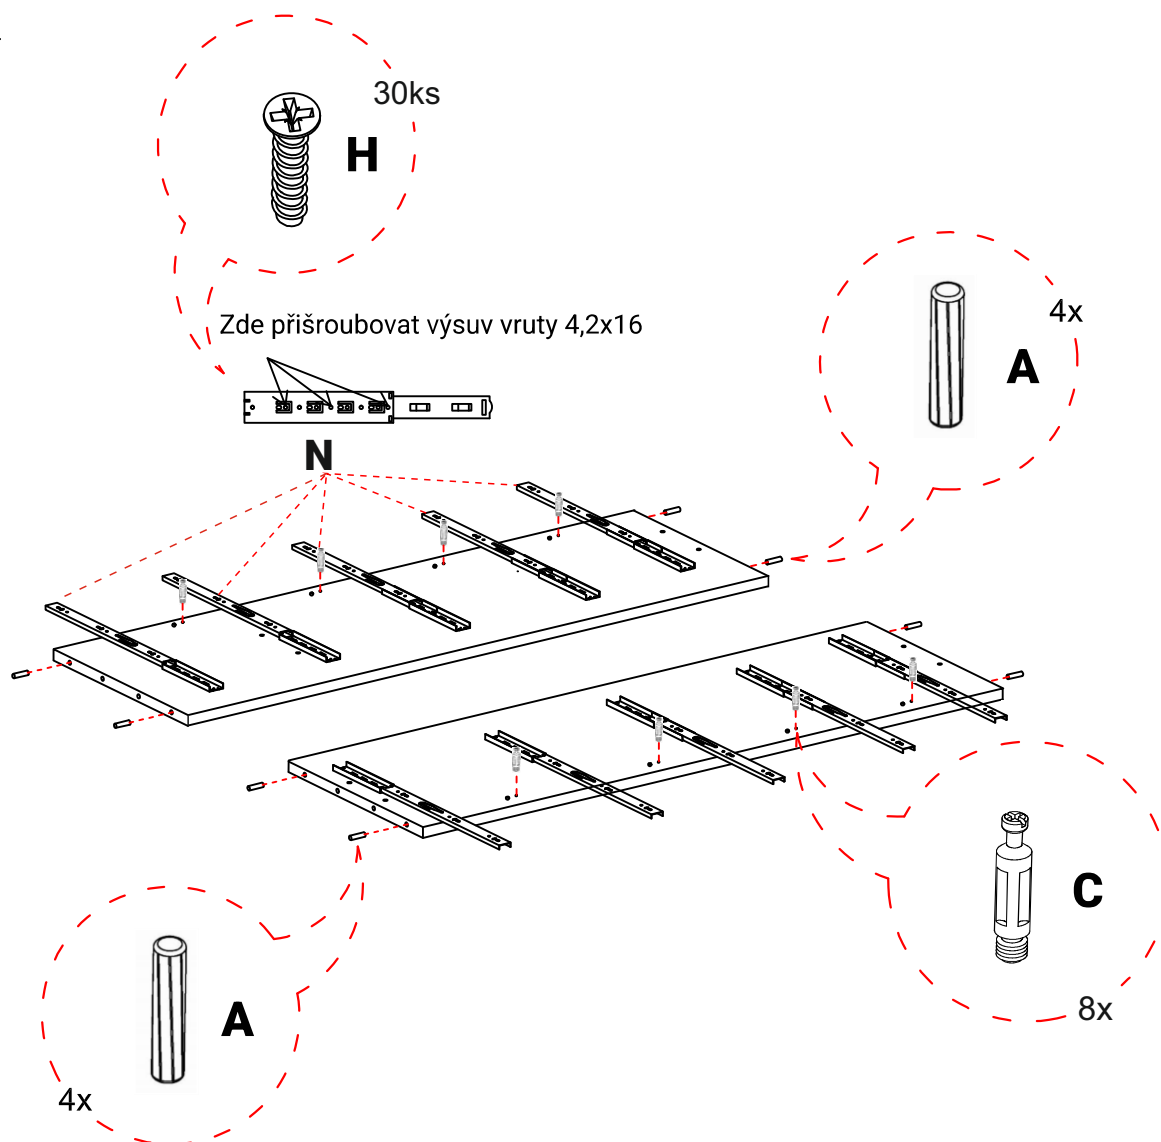


Krok 2

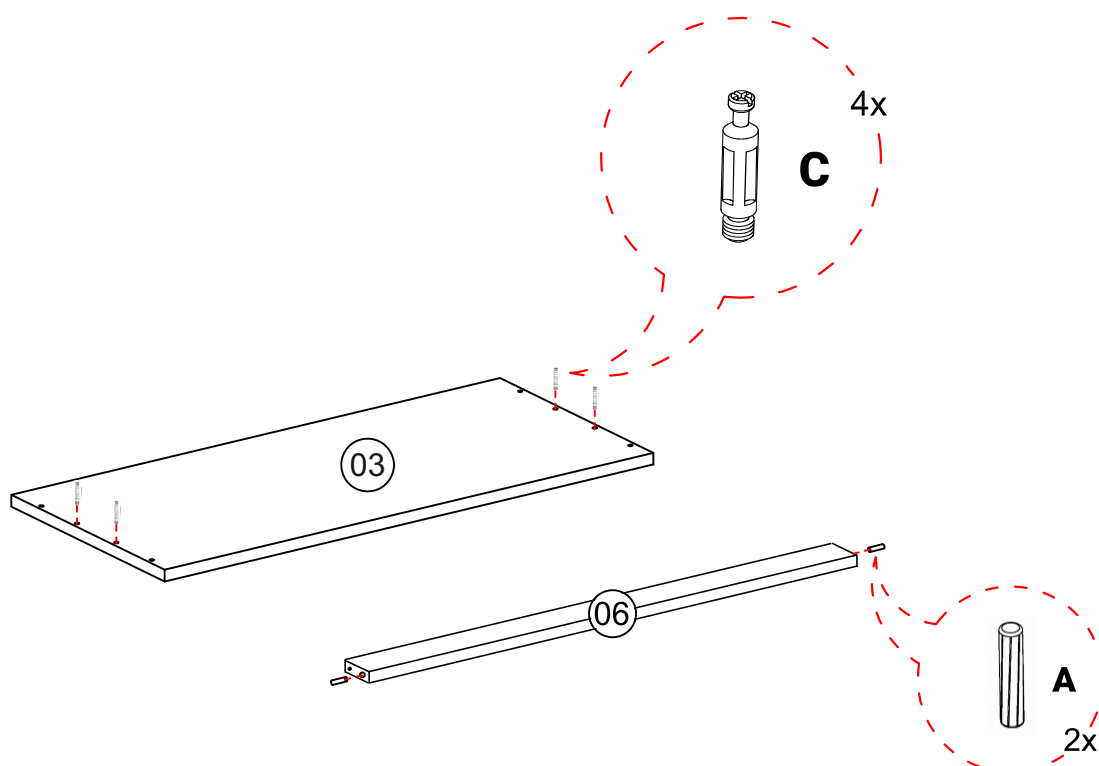


Krok 3

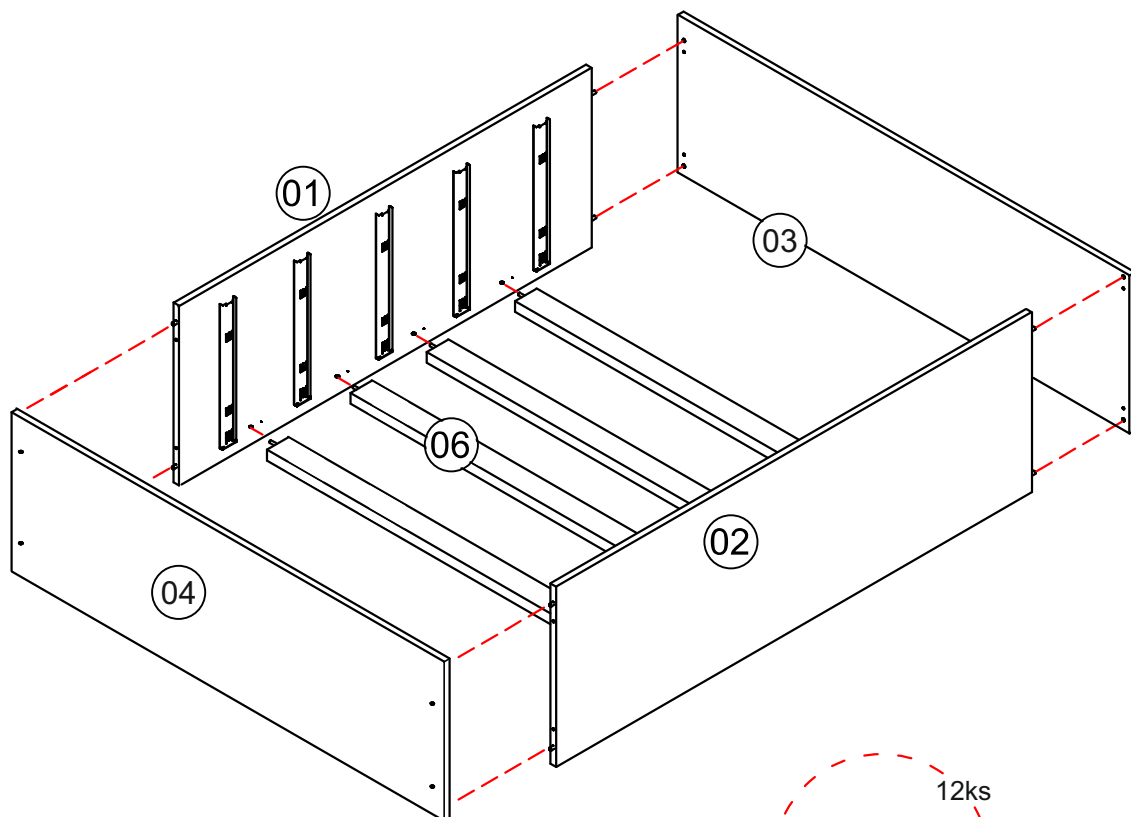


Krok 4

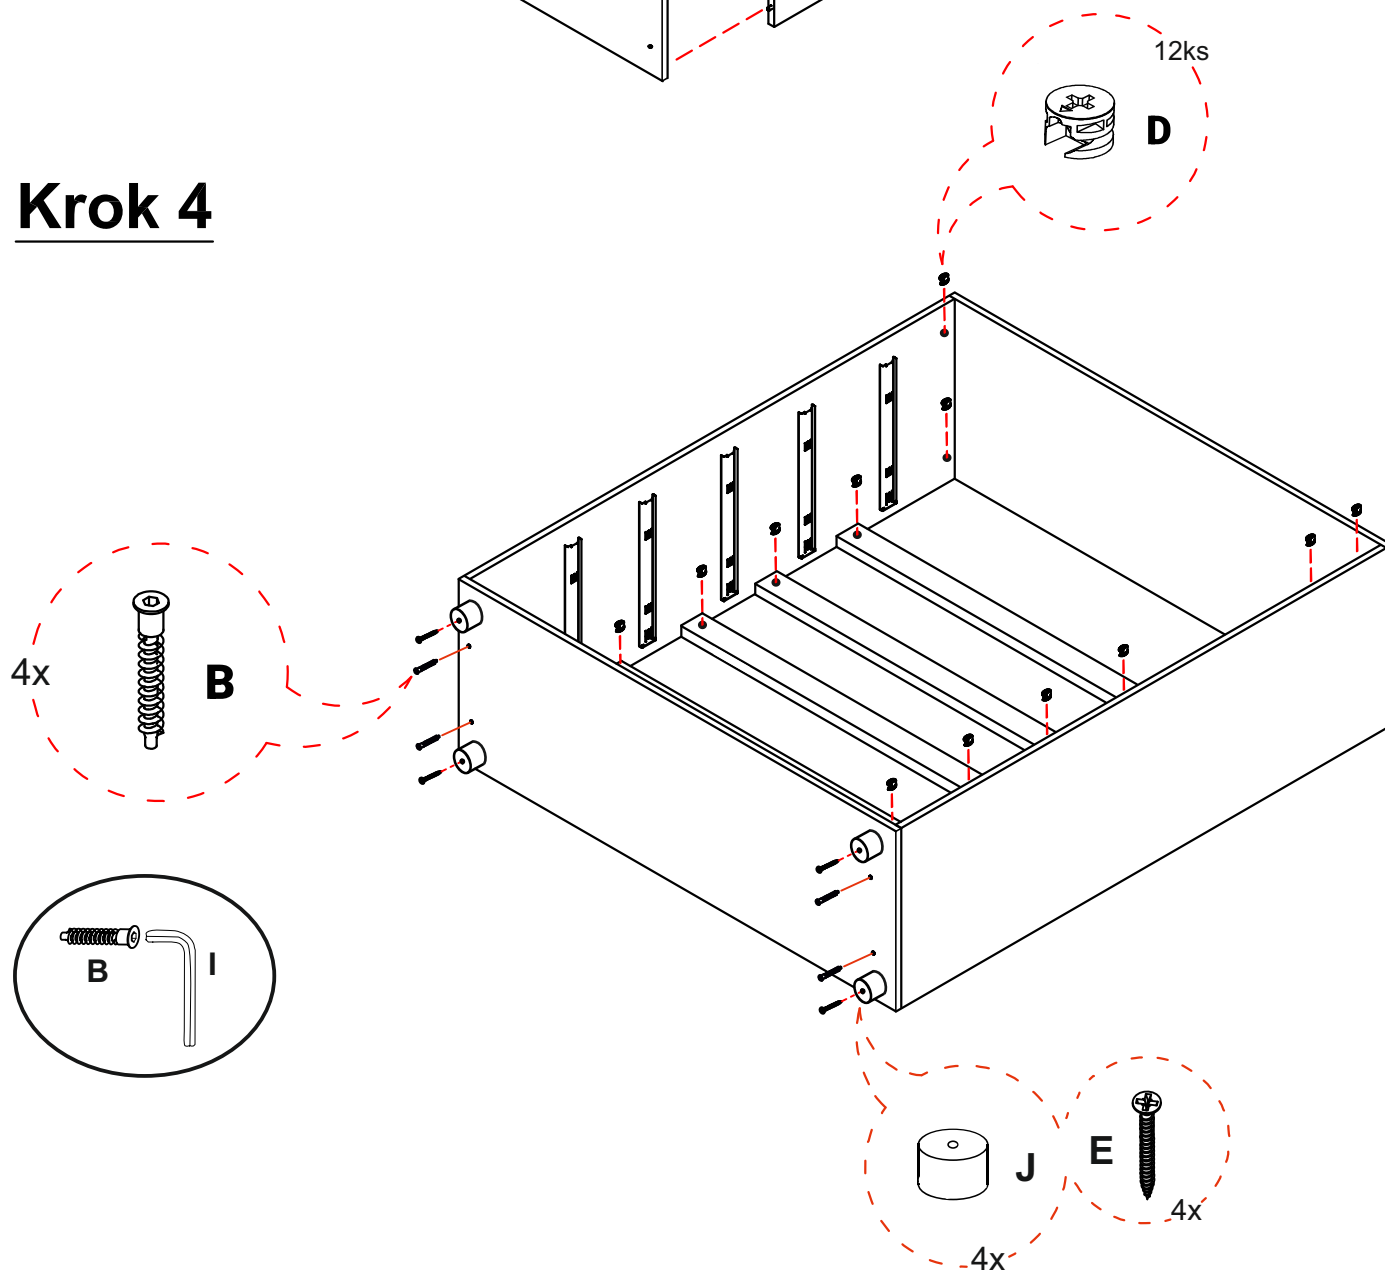

Krok 5

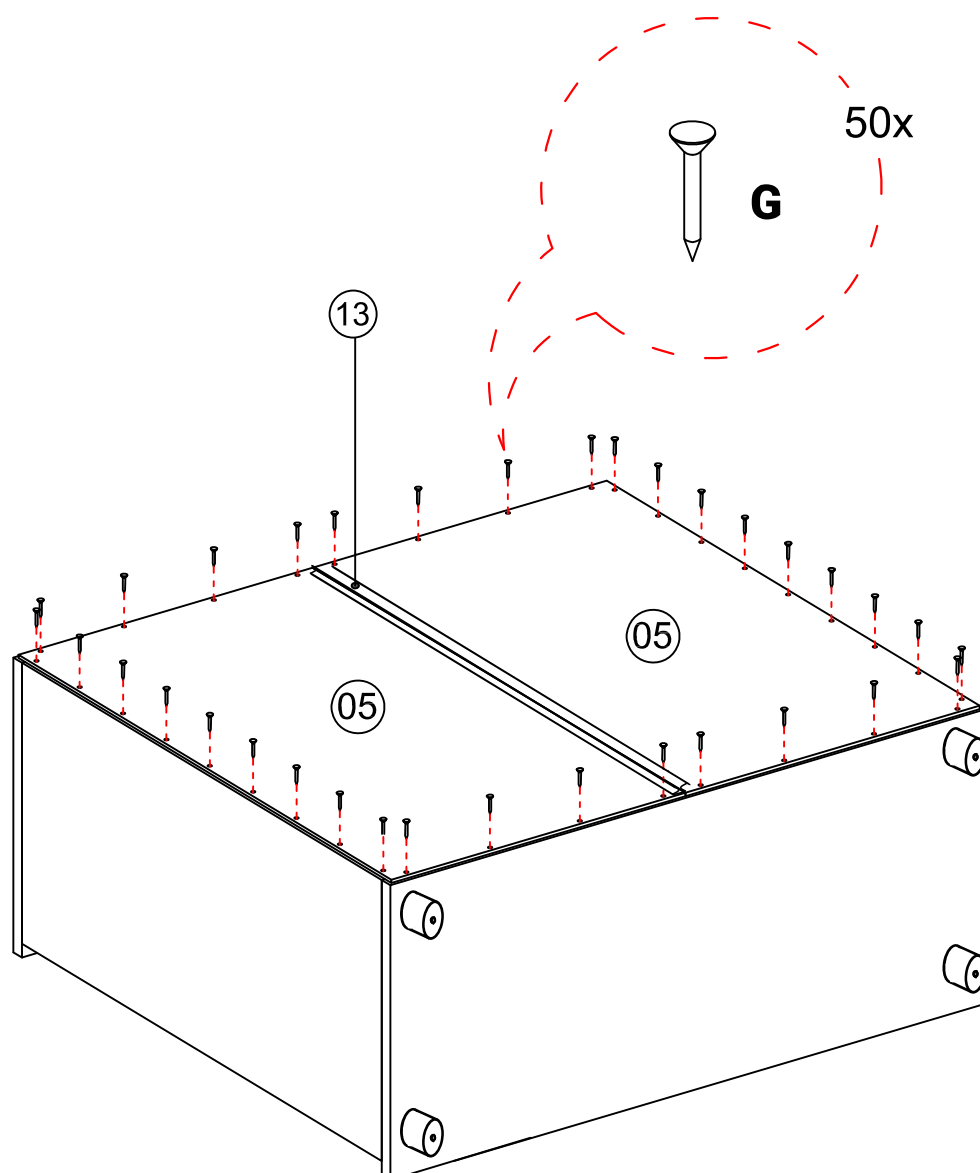

Při montáži zad
dbát na stejné
úhlopříčky
 $a=b$!!

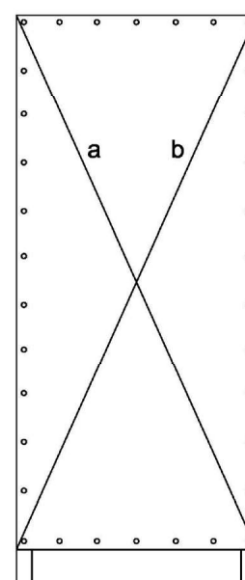



obrázek 1

Krok 6

20ks

F

Zde přišroubovat výsuv vruty 3,5x16

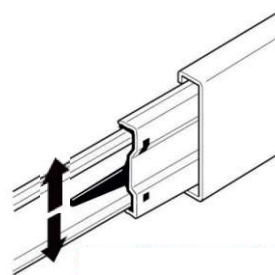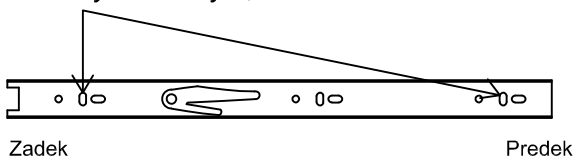

Demontáž výsuvu stlačením páčky

2x

B

B

10

11

08

07

12

09

A

4x

A

4x



2x

D

C

4x

Krok 7

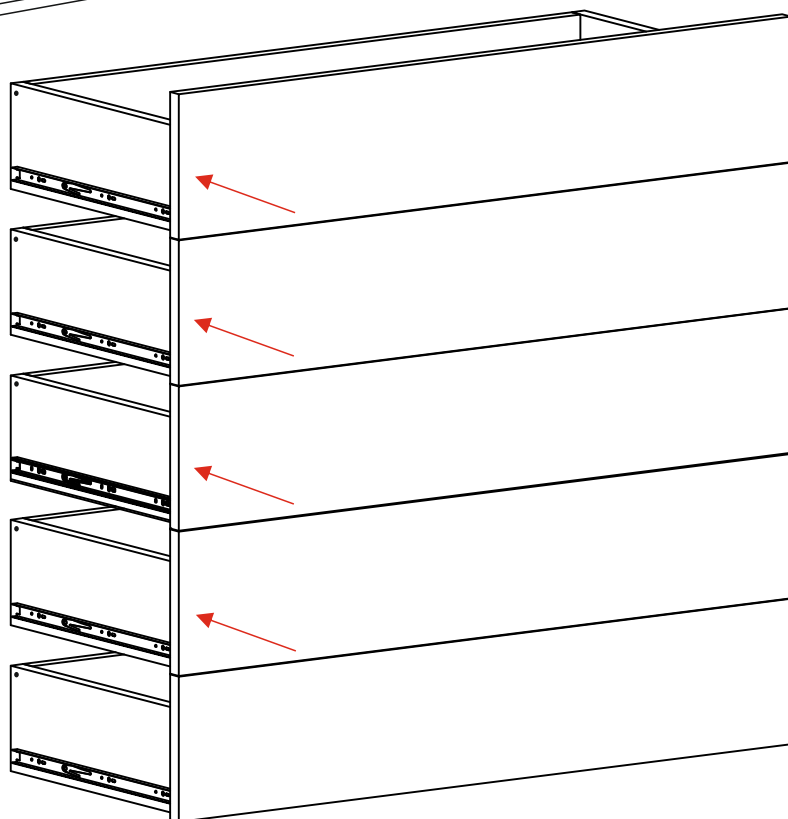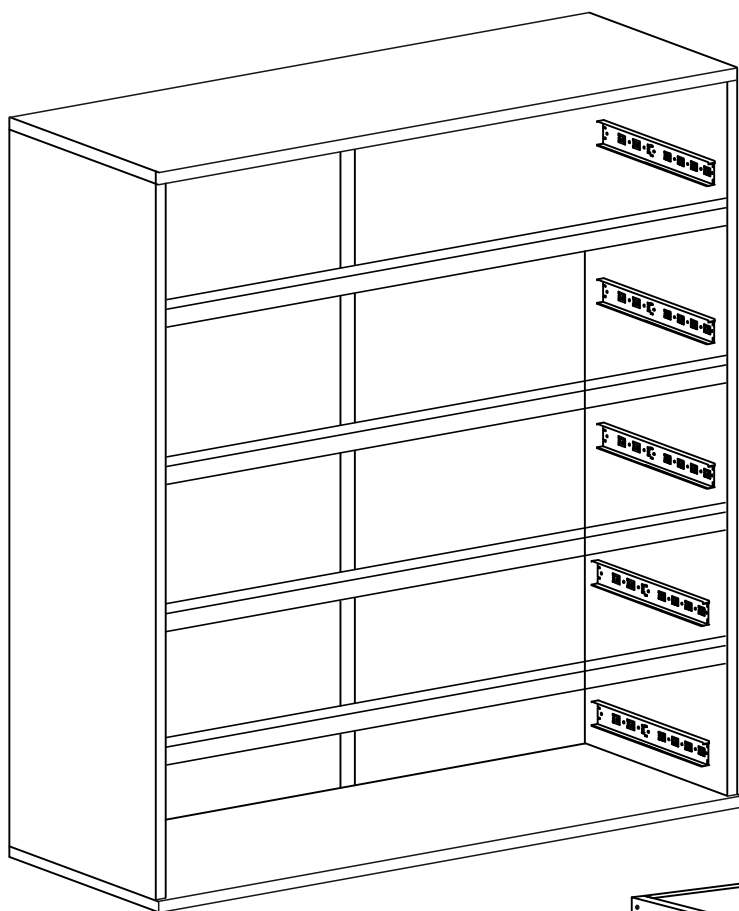



**Tento výrobek přichyťte ke zdi dle návodu níže,
aby nedošlo k jeho převržení**

UPOZORNĚNÍ!

Převržení nábytku může mít
vážné nebo fatální následky.

Tento nábytek **VŽDY**
připevněte ke stěně pomocí
kotvicích úchytů proti
převržení. Abyste ještě více
snížili riziko vážných zranění
z převrácení nábytku:

- Nejtěžší věci dávejte do nejnížší zásuvky.
- Nedávejte na tento výrobek těžké
předměty.
- Nikdy nenechávejte děti šplhat nebo se
věšet na zásuvky, dvířka a police.

V případě sádrokartonové zdi
použijte
hmoždinku do sádrokartonu.

V případě, že nábytek nemůžete
přisunout ke zdi, stávající šrouby
nahradte vlastními delšími šrouby.

- 11-K** 1x vingl 40x40
- 6-F** 2x vrut 3,5x16 (do horního plátu
nábytku z vnitřní strany)
- 12-L** 1x hmoždinka 8 mm (do stěny)
- 13-M** 1x vrut 4x50 (do stěny)

