


ORÁMOVÁNÍ SKŘÍŇĚ AIDA 185CM

MONTÁŽNÍ NÁVOD

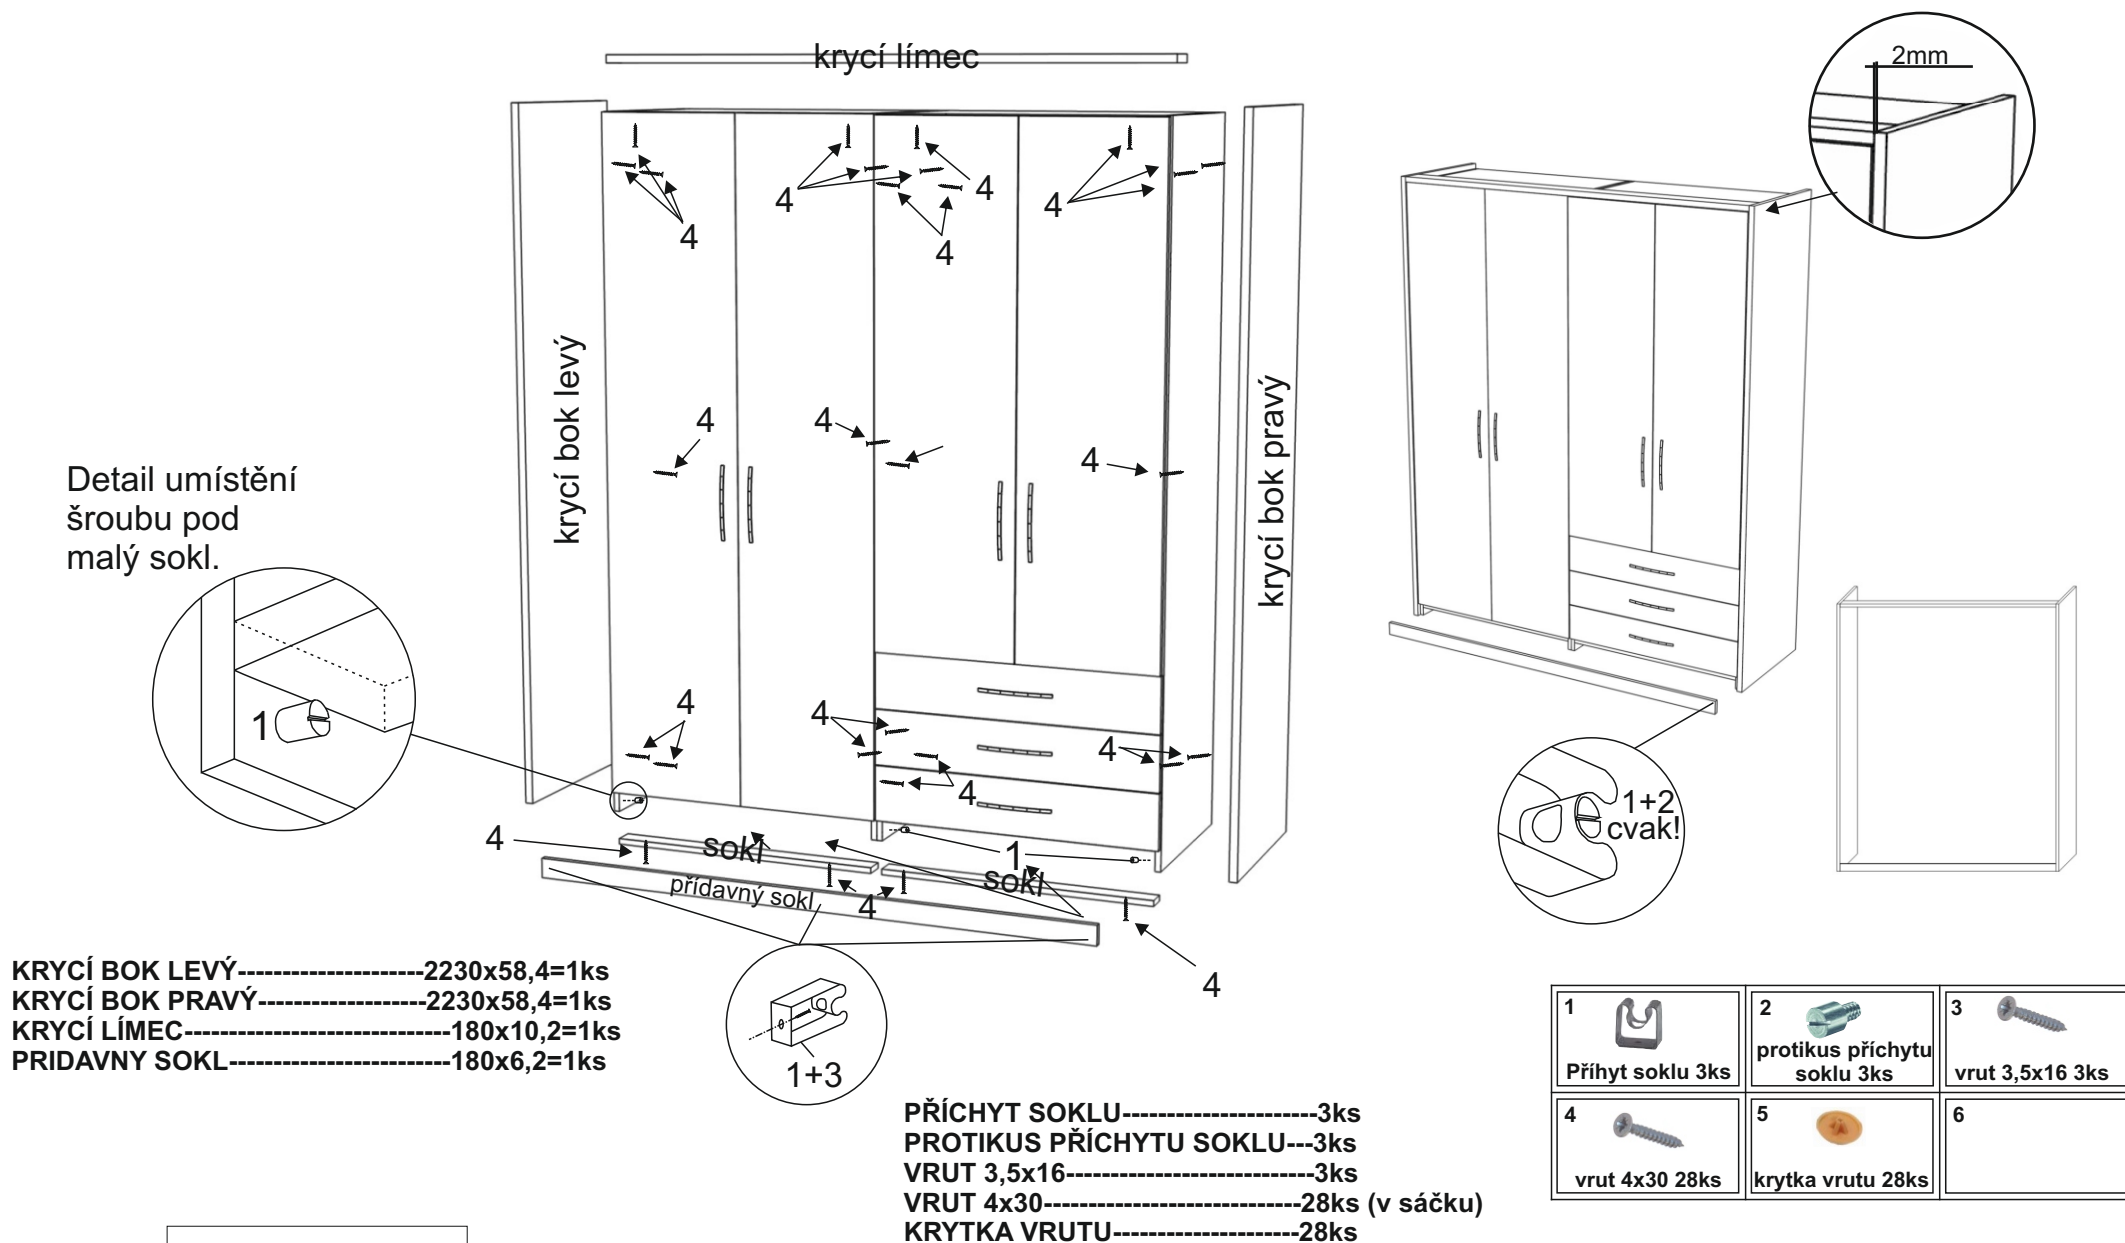

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.