


SET KE SKŘÍNI AIDA 275CM

MONTÁŽNÍ NÁVOD

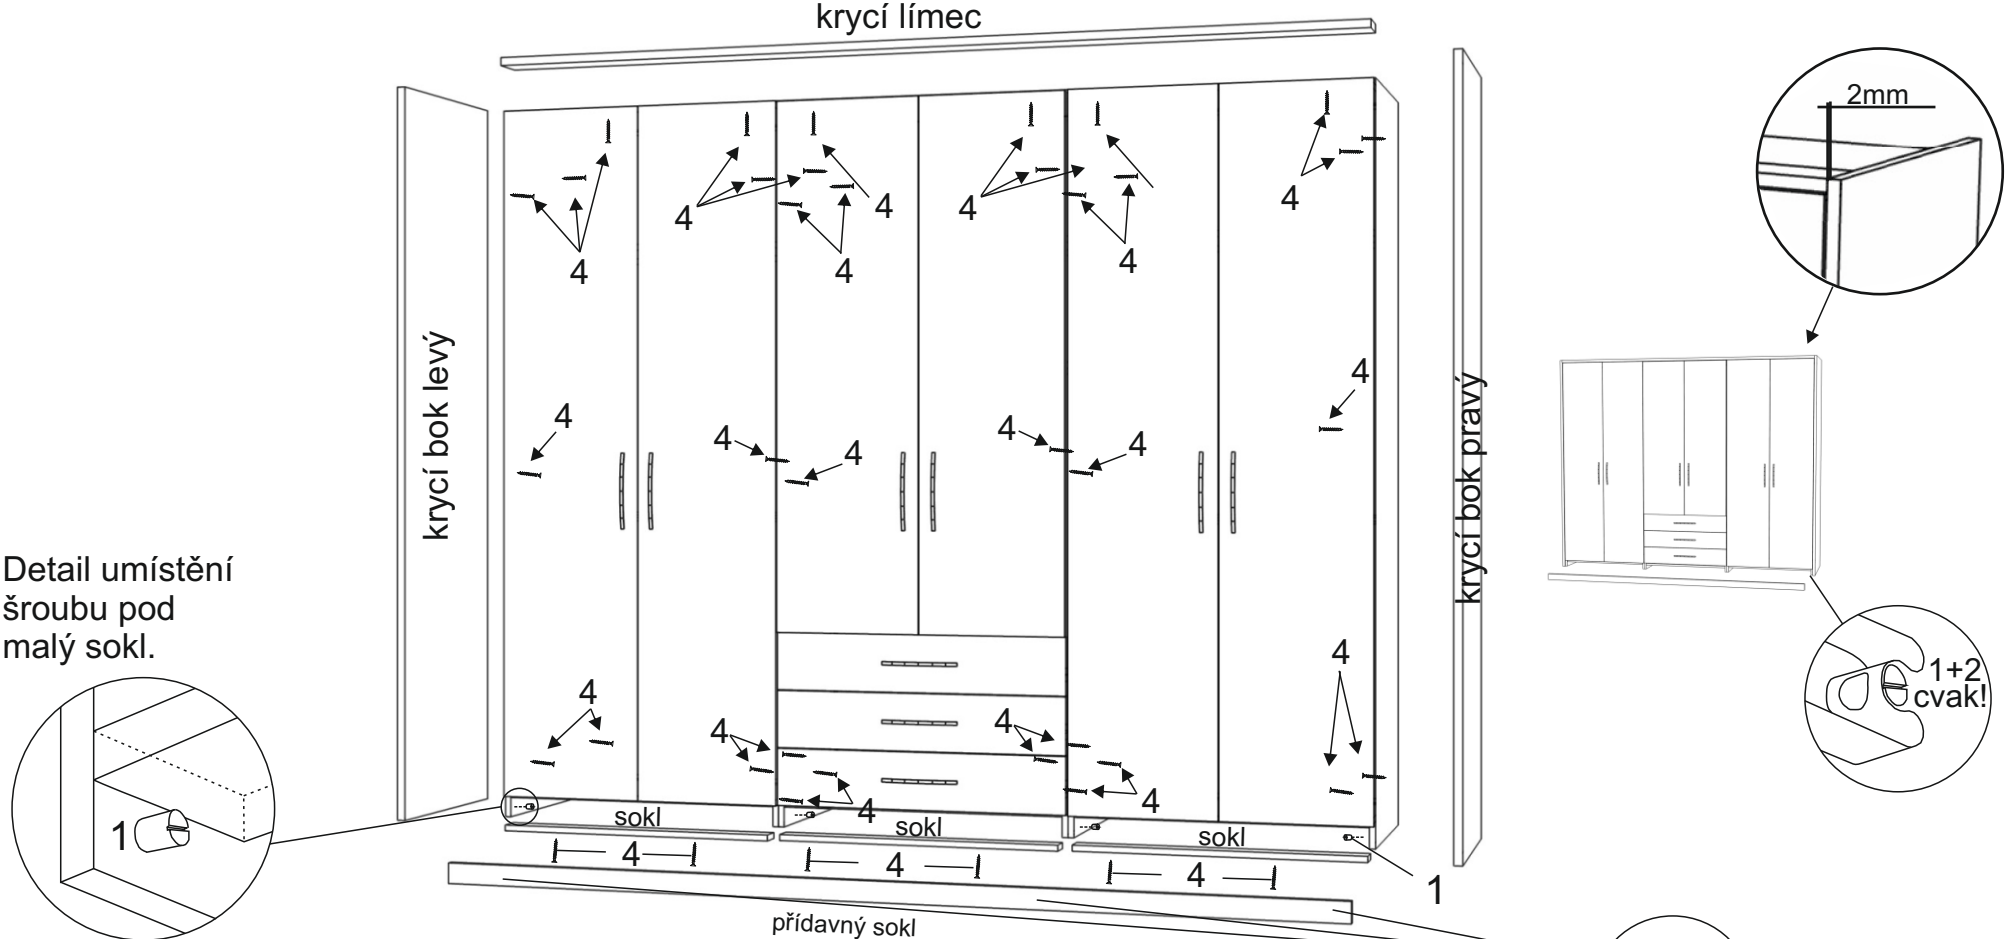

- KRYCÍ BOK LEVÝ-----222,5x58,2 1ks
- KRYCÍ BOK PRAVÝ-----222,5x58,2 1ks
- KRYCÍ LÍMEC-----270x10 1ks
- PRIDAVNY SOKL-----270x6 1ks

- PŘÍCHYT SOKLU-----4ks
- PROTIKUS PŘÍCHYTU SOKLU---4ks
- VRUT 3,5x16-----4ks
- VRUT 4x30-----42ks
- KRYTKA VRUTU-----36ks

1  Přihyt soklu 4ks	2  protikus přichytu soklu 4ks	3  vrut 3,5x16 4ks
4  vrut 4x30 42ks	5  krytka vrutu 36ks	6

VYROBIL

PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.