


Skříň AIDA 1

MONTÁŽNÍ NÁVOD

TYPL----- 10ks
KONFIRMÁT----- 8ks
KLIČKA IMBUSU-----1ks
EUROŠROUB 6,3 x 13--12ks
VRUT 3x16-----20ks (v sáčku)
VRUT 3,5x16-----16ks
DRŽÁK šatní tyče-----2ks
ÚCHYTKA rozteč 32cm--2ks
PANT naložený 3D-----6ks
KRYT KONFIR.-----8ks
HŘEBÍKY-----70ks
NOSIČE-----6ks
STAVĚCÍ NOHA-----4ks
KLUZÁK HNĚDÝ-----4ks

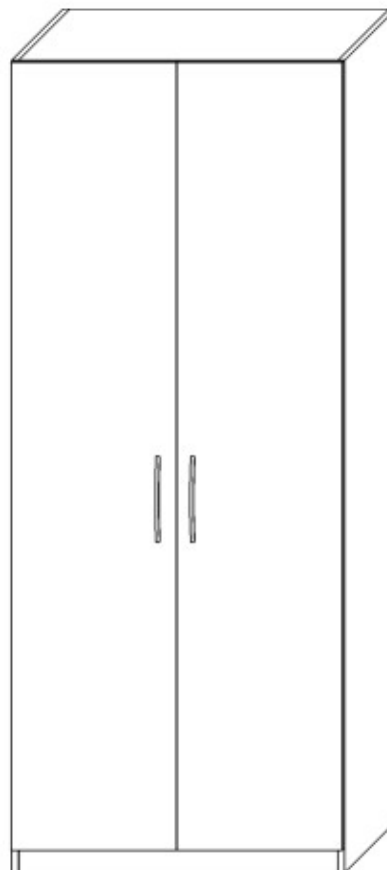

BOK LEVÝ-----220x56=1ks
BOK PRAVÝ-----220x56=1ks
DNO-----86,4x55,7=1ks
DNO1-----86,4x55,7=1ks
DVEŘE LEVÉ---213x44,3=1ks
DVEŘE PRAVÉ-213x44,3=1ks
POLICE-----86,4x54,7=1ks
SOKL-----86,4x6=1ks
ZÁDA sololak-----213x89=1ks
ŠATNÍ TYČ 85,7-----1ks

**V případě, že máte ke skříni AIDA i orámování,
nekládejte sokl mezi boky skříně na nosiče,
viz. montážní návod orámování skříně AIDA**

VYROBIL




PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

Skříň AIDA 1

MONTÁŽNÍ NÁVOD

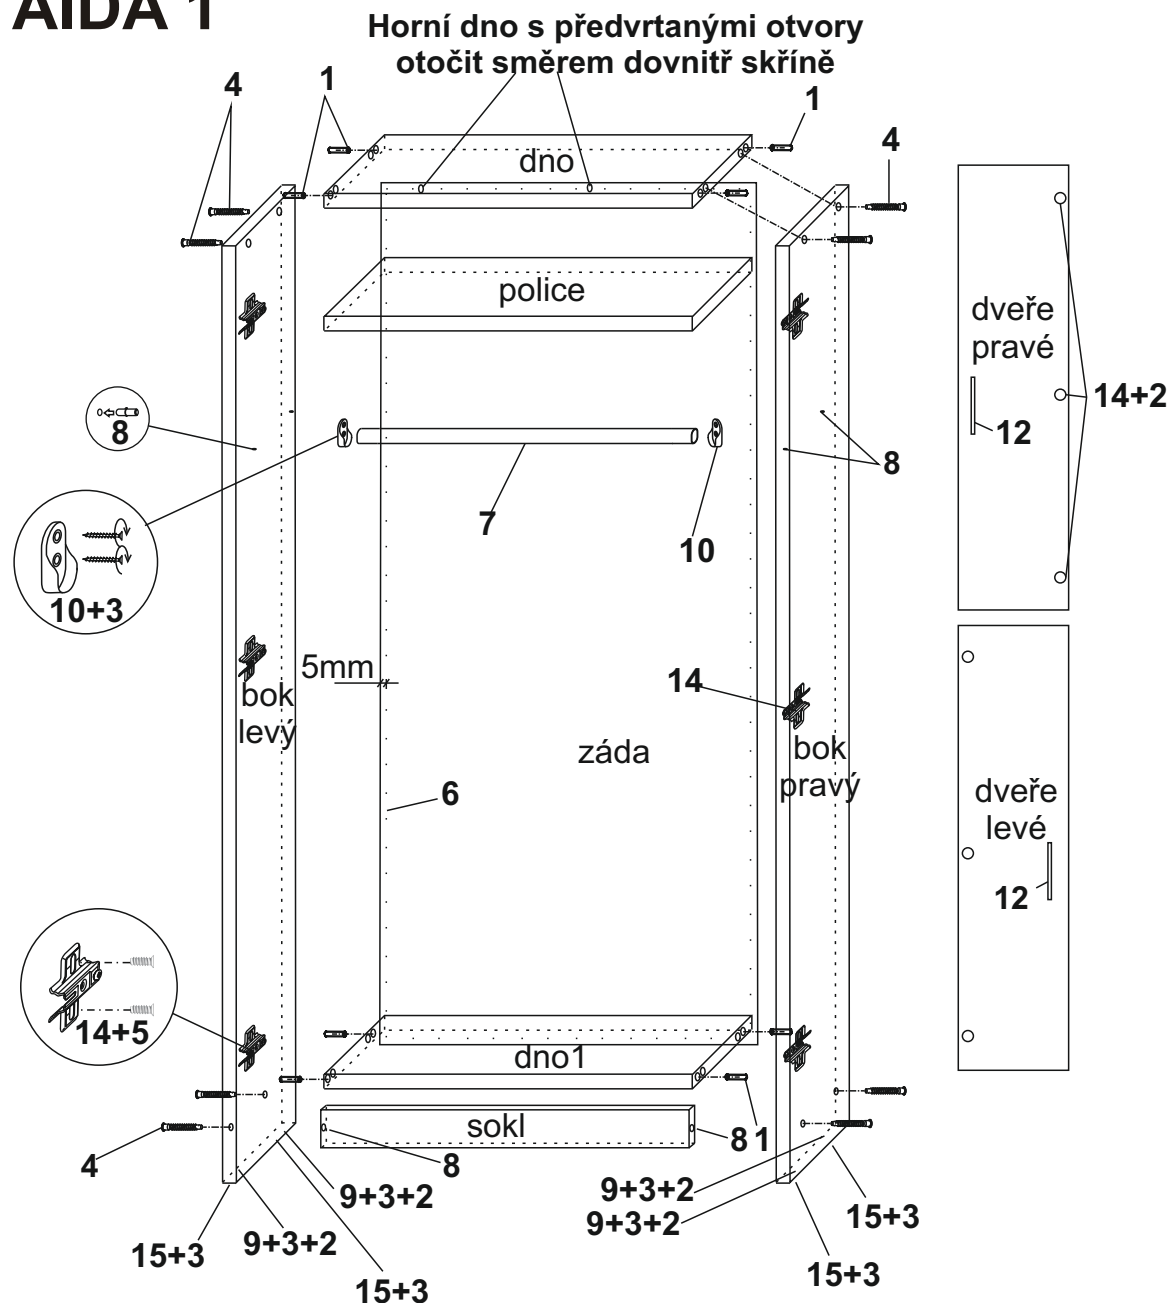

V případě, že máte ke skříni AIDA i orámování, nevkládejte sokl mezi boky skříně na nosiče, viz. montážní návod orámování skříně AIDA

1		2		3	
	typl 10ks		vrut 3,5x16 16ks		vrut 3x16 20ks
4		5		6	
	konfirmát 8ks		eurošroub 6,3x13 12ks		hřebík 70ks
7		8		9	
	šatní tyč 1ks		nosič 6ks		Stavěcí noha 4ks
10		11		12	
	držák šat. tyče 2ks		klička imbus 1ks		úchytka rozteč 32 cm 2ks
13		14		15	
	kryt konfir. 8ks		naložený pant3D 6ks		Kluzák hnědý 4ks

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.