
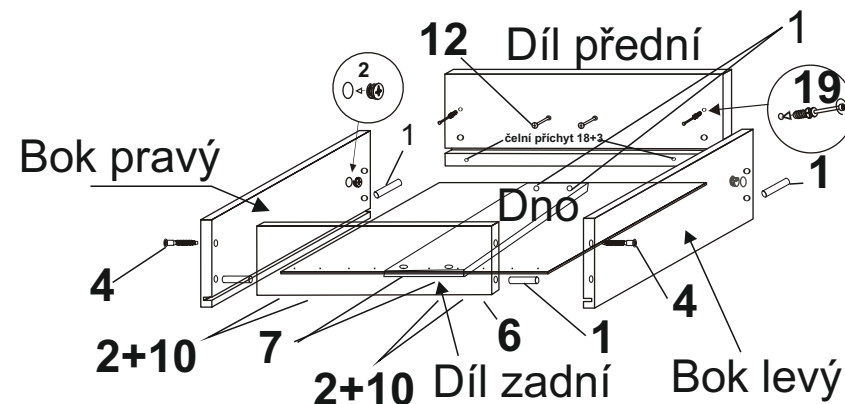


Skříň AIDA 2

MONTÁŽNÍ NÁVOD

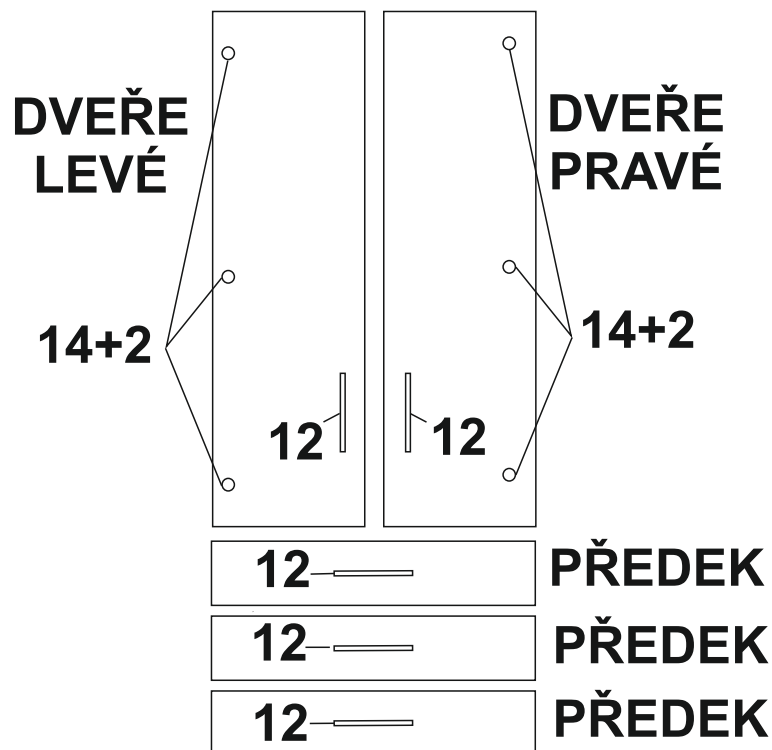

TYPL----- 30ks
 KONFIRMÁT----- 18ks
 KLIČKA IMBUSU----- 1ks
 EUROŠROUB 6,3 x 13--24ks
 VRUT 3x16-----28ks
 VRUT 3,5x16-----24ks
 ÚCHYTKA rozteč 32cm--5ks
 PANT naložený 3D-----6ks
 KRYT KONFIR.-----8ks
 HŘEBÍKY-----75ks
 STAVĚCÍ NOHA-----4ks
 ČALOUNICKÁ PODL.--12ks
 POJEZD 50 3D-----3páry
 ČELNÍ PŘÍCHYT-----3páry
 ŠROUB EXCENTRU-----6ks
 MATICE EXCENTRU-----6ks
 NOSIČE-----14ks
 VRUT 4x30-----6ks
 KLUZÁK HNĚDÝ-----4ks
 KRYTKA EXCENTRU----6ks

BOK LEVÝ-----220x56=1ks
 BOK PRAVÝ-----220x56=1ks
 DNO-----86,4x55,7=1ks
 DNO1-----86,4x55,7=1ks
 DVEŘE LEVÉ-----160,3x44,3=1ks
 DVEŘE PRAVÉ-----160,3x44,3=1ks
 POLICE-----86,4x54,7=3ks
 SOKL-----86,4x6=1ks
 ZÁDA sololak-----213x89=1ks
 PŘEDKY-----89,2x17=3ks
 PŘÍČKA-----86,4x55,7=1ks
 LIŠTA POD ZÁSUVKY-50x10=3ks
 BOKY ZÁSUVKY-----50x12=6ks
 ZADNÍ ČÁST ZÁS.--81,4x10,6=3ks
 DNO ZÁSUVKY---50,5x82,4=3ks


VYROBIL

PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

Skříň AIDA 2

MONTÁŽNÍ NÁVOD

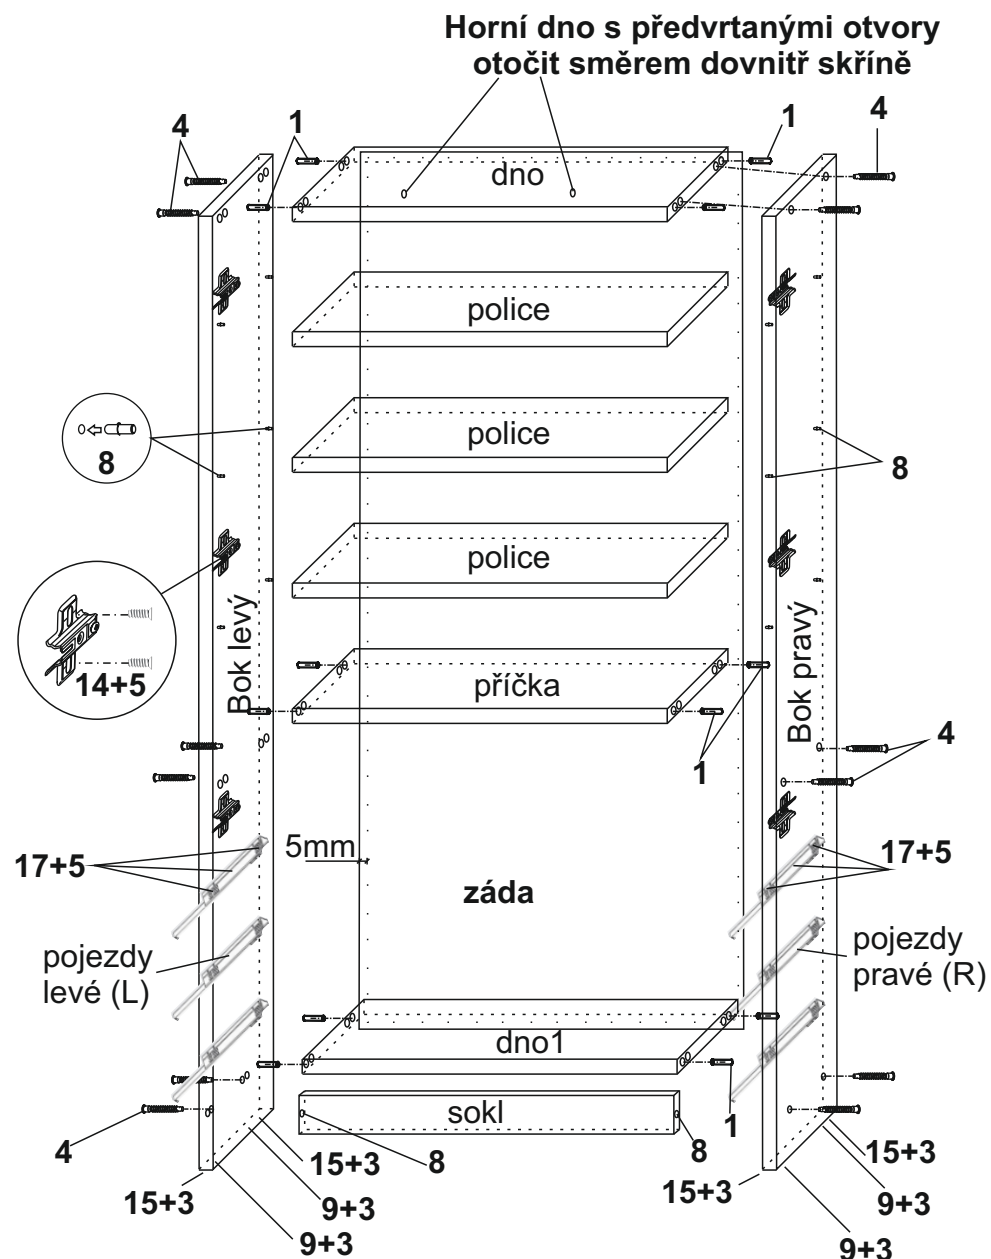

V případě, že máte ke skříni AIDA i orámování, nekládejte sokl mezi boky skříně na nosiče, viz. montážní návod orámování skříně AIDA

1 typl 30ks	2 vrut 3,5x16 24ks	3 vrut 3x16 28ks	4 konfirmát 18ks	5 eurošroub 6,3x13 24ks
6 hřebík 75ks	7 vrut 4x30 6ks	8 nosič 14ks	9 Stavecí noha 4ks	10 Čalounická podl. 12ks
11 klička imbus 1ks	12 úchytka rozteč 32 cm 5ks	13 kryt konfir. 8ks	14 naložený pant3D 6ks	15 Kluzák hnědý 4ks
16 Matice excentru 6ks	17 Pojezd 45cm 3D 3páry	18 Čelní příchyt 3páry	19 Šroub excentru 6ks	 Krytka excentru 6ks