
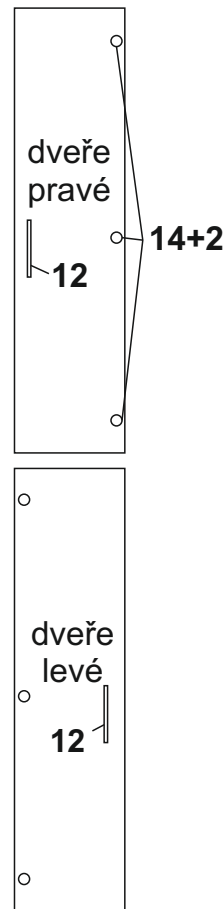


Skříň AIDA 3

Horní dno s předvrtanými otvory
otočit směrem dovnitř skříně

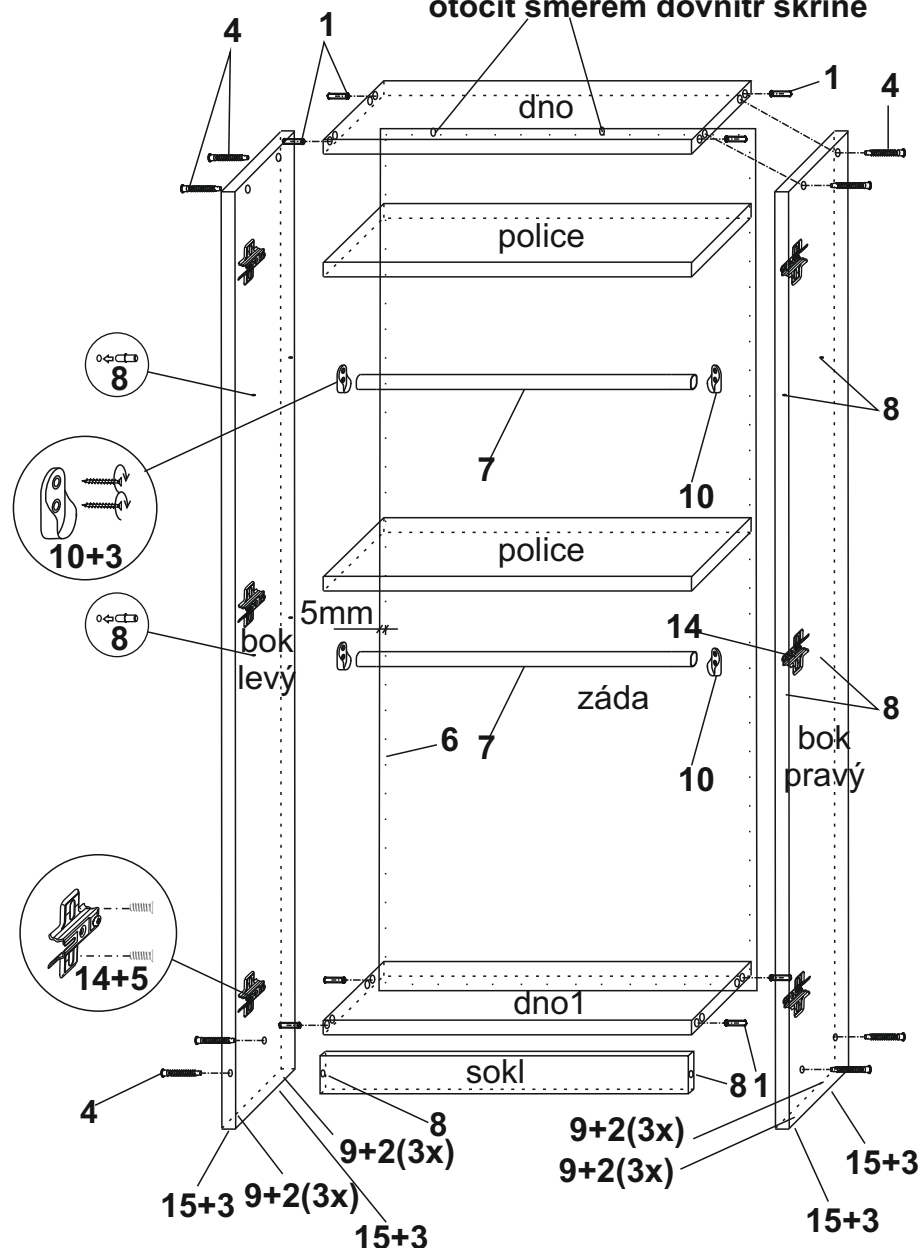

MONTÁŽNÍ NÁVOD

TYPL-----8ks
KONFIRMÁT-----8ks
KLIČKA IMBUSU-----1ks
EUROŠROUB 6,3 x 13--12ks
VRUT 3x16-----16ks
VRUT 3,5x16-----24ks
DRŽÁK šatní tyče-----4ks
ÚCHYTKA rozteč 32cm--2ks
PANT naložený 3D-----6ks
KRYT KONFIR.-----8ks
HŘEBÍKY-----70ks
NOSIČE-----10ks
STAVĚCÍ NOHA-----4ks
KLUZÁK HNĚDÝ-----4ks

BOK LEVÝ-----220x56=1ks
BOK PRAVÝ-----220x56=1ks
DNO-----86,4x55,7=1ks
DNO1-----86,4x55,7=1ks
DVEŘE LEVÉ--213x44,3=1ks
DVEŘE PRAVÉ-213x44,3=1ks
POLICE-----86,4x54,7=2ks
SOKL-----86,4x6=1ks
ZÁDA sololak-----213x89=1ks
ŠATNÍ TYČ 85,7-----2ks

V případě, že máte ke skříni AIDA i orámování, nekládejte sokl mezi boky skříně na nosiče, viz. montážní návod orámování skříně AIDA

1		2		3		4		5	
	typl 8ks		vrut 3,5x16 24ks		vrut 3x16 16ks		konfirmát 8ks		eurošroub 6,3x13 12ks
6		7		8		9		10	
	hřebík 70ks		šatní tyč 2ks		nosič 10ks		Stavěcí noha 4ks		držák šatní tyče 4ks
11		12		13		14		15	
	klička imbus 1ks		úchytka rozteč 32 cm 2ks		kryt konfir. 8ks		naložený pant 3D 6ks		Kluzák hnědý 4ks

VYROBIL

PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.