


**Horní dno s předvrtanými otvory
otočit směrem dovnitř skříně**

TYPL-----	8ks
KONFIRMÁT-----	8ks
KLIČKA IMBUSU-----	1ks
EUROŠROUB 6,3 x 13--	12ks
VRUT 3x16-----	8ks
VRUT 3,5x16-----	24ks
ÚCHYTKA rozteč 32cm--	2ks
PANT naložený 3D-----	6ks
KRYT KONFIR.-----	8ks
HŘEBÍKY-----	70ks
NOSIČE-----	18ks
STAVĚCÍ NOHA-----	4ks
KLUZÁK HNĚDÝ-----	4ks

- BOK LEVÝ-----220x56=1ks
BOK PRAVÝ-----220x56=1ks
DNO-----86,4x55,7=1ks
DNO1-----86,4x55,7=1ks
DVEŘE LEVÉ---213x44,3=1ks
DVEŘE PRAVÉ-213x44,3=1ks
POLICE-----86,4x54,7=4ks
SOKL-----86,4x6=1ks
ZÁDA sololak-----213x89=1ks

V případě, že máte ke skřini AIDA i orámování, nevkládejte sokl mezi boky skříně na nosiče, viz. montážní návod orámování skříně AIDA

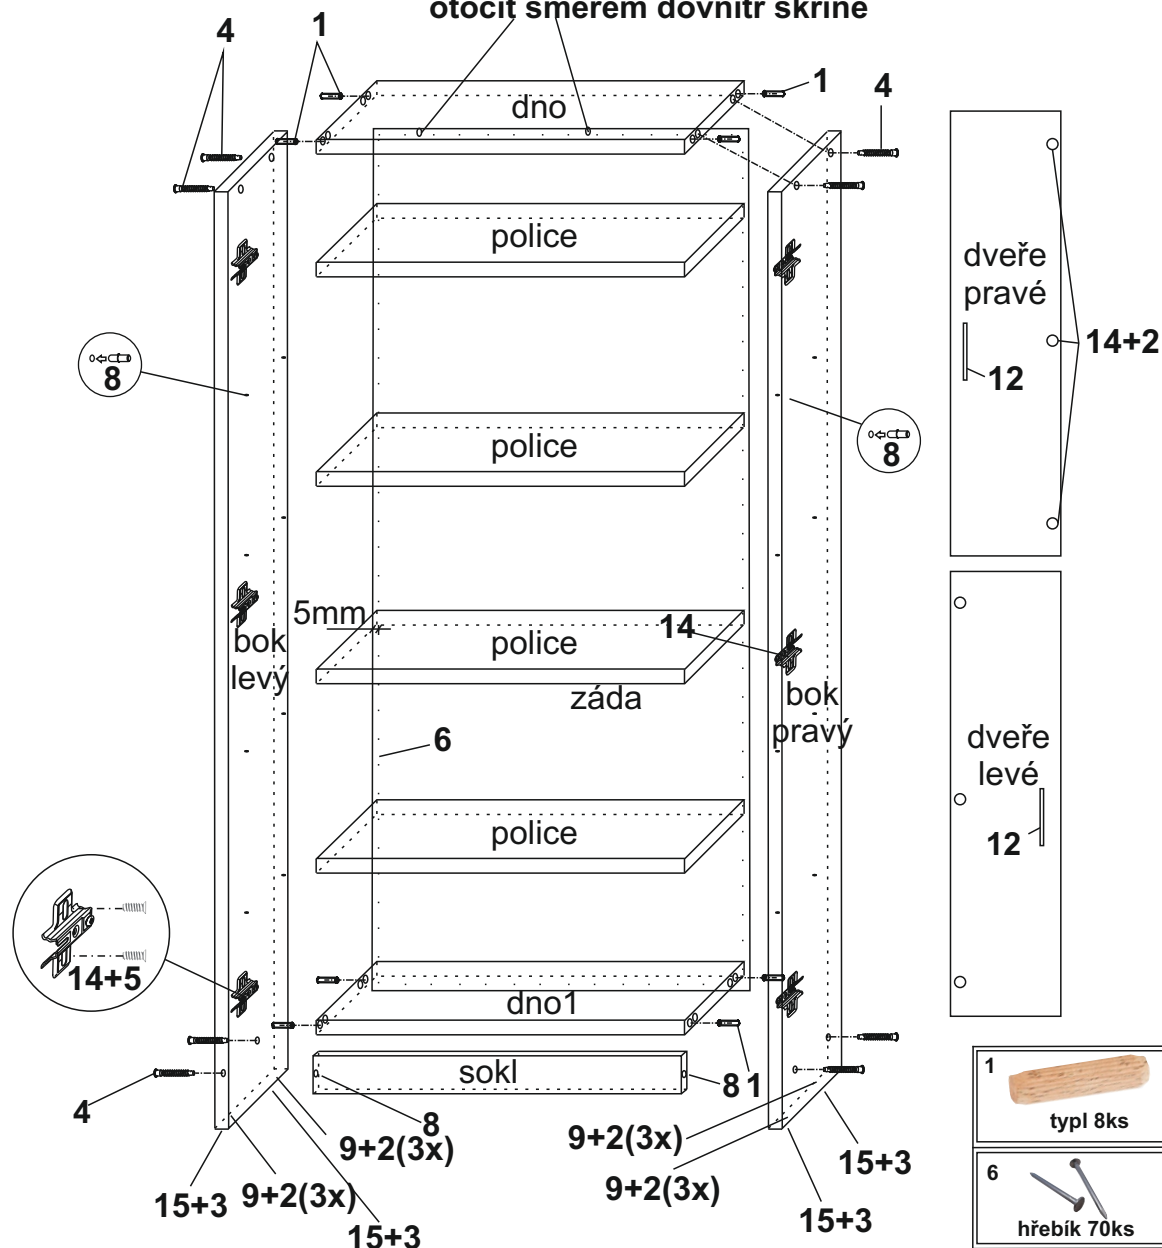

1  typ 8ks	2  vrut 3,5x16 24ks	3  vrut 3x16 8ks	4  konfirmát 8ks	5  eurošroub 6,3x13 12ks
6  hřebík 70ks	7	8  nosič 18ks	9  Stavěcí noha 4ks	10
11  klička imbus 1ks	12  úchytka rozteč 32 cm 2ks	13  kryt konfir. 8ks	14  naložený pant3D 6ks	15  Kluzák hnědý 4ks

VYROBIL

PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.