

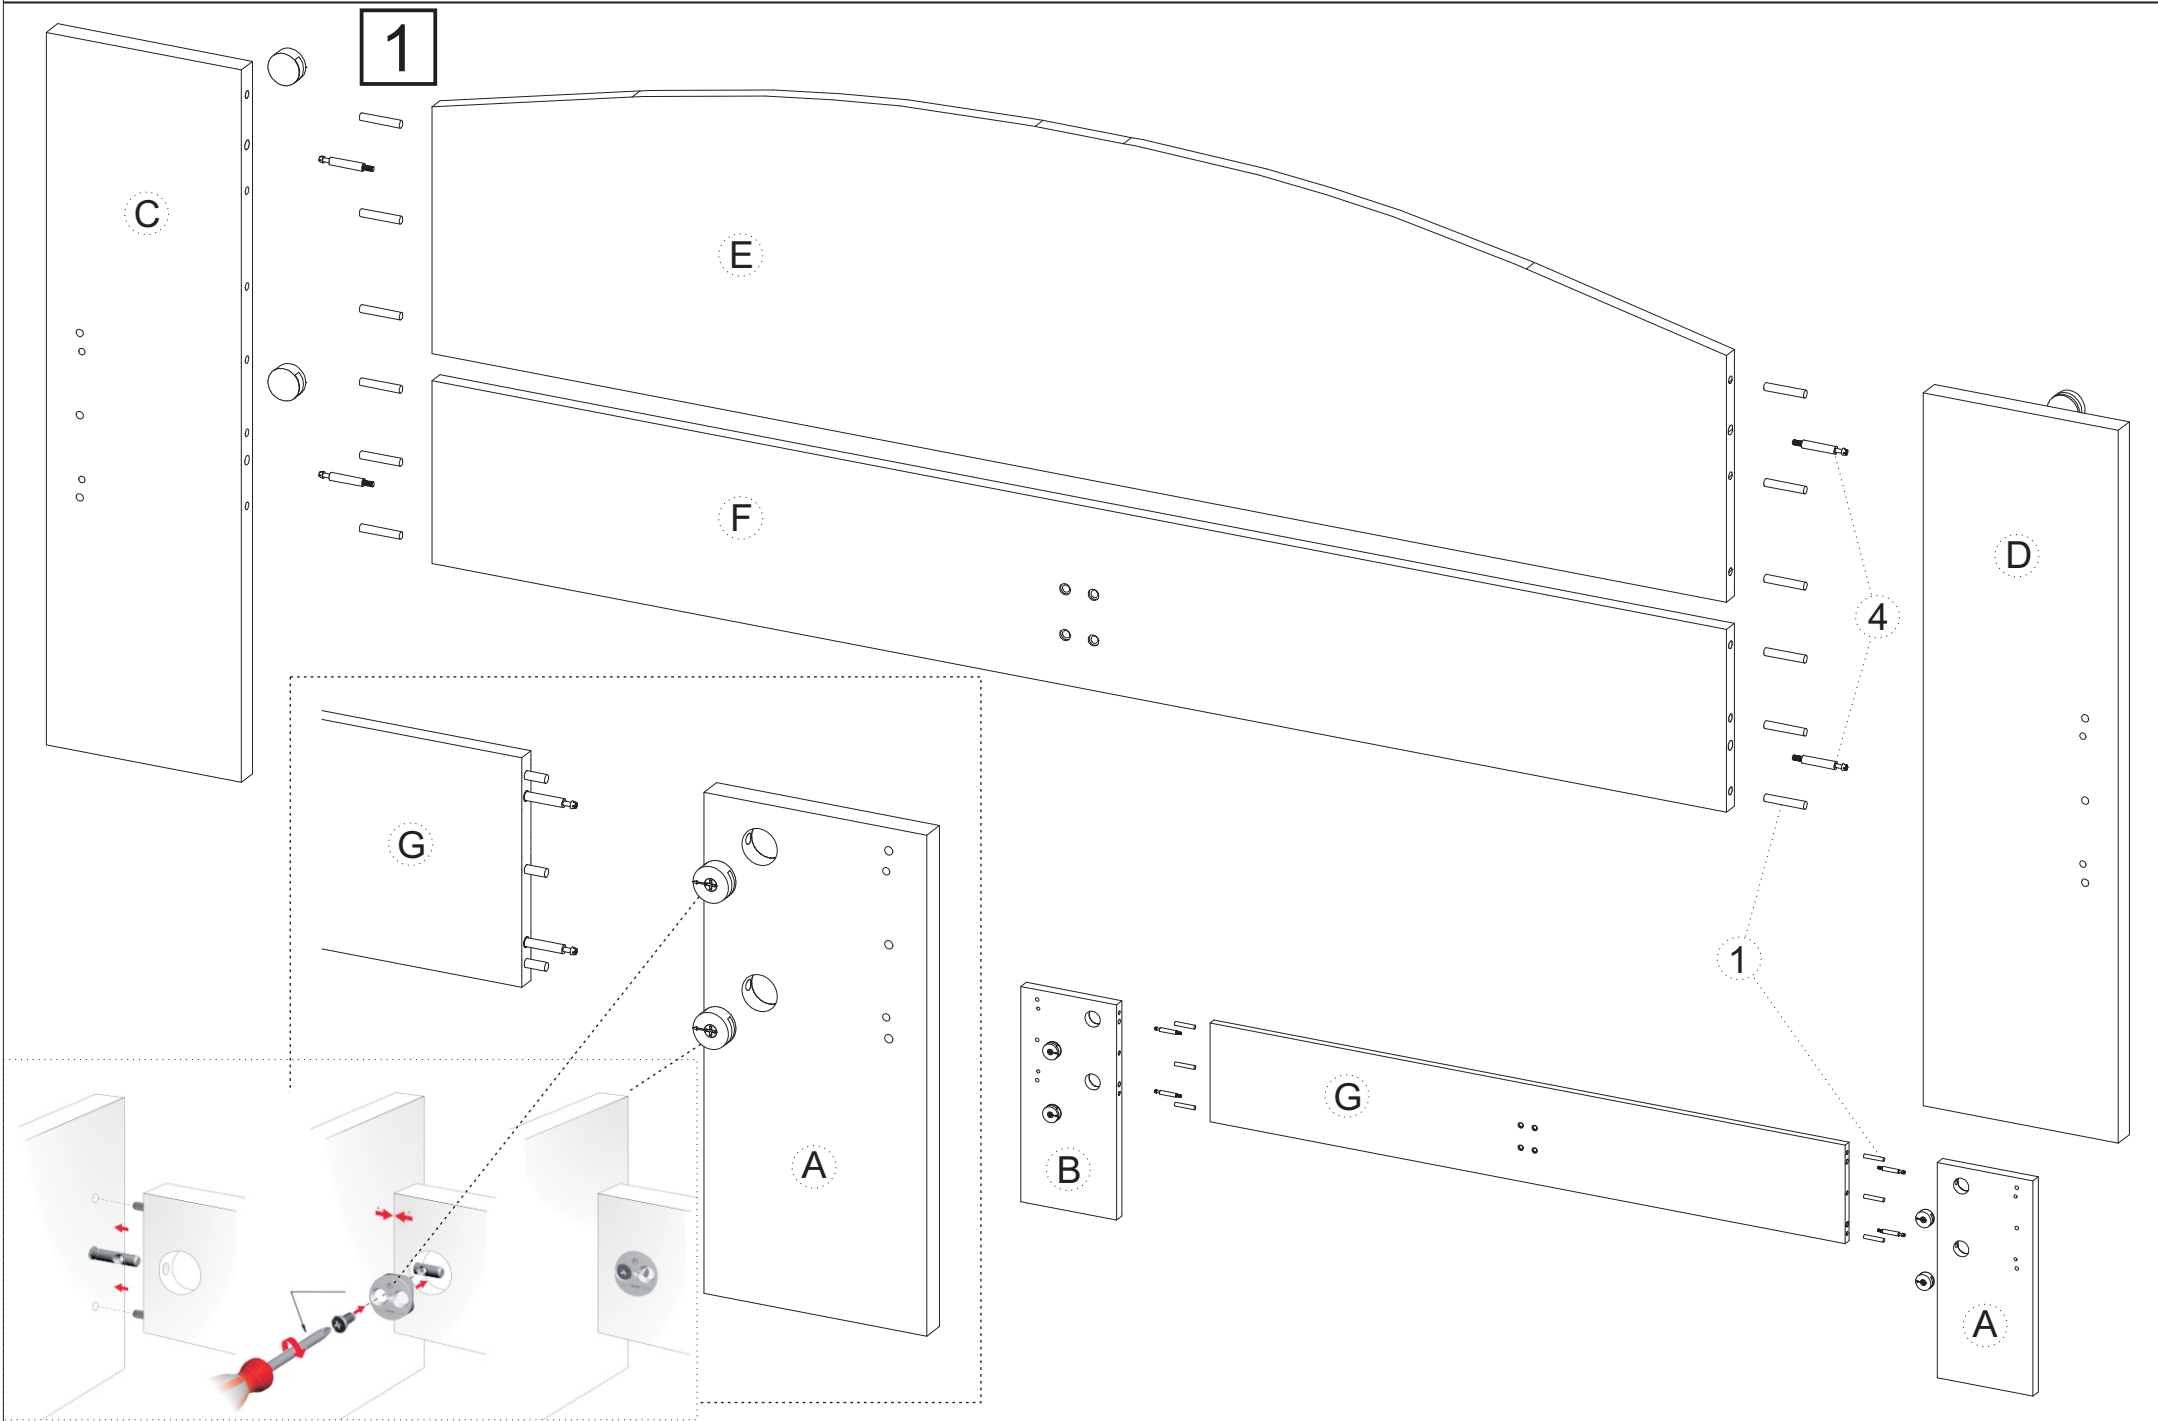


Postup montáže - L211

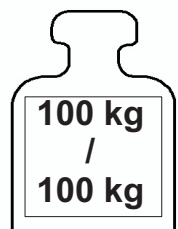

Postup montáže - L211

2

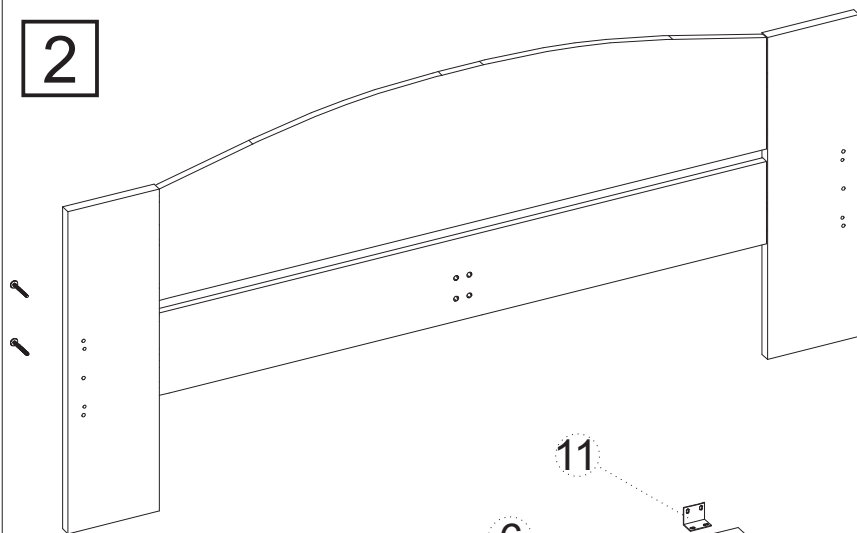

Obsah sáčku:

- 18 x kolík 8 x 45
- 12 x kolík 8 x 35
- 8 x excentr MAXIFIX E 35mm
- 8 x táhlo MAXIFIX E M6
- 4 x vrut 4 x 20
- 4 x vrut 5 x 20 BZ půlkulatá hlava
- 10 x šroub Fischer M6 x 45
- 4 x šroub M6 x 14 půlkulatá hlava
- 8 x šroub M6 x 60 x 17
- 8 x válečková matice M6 x 20
- 2 x rohový plech 50 x 40 x 32
- 2 x opěrná noha pro střed 190
- 1 x imbus klíč



- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑥
- ⑦
- ⑧
- ⑨
- ⑩
- ⑪
- ⑫



Montované části:

A-	Noha malá levá	1ks
B-	Noha malá pravá	1ks
C-	Noha velká levá	1ks
D-	Noha velká pravá	1ks
E-	Příčka horní velkého čela	1ks
F-	Příčka spodní velkého čela	1ks
G-	Příčka malého čela	1ks
H-	Bočnice	2ks
I-	Lišta k bočnici	2ks
J-	Střed	1ks
K-	Kostka pod opěrnou nohu	2ks

Při montování přichytit válečkovou matici šroubovákem

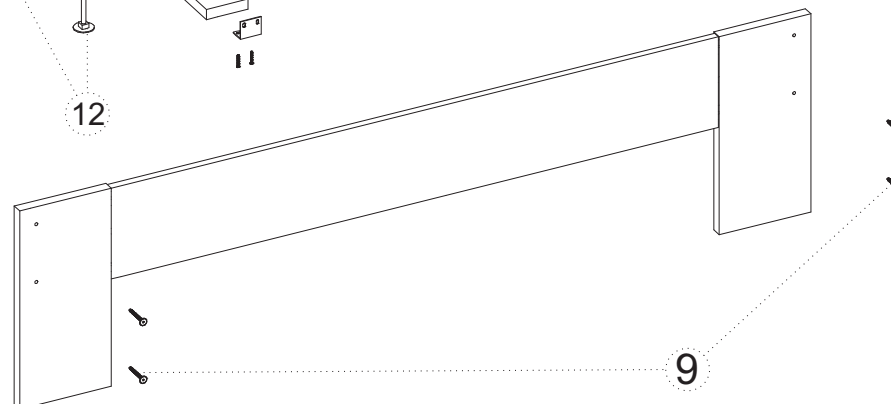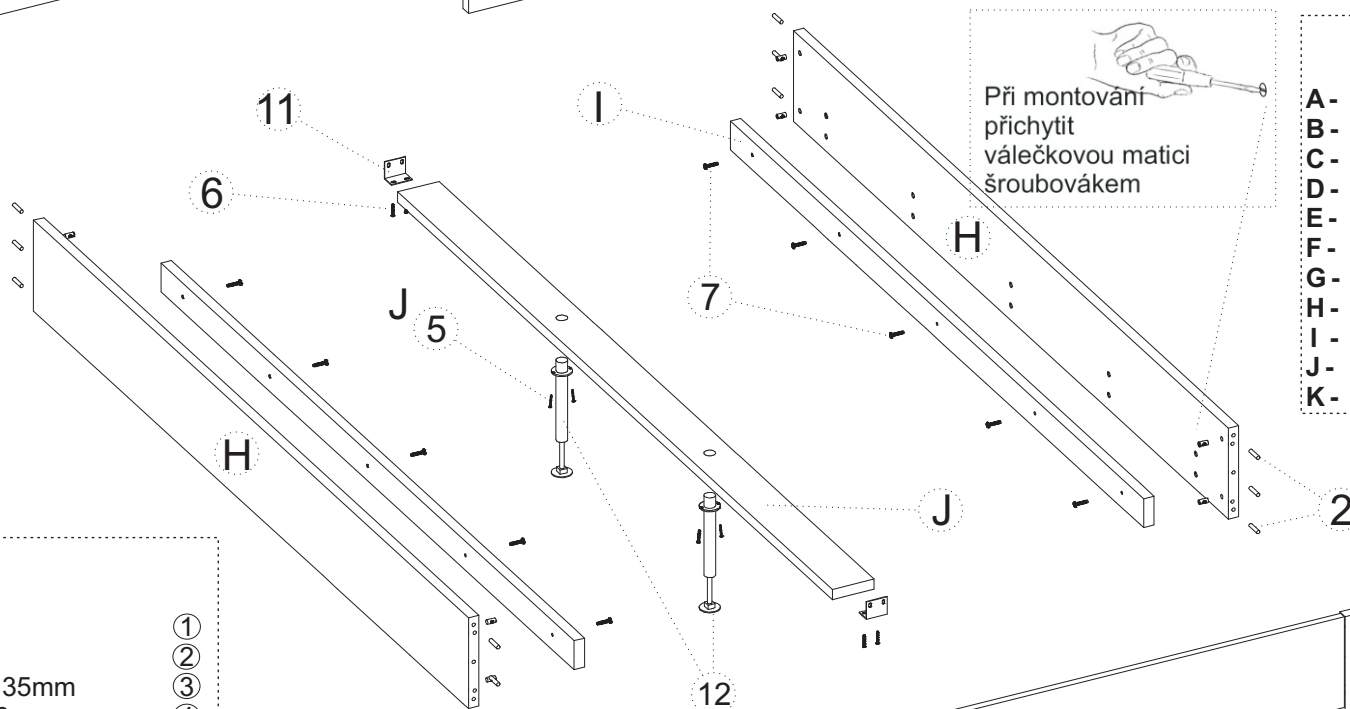

Postup montáže - L211

