

Postup montáže - L207


Obsah sáčku:

- 24 x kolík 8 x 45 ①
- 28 x kolík 8 x 35 ②
- 8 x excentr MAXIFIX E 35mm ③
- 8 x táhlo excentru M8 MAXIFIX E ④
- 40 x vřut 4 x 25 ⑤
- 6 x šroub M6 x 80 se záp. hl. ⑥
- 6 x šroub M6 x 80 x 17 ⑦
- 12 x válečková matice M6 x 30 ⑧
- 6 x krytka šroubu M6 x 80 - L ⑨
- 8 x výškově nastavitelné post. kování ⑩
- 2 x opěrná noha pro střed 190mm ⑪
- 8 x vřut 4 x 40 ⑫
- 4 x vřut 5 x 16 s půlkulatou hlavou ⑬
- 1 x imbus klíč


Montované části:

- | | |
|---|-----|
| A- Noha velká levá | 1ks |
| B- Noha velká pravá | 1ks |
| C- Noha malá levá | 1ks |
| D- Noha malá pravá | 1ks |
| E- Příčka horní velkého čela | 2ks |
| F- Příčka střední velkého čela (horní malého čela) | 2ks |
| G- Příčka spodní velkého a malého čela | 2ks |
| H- Příčka malá | 2ks |
| I- Bočnice | 2ks |
| J- Střed | 1ks |
| K- Kostka pod opěrnou nohu | 2ks |
| L- Kostka nad opěrnou nohu | 2ks |


Čelo postele skládáme pomocí měkkého gumového kladiva.

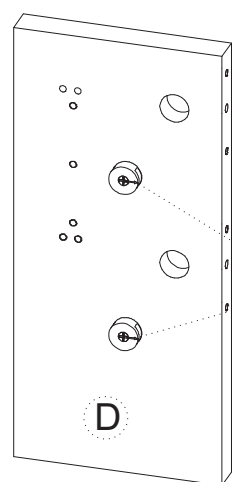

1




3

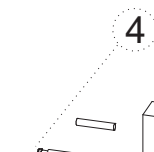

Příčka horní malého čela
- mezi kolíky závrtná matice pro táhlo excentru **4**

2



H

Příčka spodní malého čela
- mezi kolíky závrtná matice pro táhlo excentru **4**

4


F

G

1

C


Při montáži příček pozorně čtěte poznámky napsané přímo na příčkách.

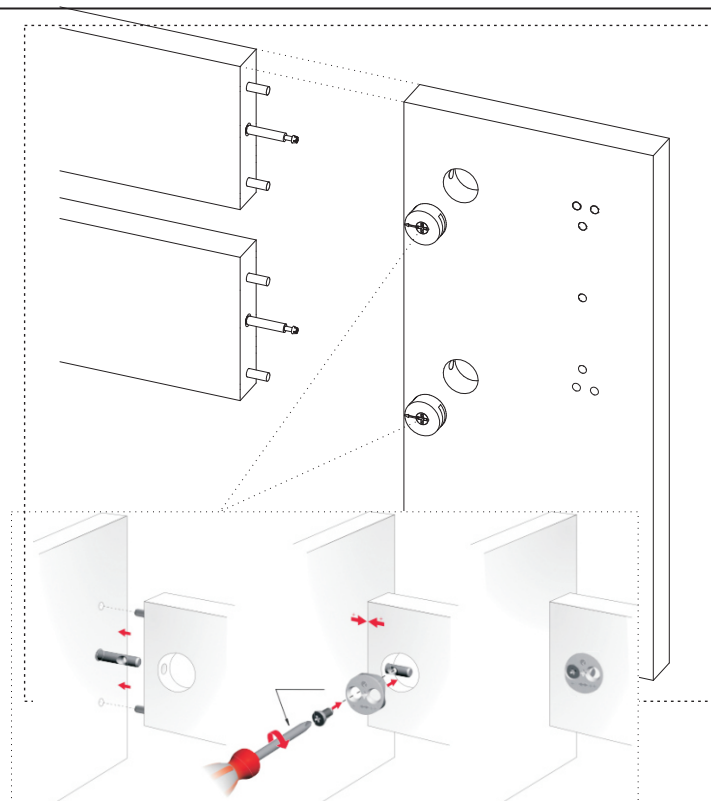

Postup montáže - L207

2

Čelo postele skládáme pomocí měkkého gumového kladiva.

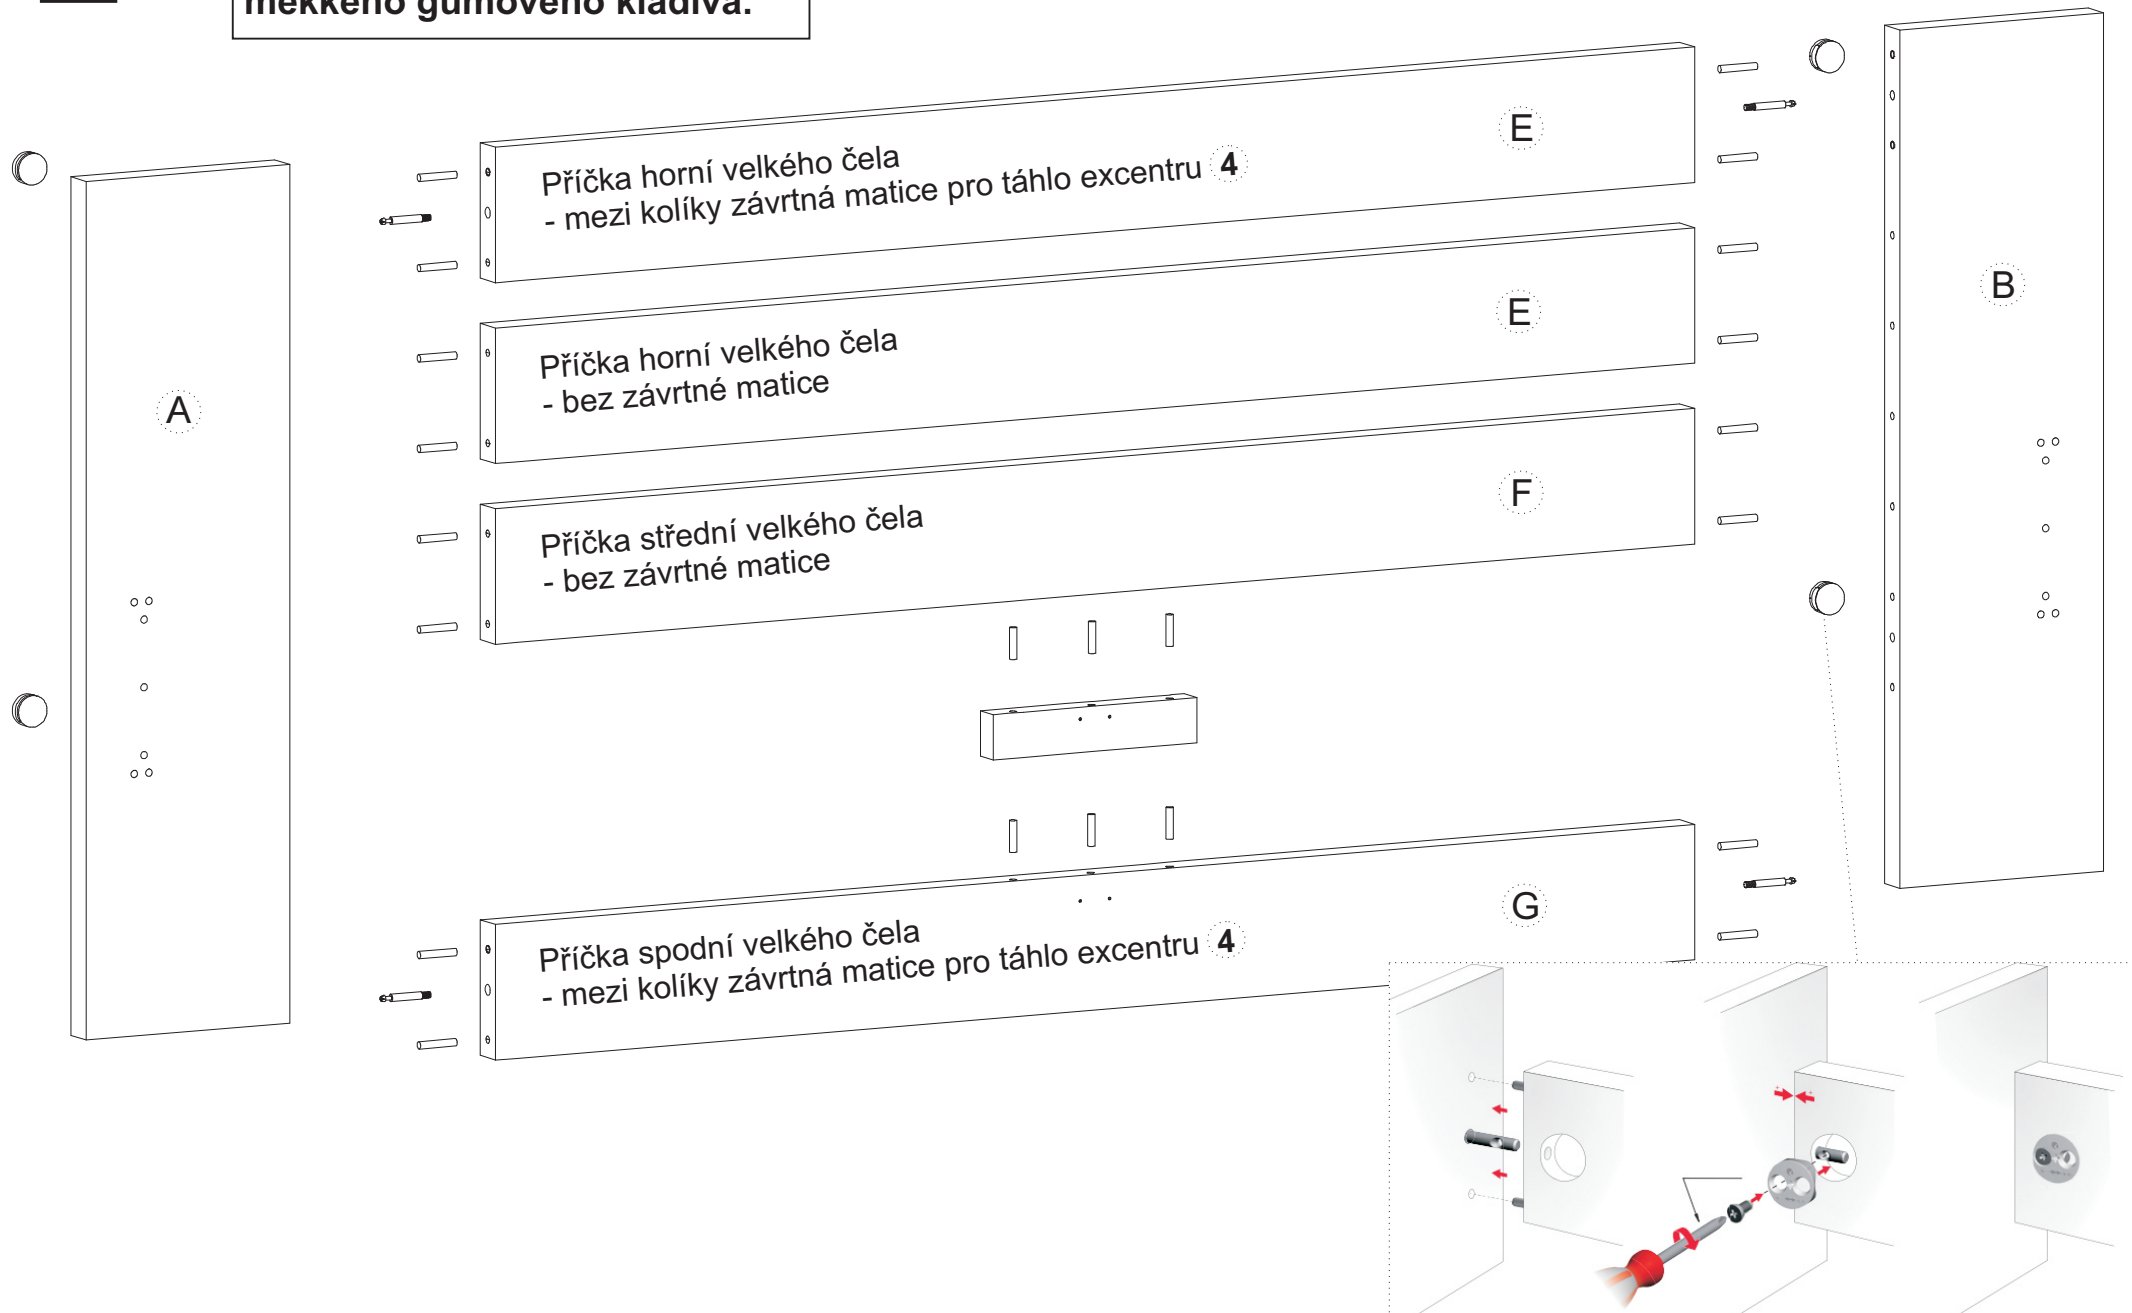

Postup montáže - L207

