

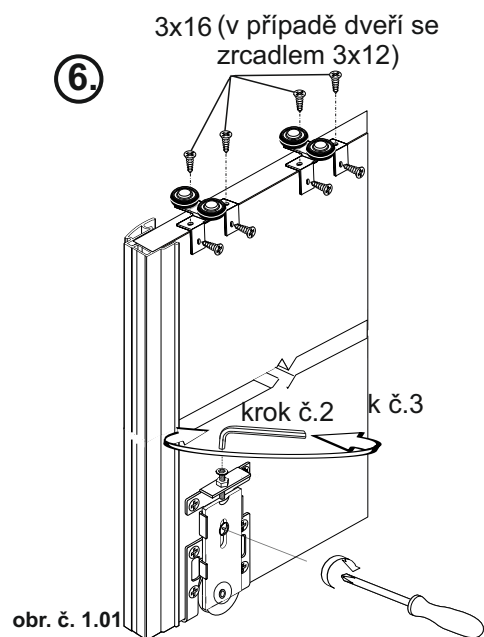


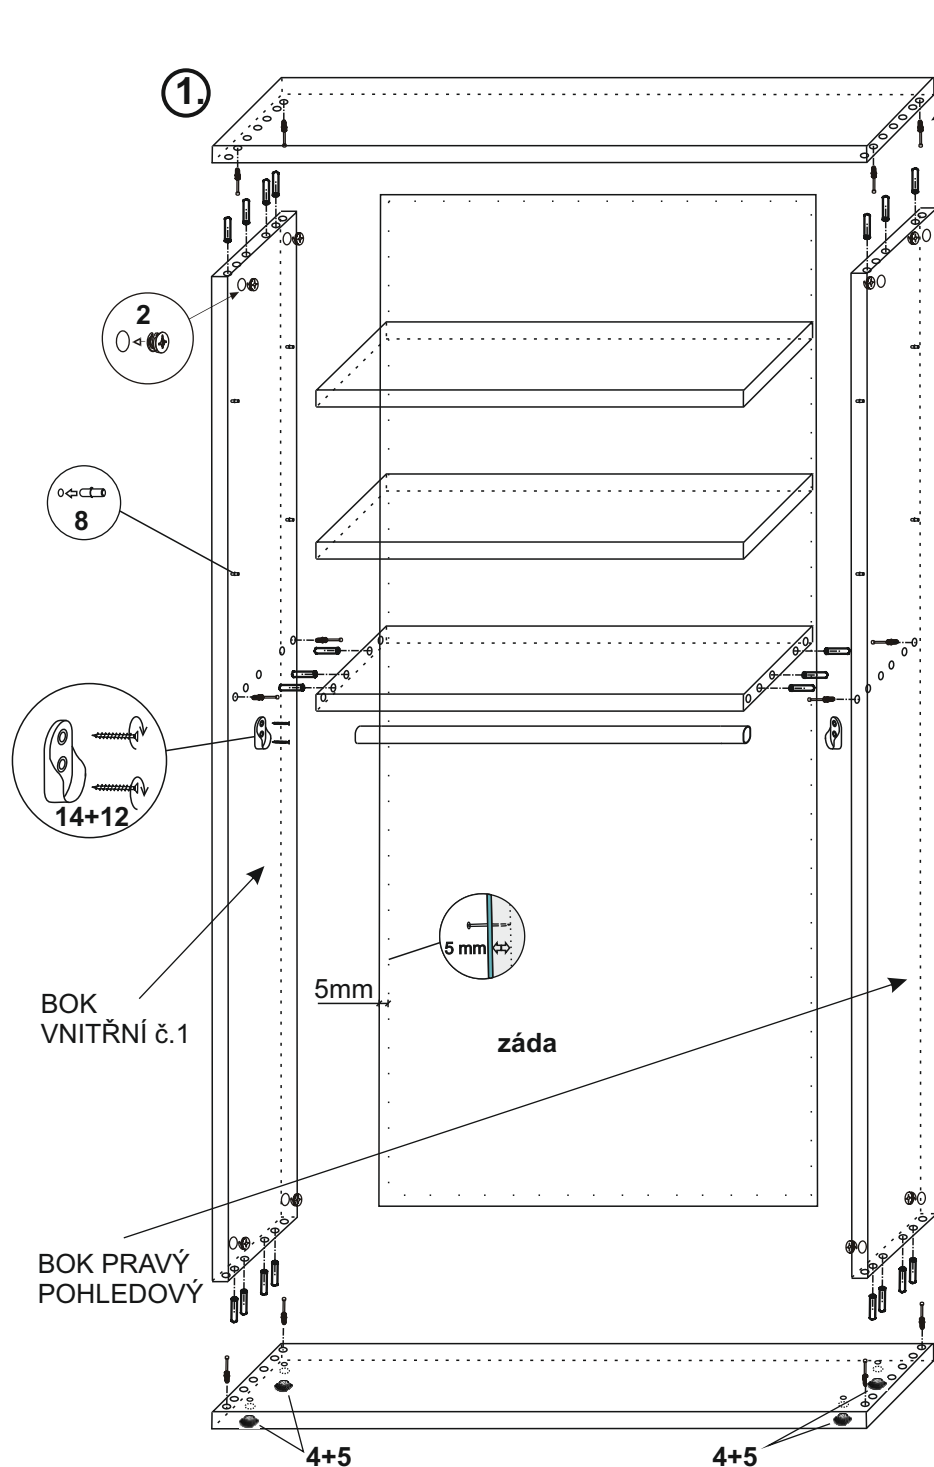

TYPL	46ks
KLIČKA IMBUSU malá	1ks
ŠROUB EXENTRU	28ks
MATICE EXENTRU	28ks
VRUT 3x16	40ks
HŘEBÍKY	140ks
NOSIČE	32ks
SPOJOVACÍ šroub s maticí 5 ks	
POZICIONER	4ks
DRŽÁK š. tyče	4ks
HORNÍ vozík	4ks
KRYTKA EXCENTRU	28ks
STAVĚCÍ NOŽKA FLEXI	8ks
UCPÁVKA	8ks
VRUT 3,5x16 s ččk.hlav.	6ks

Vertikální nastavení
spodního vodícího kolečka
v rozsahu do 12 mm.
Montážní postup
viz. obrázek č. 1.01 .

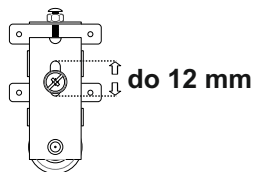


VYROBIL

PODPIS TISKACÍM

VRUT 4x35-----4ks } na 1 pár
VRUT 3,5x16---8ks } samozav.


1 typl 46ks	2 matice exentru 28ks	3 krytka excentru 28ks	4 Stavěcí nožka FLEXI 8ks	5 Ucpávka 8ks
6 hřebík 140ks	7 šroub exentru 28ks	8 nosič 32ks	9 Spojovací šroub s maticí 5ks	10 Horní vozík 4ks
11 klička imbusu malá 1ks	12 vrut 3x16 40ks	13 Pozicionér 4ks	14 Držák š. tyče 4ks	15 vrut 3,5x16 s ččk.hlav 6ks

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

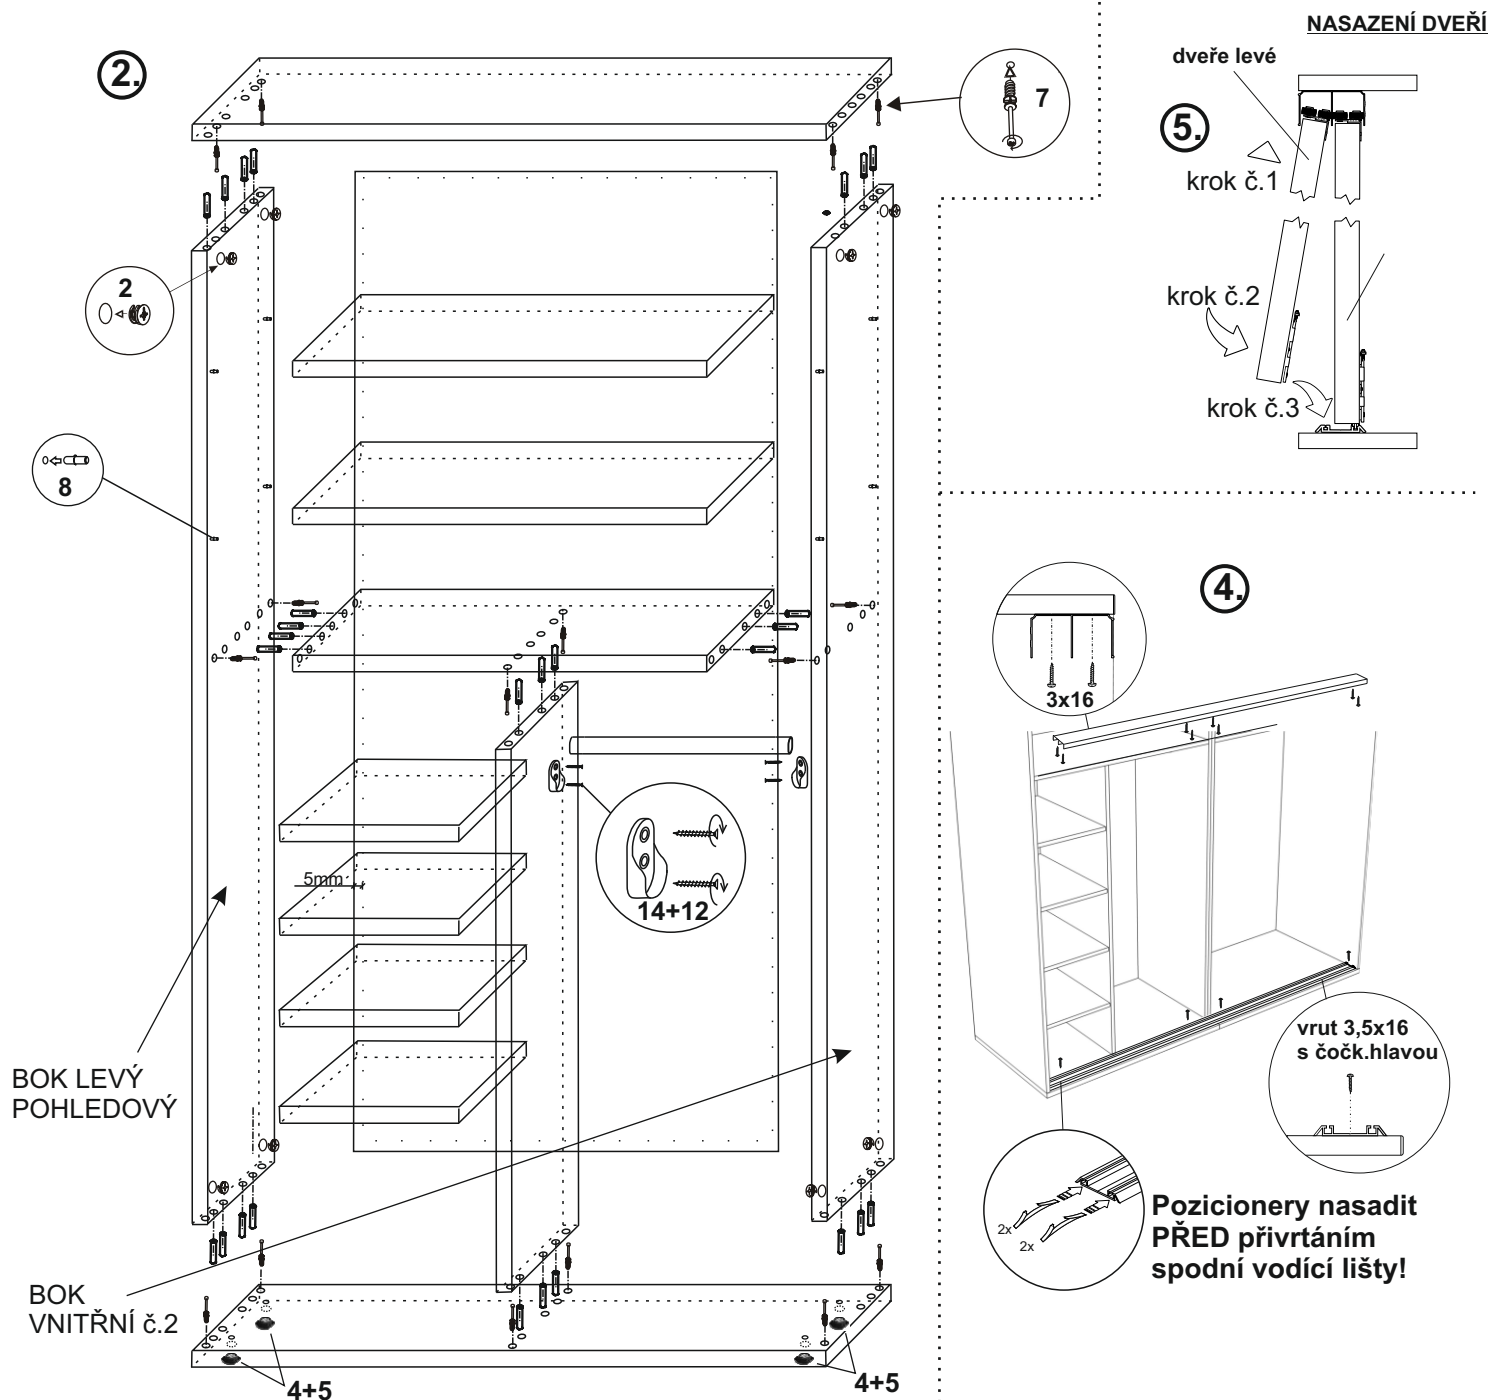


BOK LEVÝ POHLEDOVÝ	234x64,8	1ks
BOK PRAVÝ POHLEDOVÝ	234x64,8	1ks
BOK VNITŘNÍ č.1	234x55,7	1ks
BOK VNITŘNÍ č.2	234x55,7	1ks
PLÁT	100x65	4ks
POLICE MALÁ	40x55	4ks
POLICE VELKÁ	96,4x55	4ks
PŘÍČKA SVISLÁ	140x55,7	1ks
PŘÍČKA VODOROVNÁ	96,4x55,7	2ks
ZÁDA SOLOLAK	236,6x98,9	2ks
DVEŘE LEVÉ 230,1 x 101		1ks
DVEŘE PRAVÉ 230,1 x 101		1ks
ŠATNÍ TYČ 95,6		1ks
ŠATNÍ TYČ 53,9		1ks
SPODNÍ VODÍCÍ LIŠTA 196,2		1ks
HORNÍ VODÍCÍ LIŠTA 196,2		1ks

3.

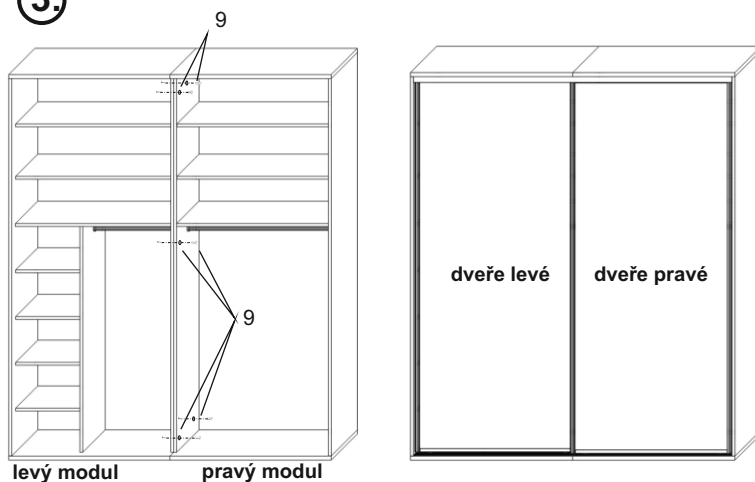


Montáž samozavíračů

Obsah 1 páru samozavíračů

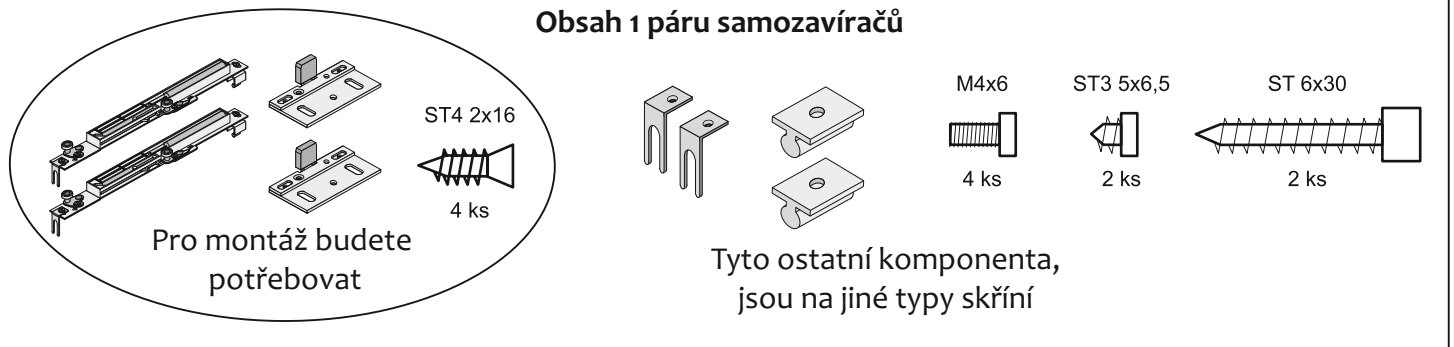


1 Dotáhněte šrouby na aktivátorech dle obrázku

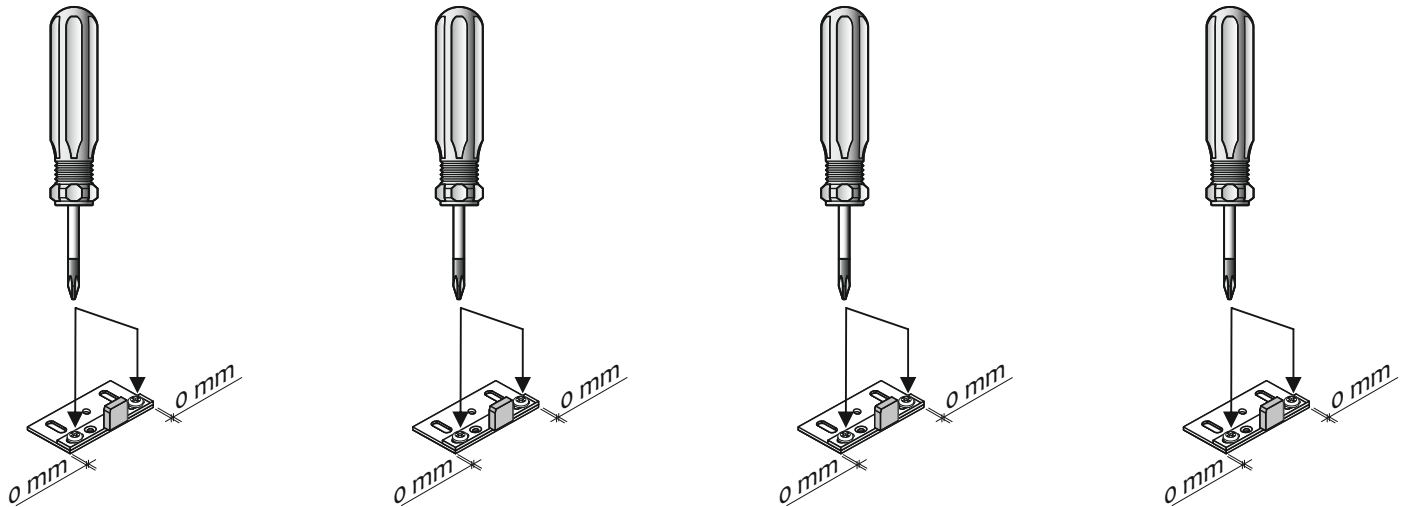


2 Varianty montáže samozavíračů

V případě jednoho páru samozavíračů jsou 2 varianty


Varianta a)




Varianta b)



V případě dvou párů samozavíračů je varianta 1 a dveře tlumí vlevo i vpravo




3 Přišroubujte aktivátory dle Vámi zvolené varianty

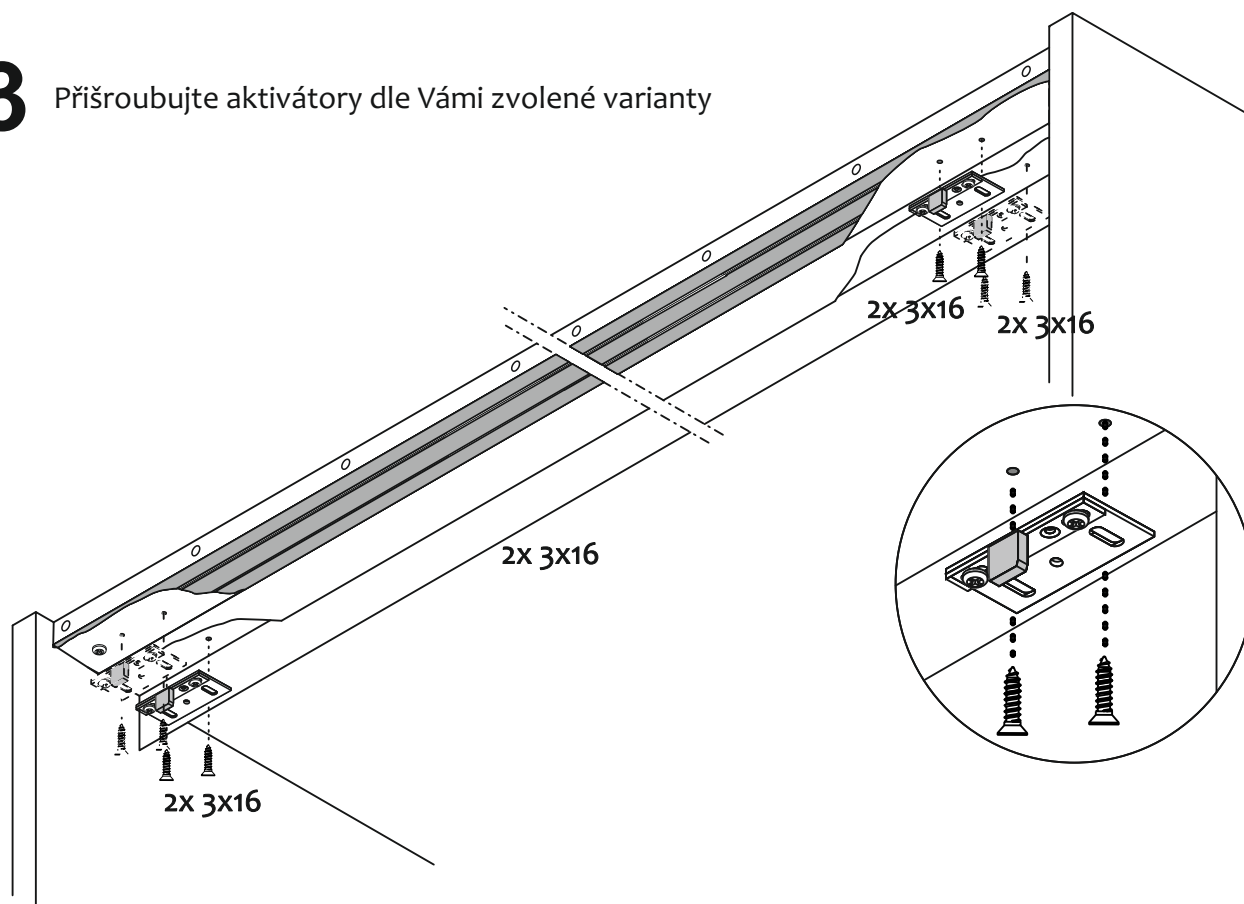


4 Umístění samozavíračů a horních vozíků dle variant


1 pár samozavíračů - Varianta a)

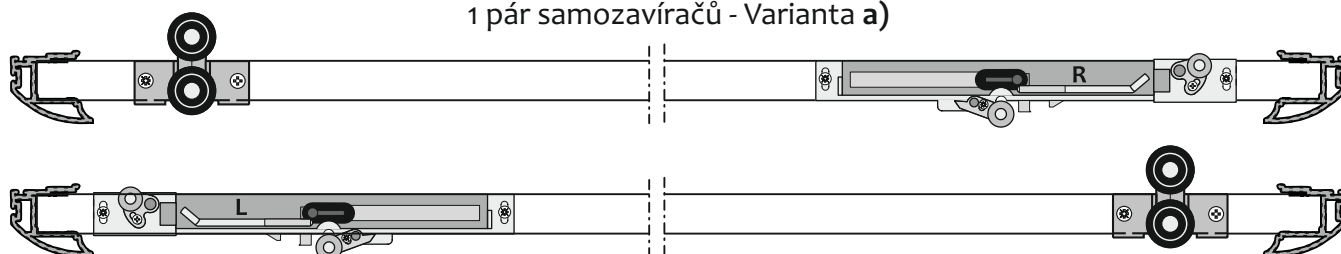


1 pár samozavíračů - Varianta b)

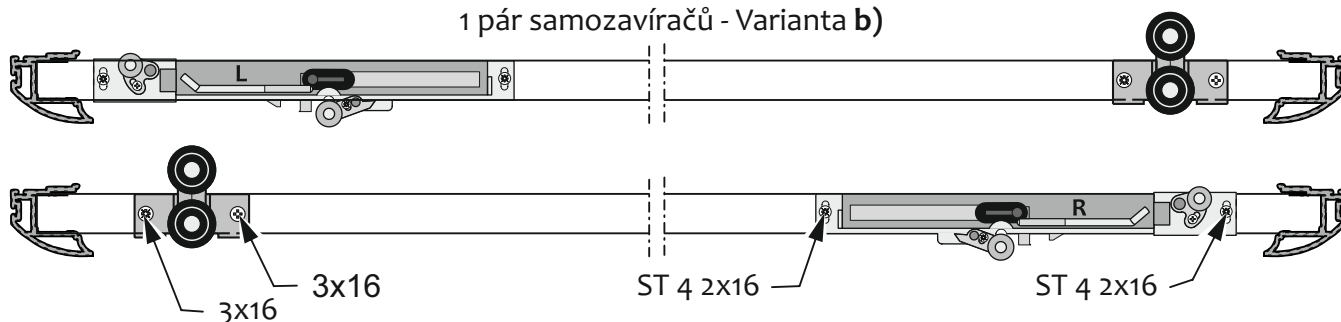

2 páry samozavíračů

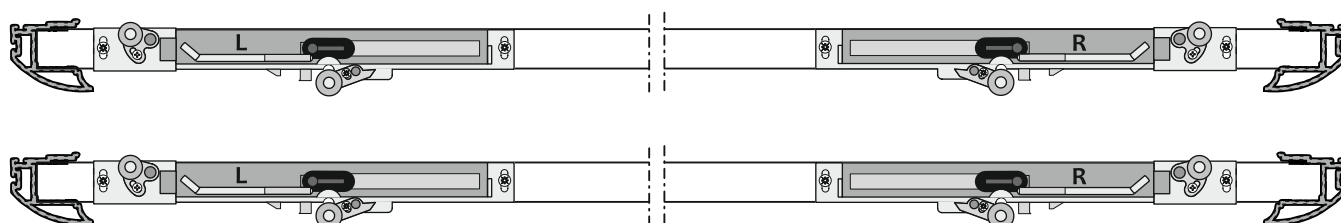

5 Nastavení výchozí polohy

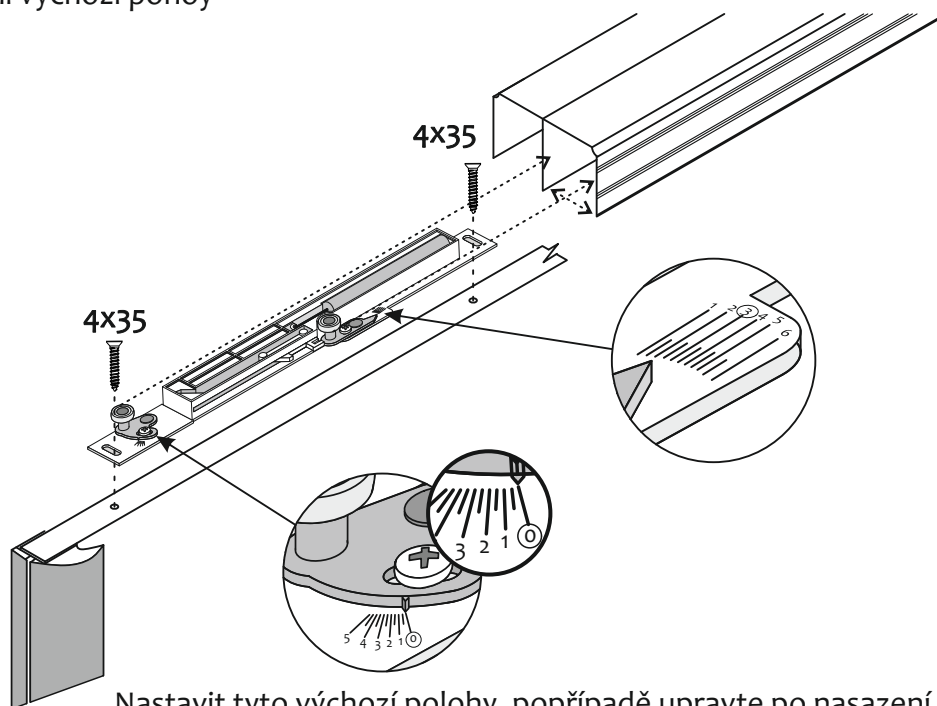

Nastavit tyto výchozí polohy, popřípadě upravte po nasazení dveří, tak aby byla kolečka pevně vymezena v horním vodícím profilu

6 Technické info

Aktivátor musí zapadat do spouštěče samozavírače.

Štelování se provádí pomocí vymezovacích koleček. Před štelováním koleček povolte aretační šroub. Další štelování je možné pomocí šroubů 4x35 (výchozí poloha je tak, aby byl samozavírač na středu dveří).

