
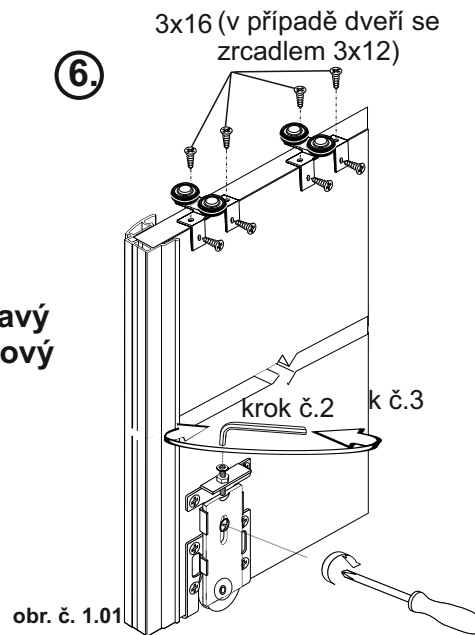


Skříň FLEXI 3


MONTÁŽNÍ NÁVOD 1/3

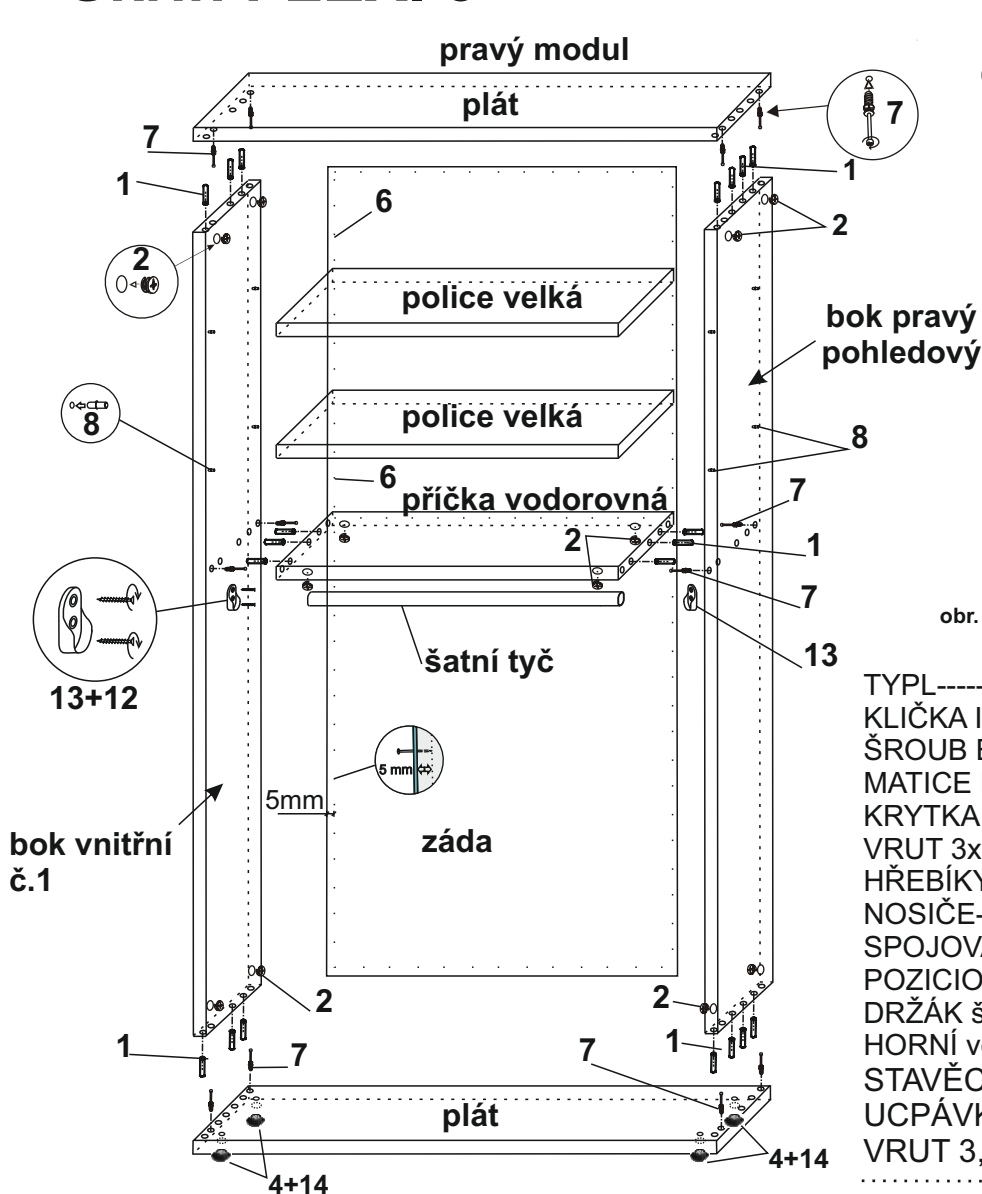

TYPL	64ks
KLIČKA IMBUSU malá	1ks
ŠROUB EXENTRU	40ks
MATICE EXENTRU	40ks
KRYTKA EXENTRU	40ks
VRUT 3x16	51ks
HŘEBÍKY	190ks
NOSIČE	40ks
SPOJOVACÍ šroub s maticí	10ks
POZICIONER	6ks
DRŽÁK š. tyče	6ks
HORNÍ vozík	6ks
STAVĚCÍ NOŽKA FLEXI	12ks
UCPÁVKA	12ks
VRUT 3,5x16 s ččk.hlav.	9ks
VRUT 4x35	4ks
VRUT 3,5x16	8ks

na 1 pár
samozav.

BOK LEVÝ POHLEDOVÝ	234x64,8	1ks
BOK PRAVÝ POHLEDOVÝ	234x64,8	1ks
BOK VNITŘNÍ 1	234x55,7	1ks
BOK VNITŘNÍ 2	234x55,7	1ks
BOK VNITŘNÍ 3	234x55,7	1ks
BOK VNITŘNÍ 4	234x55,7	1ks
PLÁT	100x65	6ks
POLICE MALÁ	40x55	4ks
POLICE VELKÁ	96,4x55	6ks
PŘÍČKA SVISLÁ	140x55,7	1ks
PŘÍČKA VODOROVNÁ	96,4x55,7	3ks
ZÁDA SOLOLAK	236,6x98,9	3ks
ŠATNÍ TYČ 95,7cm		2ks
ŠATNÍ TYČ 53,9cm		1ks
SPODNÍ vodící lišta 296,2cm		1ks
HORNÍ vodící lišta 296,2cm		1ks
DVEŘE LEVÉ 230,1 x 101		1ks
DVEŘE PRAVÉ 230,1 x 101		1ks
DVEŘE STŘED 230,1 x 101		1ks

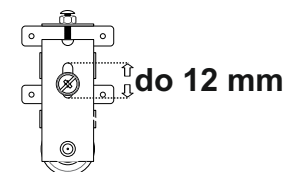

Vertikální nastavení spodního vodícího kolečka v rozsahu do 12 mm. Montážní postup viz. obrázek č. 1.01 .

1	typl 64ks	2	matice excen. 40ks	3	krytka excen. 40ks	4	Stavěcí nožka FLEXI 12ks
5	pozicioner 6ks	6	hřebík 190ks	7	šroub exent. 40ks	8	nosič 40ks
9	spojovací šroub s maticí 10ks	10	horní vozík 6ks	11	klička imbus malá 1ks	12	vrut 3x16 51ks
15	vrut 3,5x16 s ččk.hlav 9ks	13	držák š. tyče 6ks	14	Ucpávka 12ks		




VYROBIL

PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.



Skříň FLEXI 3

MONTÁŽNÍ NÁVOD 2/3

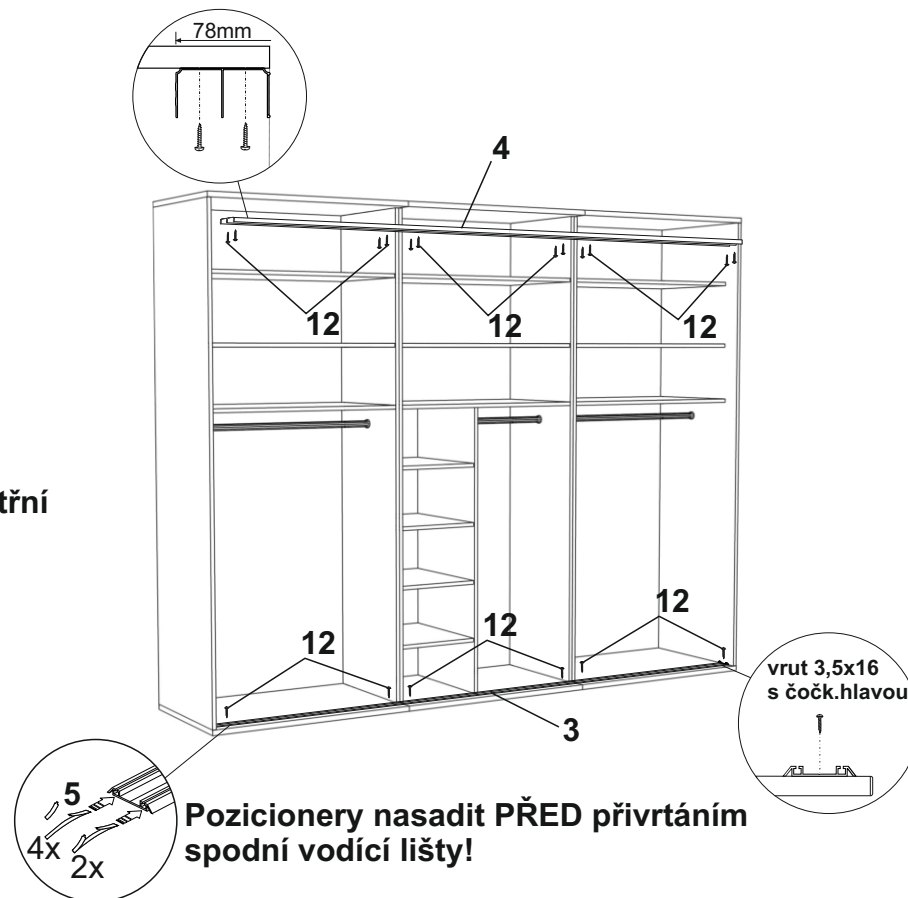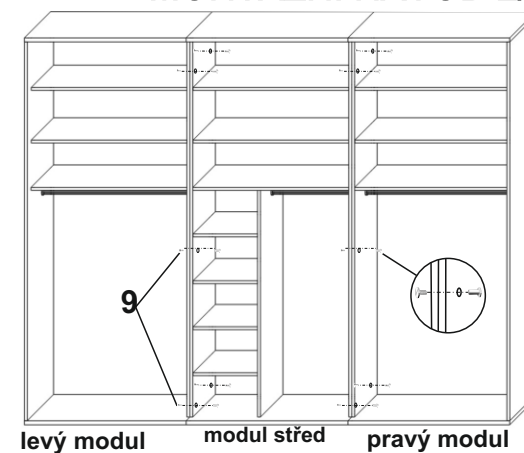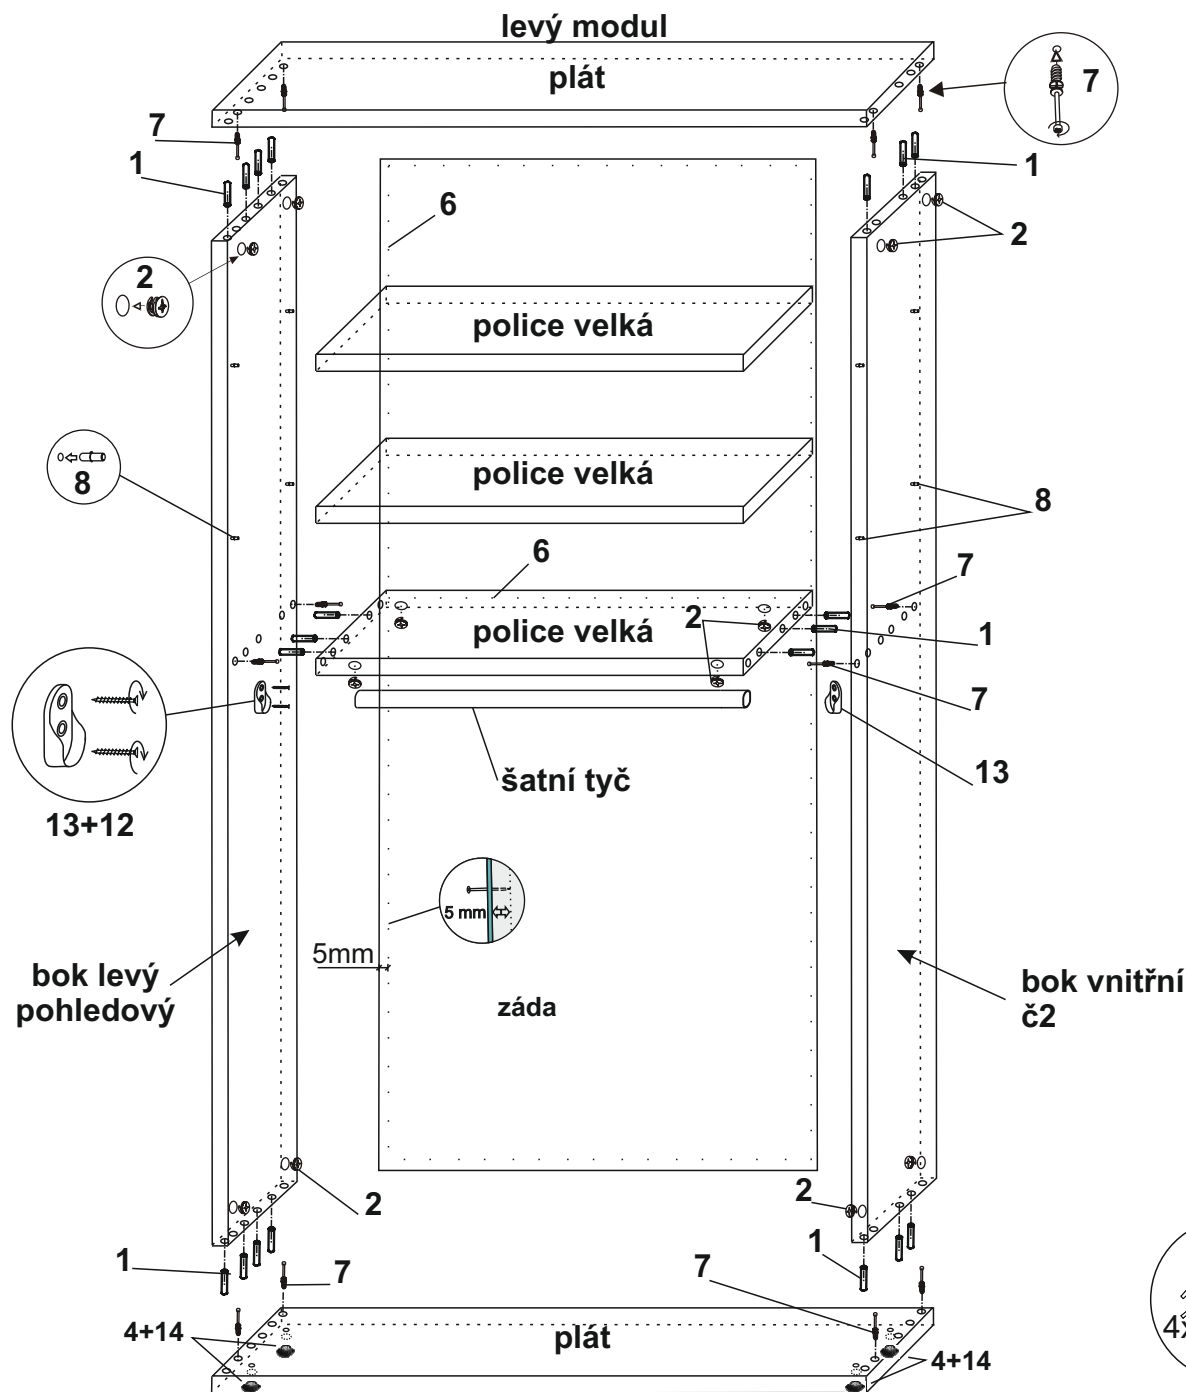


Skříň FLEXI 3


MONTÁŽNÍ NÁVOD 3/3

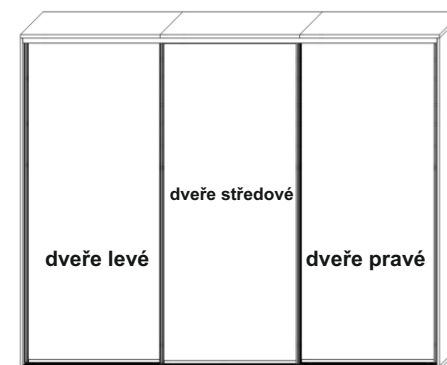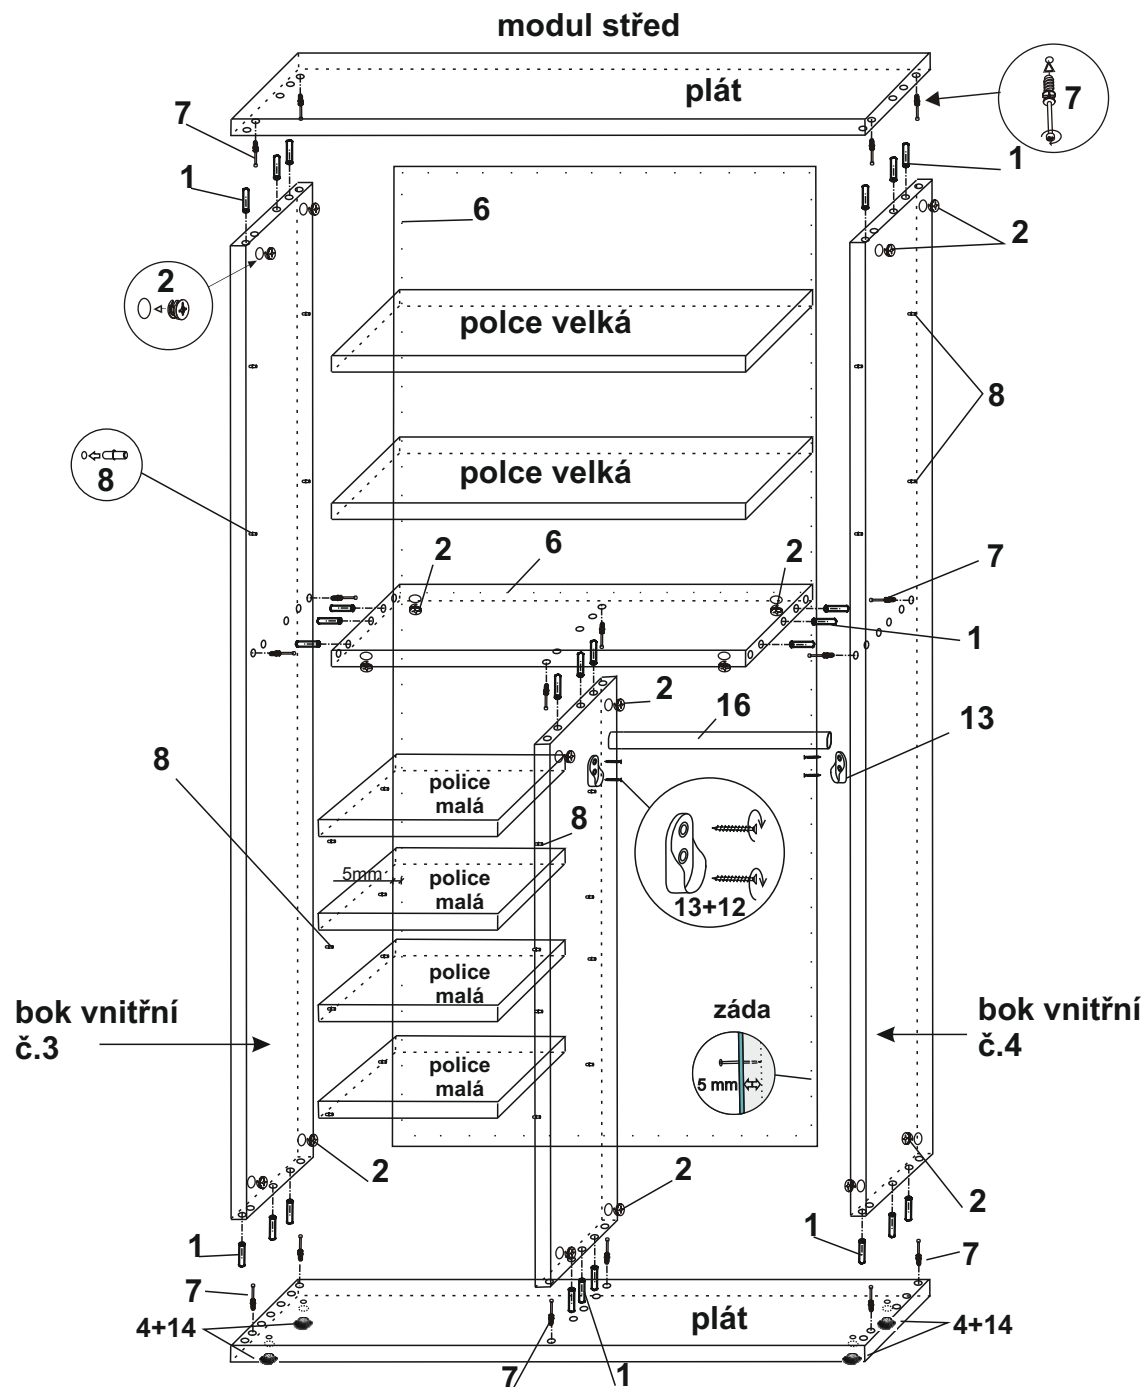

NASAZENÍ DVEŘÍ

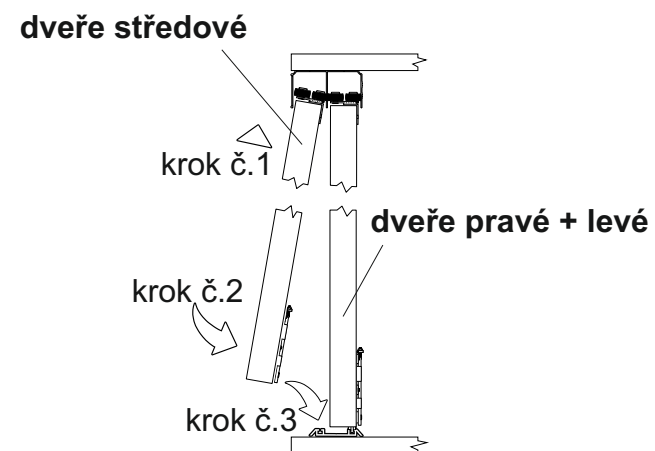


Montáž samozavíračů

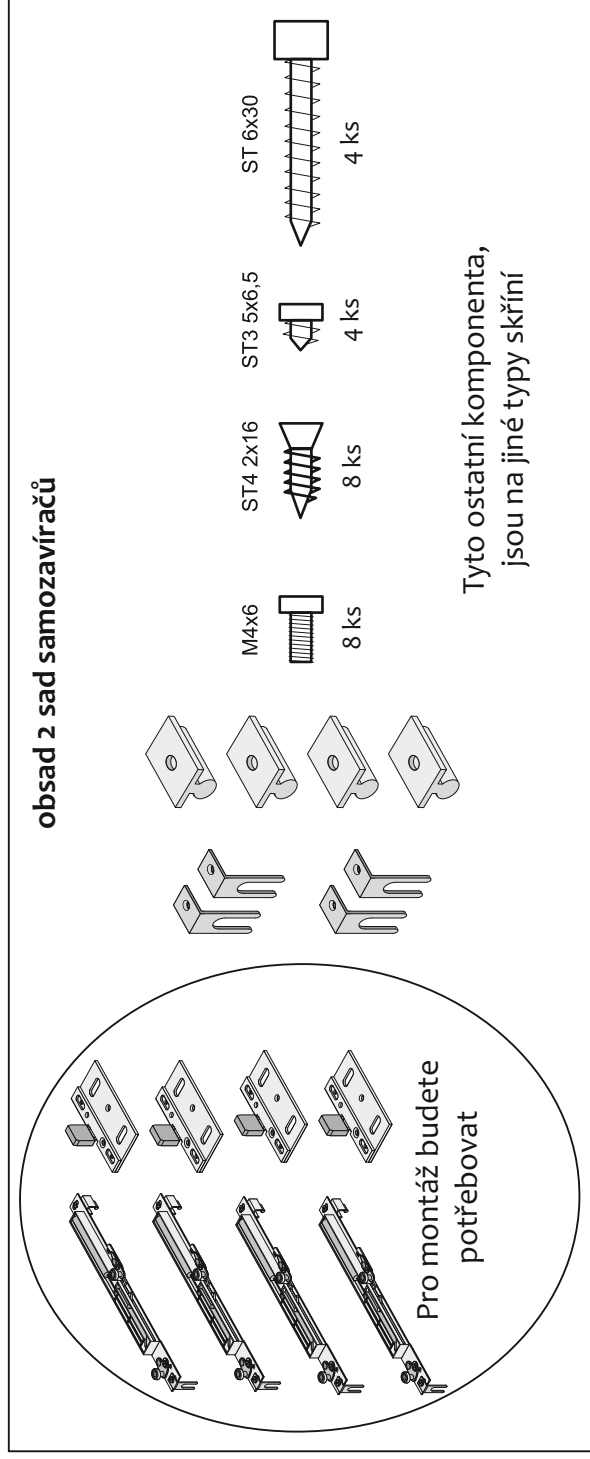

1


Dotáhněte šrouby na aktivátorech dle obrázku

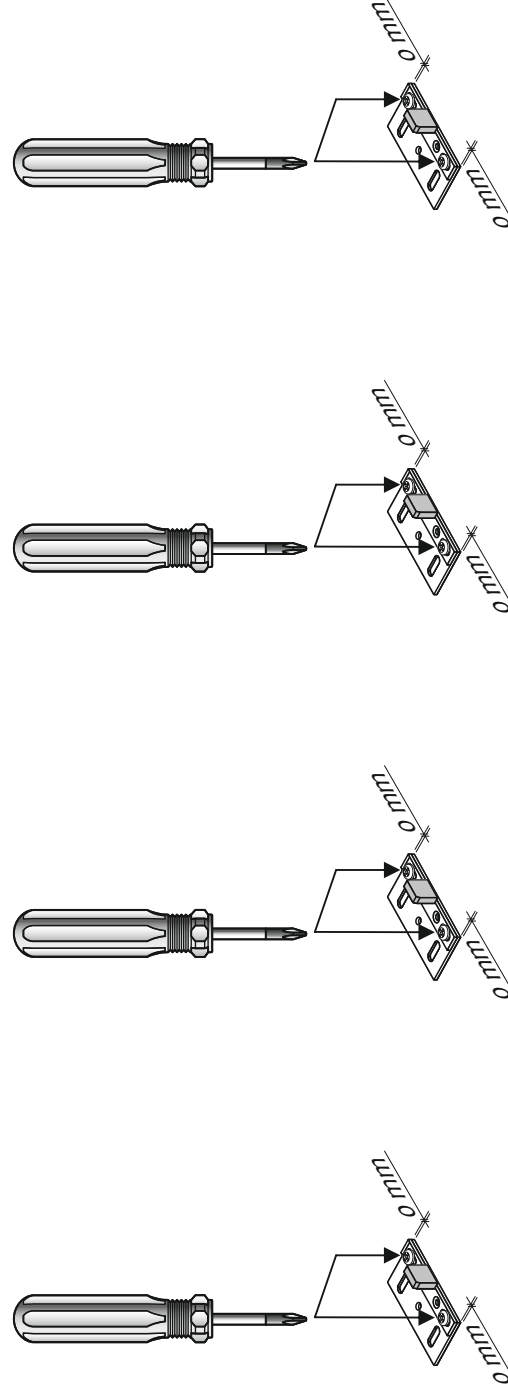


2

Varianty montáže samozavíračů na **přední** dveře, zvolte si variantu a) , b) , nebo c)


a) přední dveře se otevírají **vpravo** a **vlevo** při zavírání tlumí



b) přední dveře se otevírají **vlevo** a **vpravo** při zavírání tlumí




c) přední dveře se otevírají vlevo i vpravo a vlevo i vpravo tlumí při otevírání
(v tomto případě se pod kolečka prostředních dveří dává do spodního vedení pozicionér)




3

Příšroubujte aktivátory dle Vámi zvolené varianty

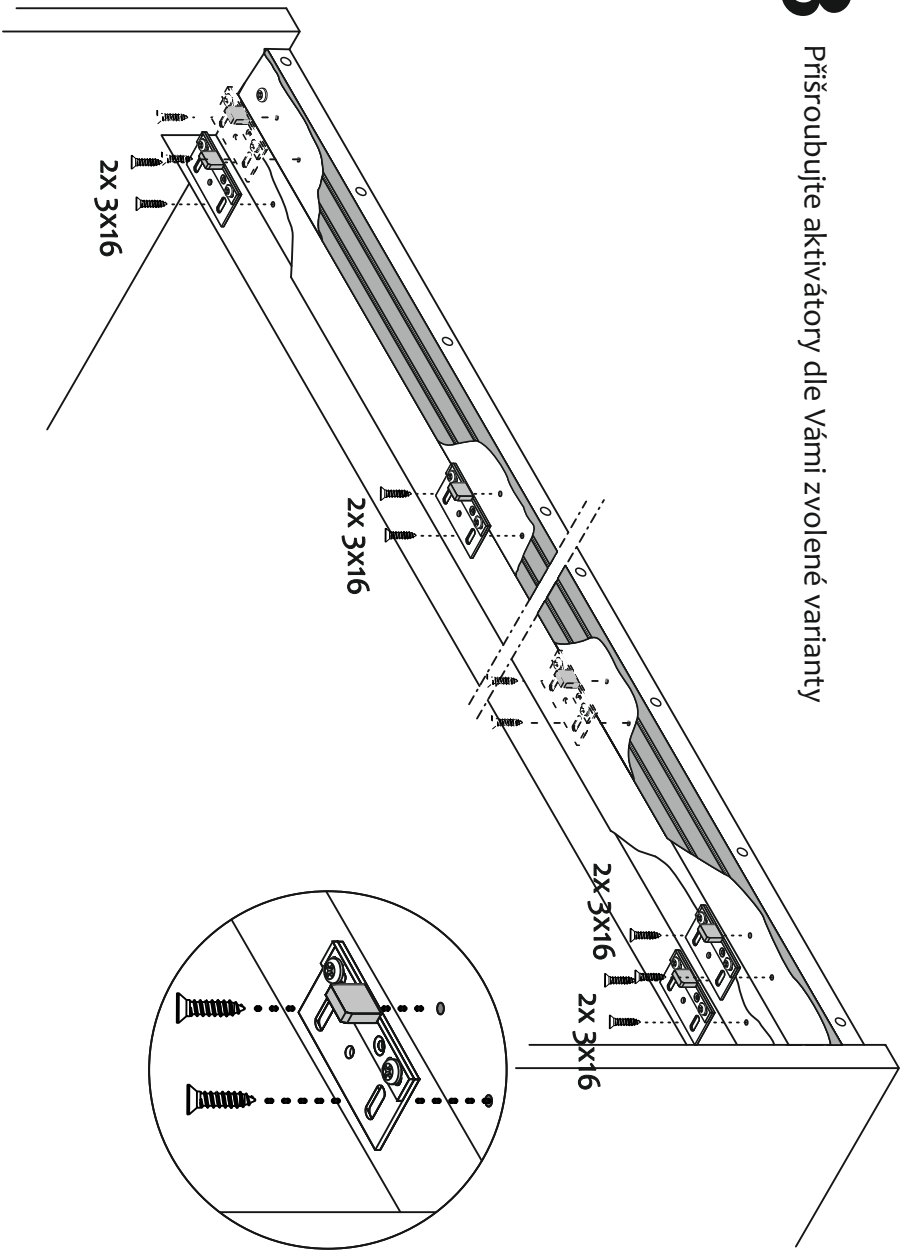


4

Umístění samozavíračů a horních vozíků dle variant

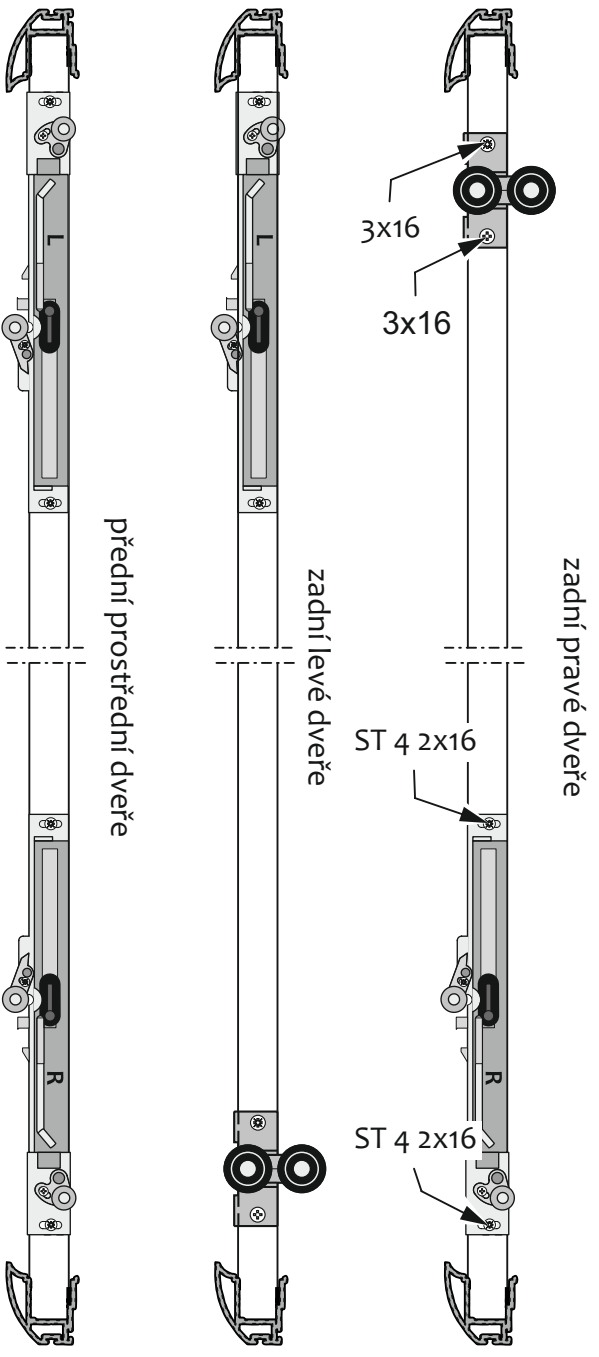

5 Nastavení výchozí polohy

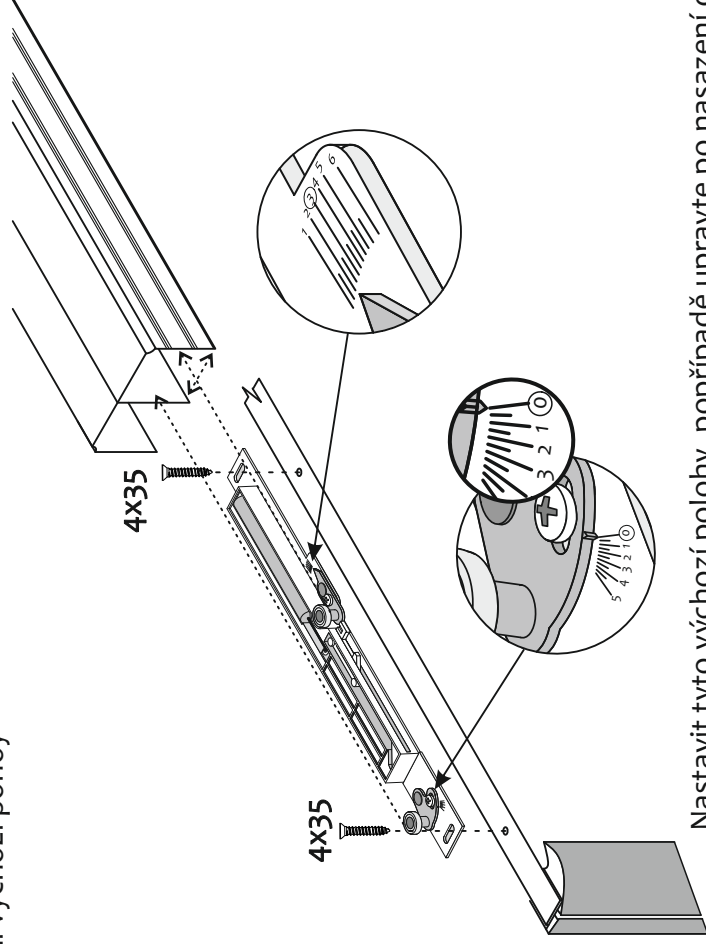

Nastavit tyto výchozí polohy, popřípadě upravte po nasazení dveří, tak aby byla kolečka pevně vymezena v horním vodícím profilu

6 Technické info

Aktivátor musí zapadat do spouštěče samozavírače.

Štelování se provádí pomocí vymezovacích koleček. Před štelováním koleček povolte aretační šroub.

Další štelování je možné pomocí šroubů 4x35 (výchozí poloha je tak, aby byl samozavírač na středu dveří.

