

# lůžko AMÉLIE rohové univerzální 120/140


MONTÁŽNÍ NÁVOD

## Obsah KRABICE 235x185x46:

TYPL	26ks
KONFIRMÁT	8ks
DVOJITÝ ŠROUB EXCENTRU	2ks
ŠROUB EXCENTRU	26ks
MATICE EXCENTRU	30ks
VRUT 3x20	16ks (v sáčku)
VRUT 3x16	12ks
VRUT 3x35	10ks (v sáčku)
VRUT 4x20	33ks (v sáčku)
VRUT 4x35	2ks
KOLEČKA	8ks
VINGL 60x60	1ks
ÚCHYTKA	2ks
ŠROUB úchytky M4x12	4ks
KLUZÁK hnědý	6ks
KLIČKA IMBUS	1ks
ŠROUB M5	5ks
MATICE M5	5ks

## Další komponenta:

\*ŽELEZO rovné boční čelo-----5ks

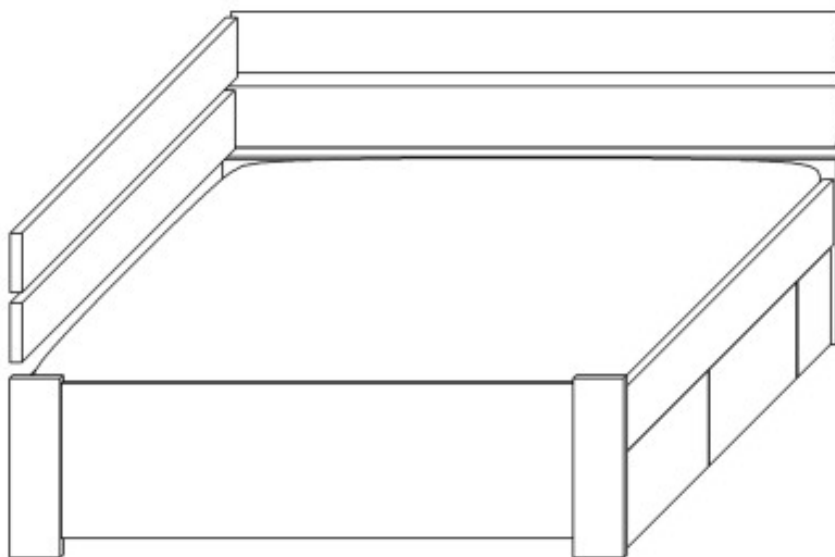

BOK 25mm	200x18 =1ks
BOK 1 25mm	200x20,8=1ks
ČELO hlava 25mm	125,5/145,5/x46,8 =1ks
ČELO lišty 25mm	125,5/145,5x17,7=2ks
ČELO nohy	125,5/145,5x46,8=1ks
ČELO lišty bok 25mm	202,3x17,7=2ks
PŘÍČKA	32x140,3=1ks
PŘÍČKA 1	15x80=1ks
PŘÍČKA 2	15x118,2=1ks
PŘEDKY	80,4x24=2ks
PŘEDEK pevný	38,2x25,8=1ks
LIŠTY	10x69,1=1ks
LIŠTY vymešovaci 8mm	2ks
LIŠTY vymešovaci 22mm	1ks
ZÁSUVKA BOK pravý	58x20=2ks
ZÁSUVKA BOK levý	58x20=2ks
ZÁSUVKY ZADEK	72,6x20=2ks
DNO SOLOLAK	57,2x73,6=2ks

# lůžko AMÉLIE rohové univerzální 120/140

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

vingli pro zpevnění čel-přišroubovat zezadu 16+8

železo rovné

ČELO lišty

ČELO lišty

ČELO hlava

LIŠTY

BOK

PŘÍČKA 2

PŘÍČKA

LiŠTA vymešovaci 8mm

LiŠTA vymešovaci 8mm

LiŠTA vymešovaci 22mm

ČELO nohy

LAŤKOVÝ ROŠT přišroubovat vruty 3x35

ZASUVKA bok levý

ZASUVKA zadek

ZASUVKA bok pravý 17+6

ZASUVKA dno

PŘEDEK

PŘEDEK pevný

1		2		3		4	
typ1 26ks		konfirmát 8ks		šroub exc. 26ks		matice exc. 30ks	
5		6		7		8	
vrut 3x16 12ks		vrut 3x20 16 ks		vrut 3x35 10ks		vrut 4x20 33ks	
9		10		11		12	
vrut 4x35 2ks		úchytka 2ks		kluzák 6ks		šroub M4x12 4ks	
13		14		15		16	
šroub M5 5ks		matka M5 5ks		klička imbus 1ks		vingl 60x60 1ks	
17		18		19			
kolečka 8ks		železo rovné 5ks		dvojitý šroub excentru 2 ks			

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.