



zvýšené lůžko BÁRA v. čela 82cm

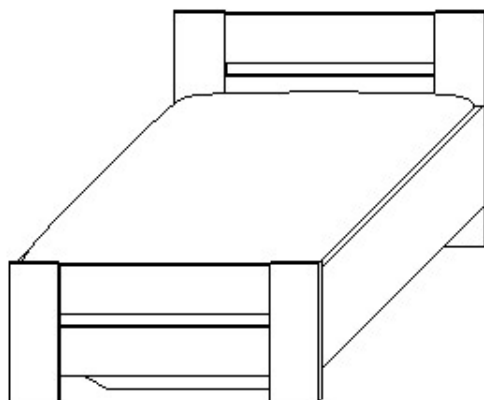

Před montáží odstraňte
převrácenou desku z korpusu !!

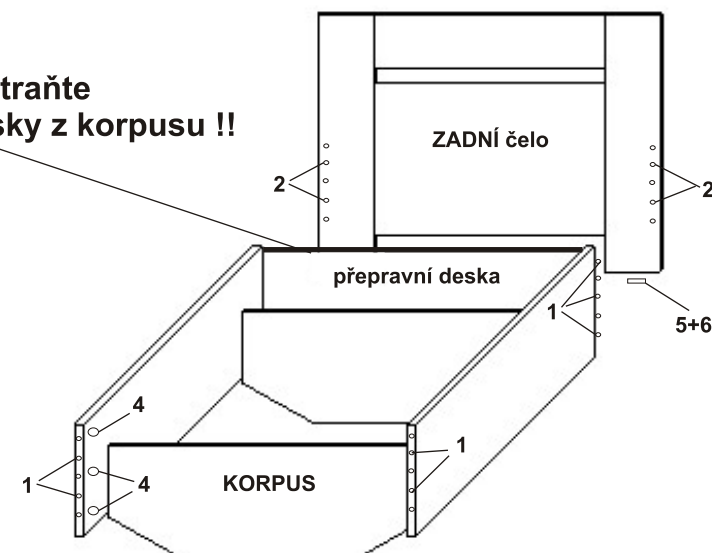


NÁVOD NA ÚDRŽBU ROŠTU

Před prvním použitím namazat čepy kování kapkou oleje.
Pro prodloužení životnosti promazávat kování minimálně 2x ročně.
Pravidelně kontrolovat dotažení všech dostupných šroubů a matic.

TYPL----- 8ks
KONFIRMÁT 70mm-----4ks
ŠROUB EXCENTRU----- 6ks
MATICE EXCENTRU----- 6ks
VRUT 3x16----- 8ks
KLUZÁK -----4ks
KLIČKA imbus----- 1ks

ZADNÍ čelo-----96x82 = 1ks
PŘEDNÍ čelo-----96x43= 1ks
KORPUS -----200x95= 1ks

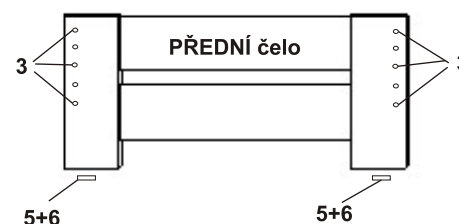

1  typl 8ks	2  konfirmát 70mm 4ks	3  šroub exc. 6ks
4  matice exc. 6ks	5  vrut 3x16 8ks	6  kluzák 4ks
7  klička imbus 1ks		

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.