


# zvýšené lůžko DUO s přistýlkou v. čela 88cm

MONTÁŽNÍ NÁVOD

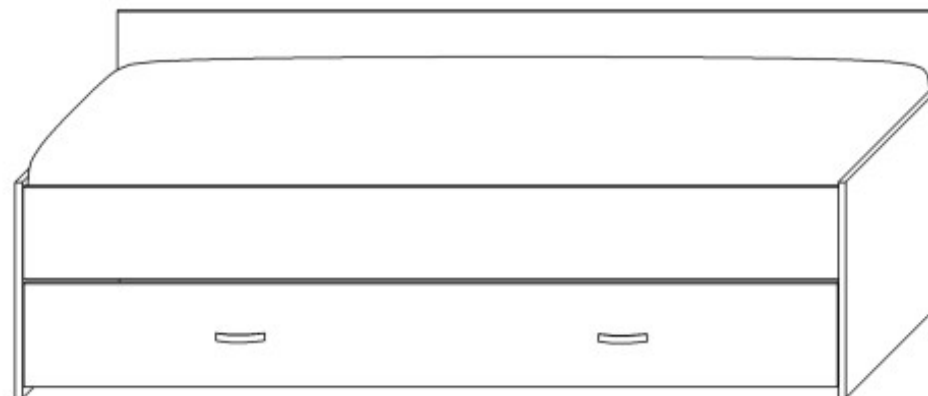

TYPL-----17ks  
KONFIRMÁT-----15ks  
KRYTKA KONFIRMÁTU----10ks  
VRUT 3x16 ----- 8ks (v sáčku)  
VRUT 3x20----- 8ks (v sáčku)  
VRUT 4x35-----4ks  
VRUT 3x35 ----- 20ks (v sáčku)  
ÚCHYTKA ----- 2ks  
KLUZÁK-----4ks  
EXCENTER-----5ks  
MATICE EXENTER-----5ks  
KOLEČKO ----- 4ks  
KLIČKA IMBUS-----1ks


LIŠTY vymešovací 22mm----- 49x6= 2ks

BOKY----- 200x67= 1ks  
BOKY 1----- 200x22,5 = 1ks  
ČELO pravé-----95x53=1ks  
ČELO levé -----95x53=1ks  
PŘEDEK-----199,5x25,3=1ks  
ZADEK zásuvky----- 191,9x13=1ks  
BOK zásuvky pravý----- 83x13=1ks  
BOK zásuvky levý----- 83x13=1ks  
PŘÍČKA zásuvky----- 81,2x20=1ks


# zvýšené lůžko DUO s přistýlkou v. čela 88cm

MONTÁŽNÍ NÁVOD

**POZOR - při montáži přišroubovat rošty vrtem 3x35.**

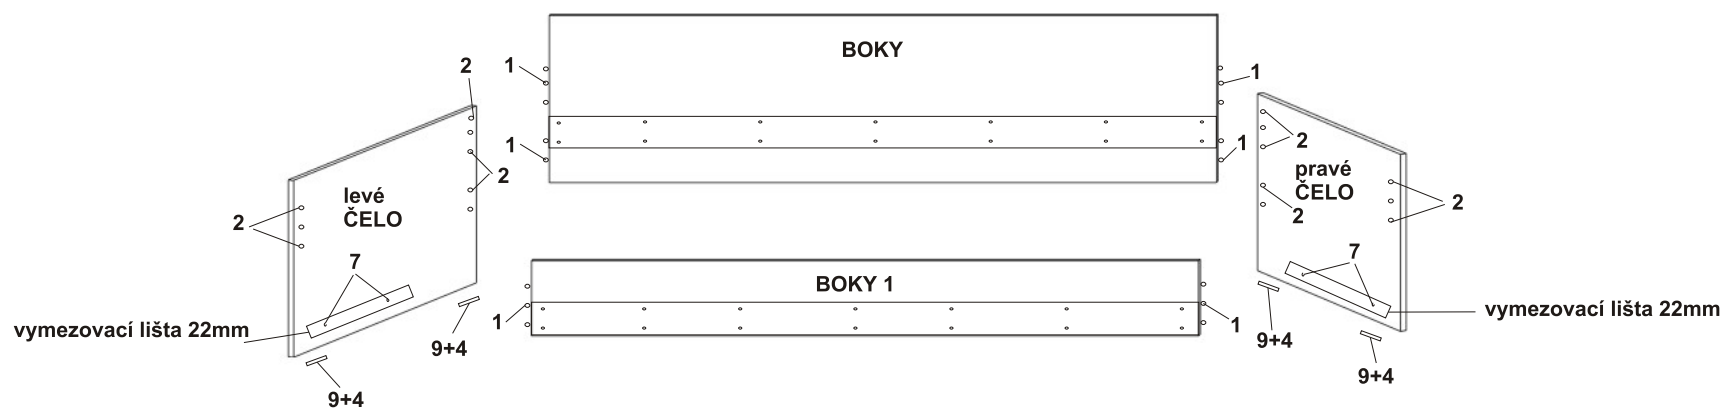

1  typ 17ks	2  konfirmát 15ks	3  krytka konf. 10ks
4  vrut 3x16 8ks	5  vrut 3x20 8ks	6  vrut 3x35 20ks
7  vrut 4x35 4ks	8  úchytka 2ks	9  kluzák 4ks
10  excenter 5ks	11  matice excentru 5ks	12  klička imbus 1ks
13  kolečko 4ks		

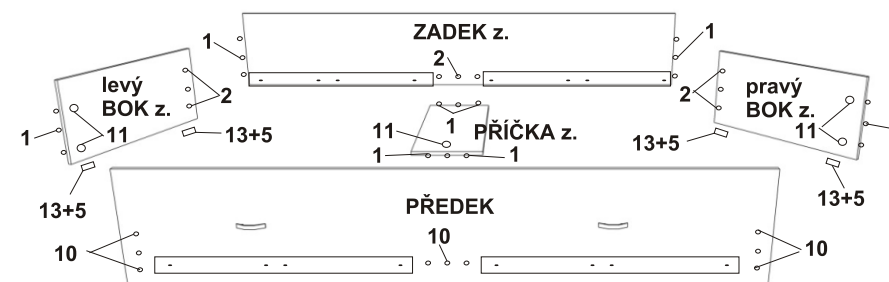

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.