


# Zvýšené francouzské lůžko FABIE s 1 úl. prostorem, univerzální 120/140

MONTÁŽNÍ NÁVOD 1/2


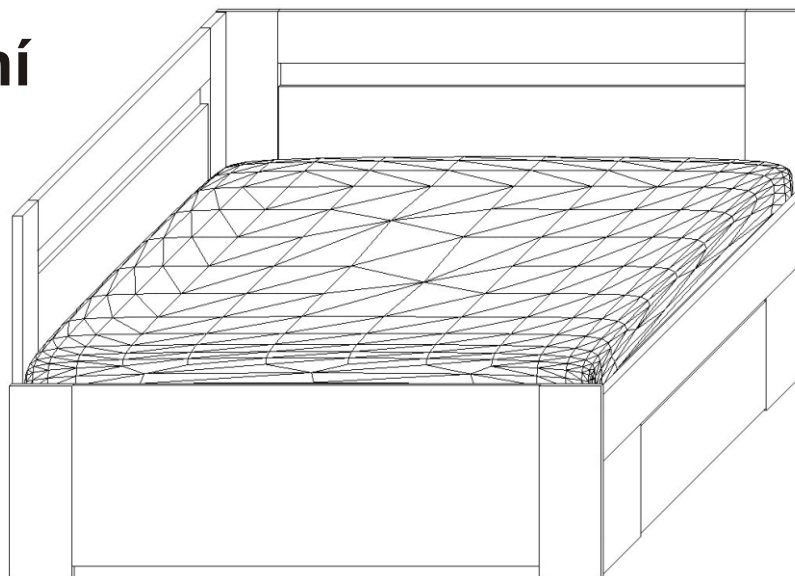


TYPL-----	26ks
KONFIRMÁT-----	5ks
ŠROUB EXCENTRU-----	27ks
MATICE EXCENTRU-----	35ks
VRUT 3x20-----	12ks
VRUT 3x16-----	24ks
VRUT 4x30-----	8ks
VRUT 3x35-----	10ks
KOLEČKA-----	4ks
VINGL 60x60-----	1ks
ÚCHYTKA-----	2ks
ŠROUB úchytky M4x12-----	4ks
KLUZÁK hnědý-----	12ks
KLIČKA IMBUS-----	1ks
DVOJITÝ ŠROUB EX.-----	4ks

BOK 25mm-----	200x18 =1ks
BOK univerzal-----	199x63=1ks
ČELO hlava -----	124,5/144,5x88 =1ks
ČELO nohy -----	124,5/144,5x47=1ks
PŘÍČKA dlouhá-----	200x15=1ks
PŘÍČKA univerzal-----	69x32=4ks
PŘEDEK -----	123x24=1ks
PŘEDEK pevný-----	38,2x24,9=2ks
ZÁSUVKA BOK pravý-----	58x20=1ks
ZÁSUVKA BOK levý-----	58x20=1ks
ZÁSUVKA ZADEK-----	115,8x20=1ks
DNO SOLOLAK-----	116,7x57,1=1ks
PŘÍČKA pod zásuvku -----	=1ks
LIŠTY vymešovací 18mm -----	= 2ks

# Zvýšené francouzské lůžko FABIE s 1 úl. prostorem, univerzální 120/140

MONTÁŽNÍ NÁVOD 2/2

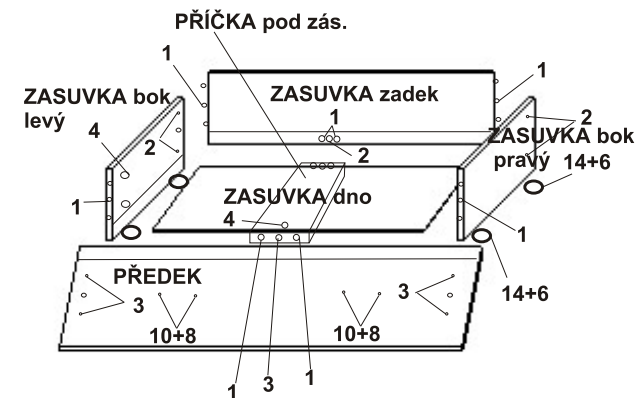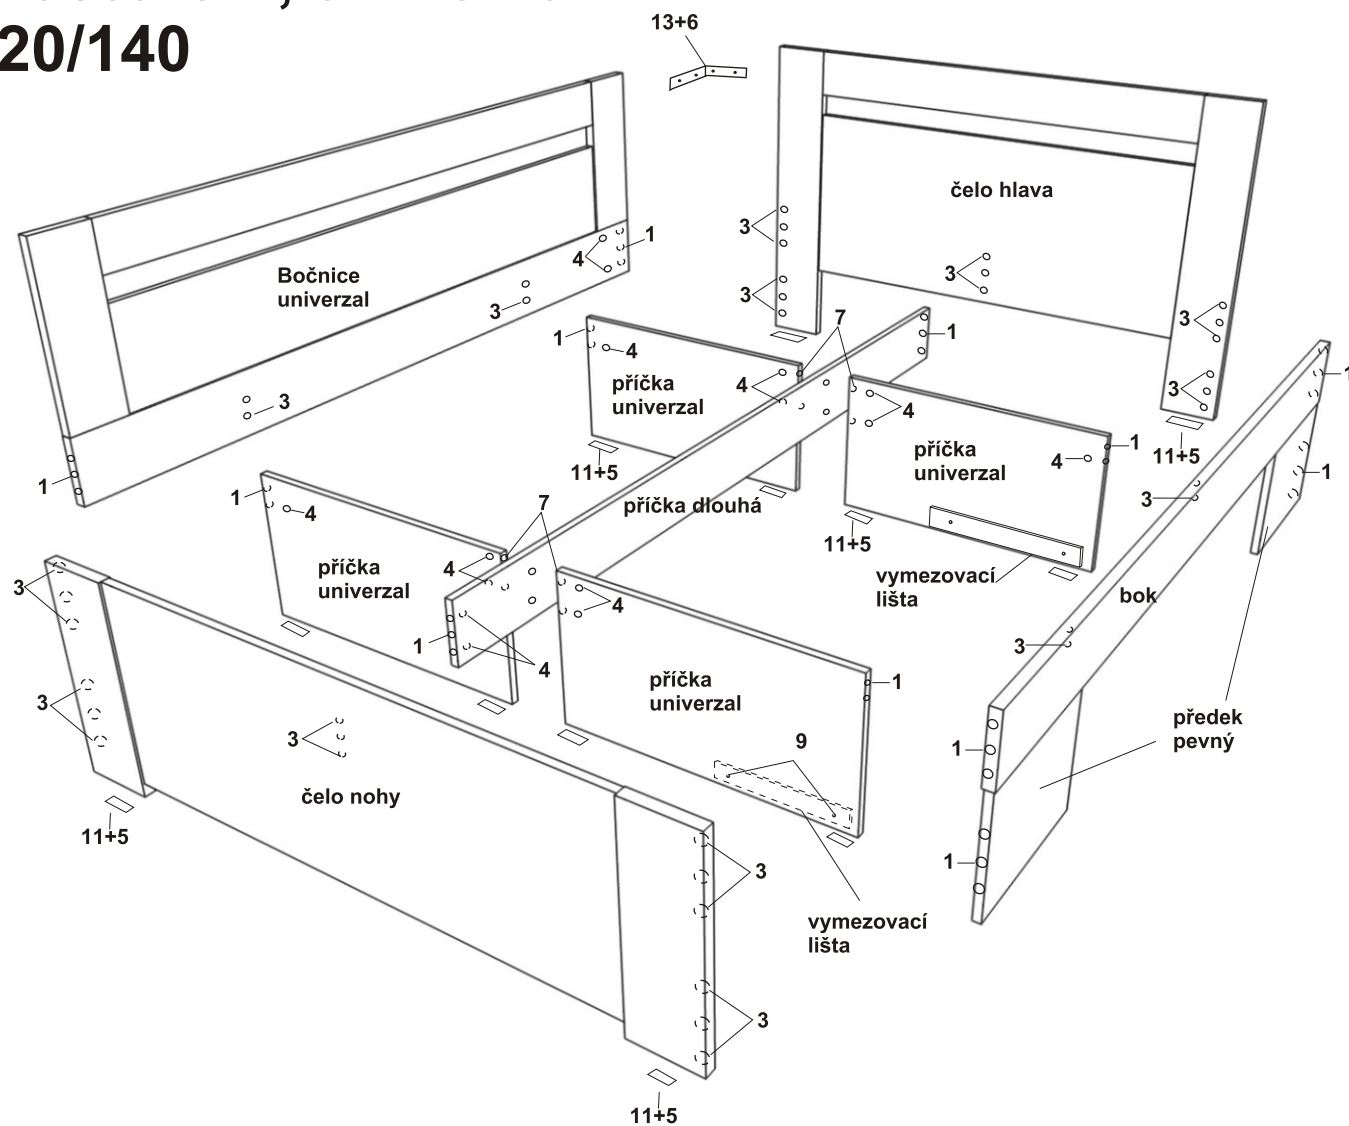

1		2		3	
typl 26ks		konfirmát 5ks		šroub exc. 27ks	
4		5		6	
matice exc. 35ks		vrut 3x16 24ks		vrut 3x20 12 ks	
7		8		9	
dvojitý šroub excentru 4ks		šroub M4x12 8ks		vrut 4x30 8ks	
10		11		12	
úchytka 2ks		kluzák 12ks		klička imbus 1ks	
13		14		15	
vingl 60x60 1ks		kolečka 4ks		vrut 3x35 10ks	

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.