



Zvýšené lůžko s úl. prostorem LOTA

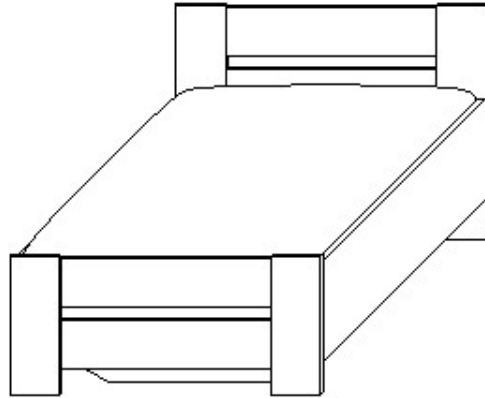


Před montáží odstraňte přepravní desky z korpusu !!

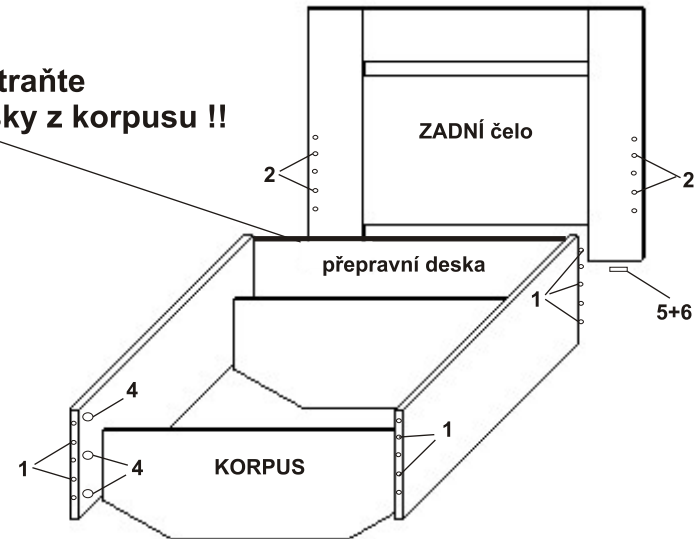

NÁVOD NA ÚDRŽBU ROŠTU

Před prvním použitím namazat čepy kování kapkou oleje.
Pro prodloužení životnosti promazávat kování minimálně 2x ročně.
Pravidelně kontrolovat dotažení všech dostupných šroubů a matic.

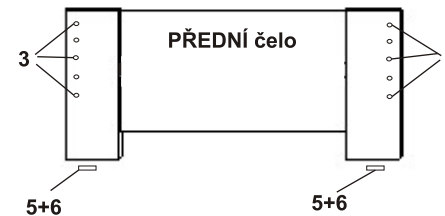

- TYPL----- 8ks
- KONFIRMÁT 70mm-----4ks
- ŠROUB EXCENTRU----- 6ks
- MATICE EXCENTRU----- 6ks
- VRUT 3x16----- 8ks
- KLUZÁK -----4ks
- KLIČKA imbus----- 1ks

- ZADNÍ čelo-----95x81 =1ks
- PŘEDNÍ čelo-----95x43=1ks
- KORPUS -----200x95= 1ks

1 typ1 8ks	2 konfirmát 70mm 4ks	3 šroub exc. 6ks
4 matice exc. 6ks	5 vrut 3x16 8ks	6 kluzák 4ks
7 klíčka imbus 1ks	8	9
10	11	12
13	14	15

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.