
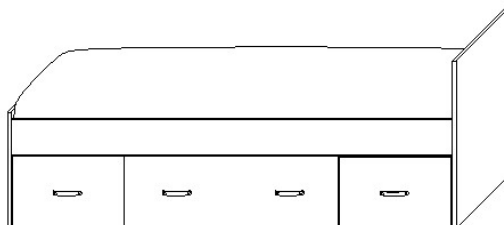
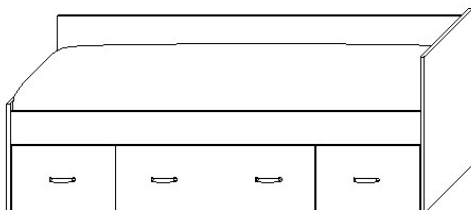
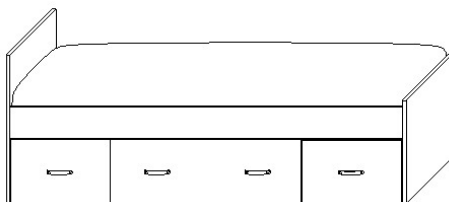


zvýšené lůžko NEMO


MONTÁŽNÍ NÁVOD

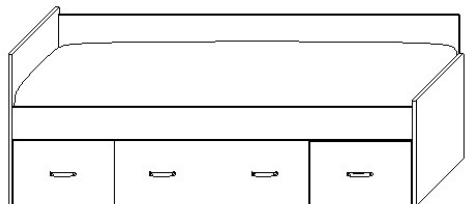

BOK----- 200x50= 1ks
 BOK 1 ----- 200x16 = 1ks
 ČELO -----95x53=1ks
 ČELO -----95x70=1ks
 PŘÍČKA pravá-----90,4x42,4=1ks
 PŘÍČKA levá-----90,4x42,4=1ks
 PŘEDEK-----97x31,8=1ks
 PŘEDEK-----50,5x31,8=2ks
 ZADEK zásuvky----- 89,4x20=1ks
 ZADEK zásuvky----- 42,9x20=2ks
 BOK zásuvky pravý----- 85x20=3ks
 BOK zásuvky levý----- 85x20=3ks
 KRYT zásuvky----- 47x30=1ks
 DNO sololit-----57,2x90,4=1ks
 DNO sololit-----57,2x43,9=2ks

LIŠTY vymežovací 22mm----- 49x6= 2ks
 LIŠTY vymežovací 16mm-----49x6=2ks
 LIŠTY vymežovací 0,8mm-----49x6=2ks
 ROŠT -----200x90=1ks

TYPL-----18ks
 KONFIRMÁT-----26ks
 KRYTKA KONFIRMÁTU----10ks
 VRUT 3x16 -----16ks
 VRUT 3x20-----24ks
 VRUT 3x35-----10ks
 VRUT 4x20-----4ks
 VRUT 4x30-----4ks
 VRUT 4x35-----4ks
 ÚCHYTKA -----4ks
 KLUZÁK-----8ks
 NOSIČ-----4ks
 EXCENTER-----14ks
 MATICE EXENTER-----14ks
 KOLEČKO -----12ks
 KLIČKA IMBUS-----1ks

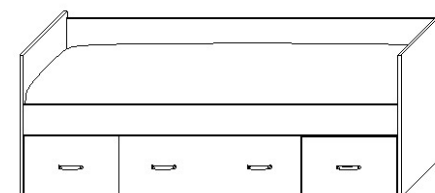


BOKY----- 200x50= 1ks
 BOKY 1----- 200x16 = 1ks
 ČELO -----95x70=2ks
 PŘÍČKA pravá-----90,4x42,4=1ks
 PŘÍČKA levá -----90,4x42,4=1ks
 PŘEDEK-----97x31,8=1ks
 PŘEDEK-----50,5x31,8=2ks
 ZADEK zásuvky----- 89,4x20=1ks
 ZADEK zásuvky----- 42,9x20=2ks
 BOK zásuvky pravý----- 85x20=3ks
 BOK zásuvky levý----- 85x20=3ks
 KRYT zásuvky----- 47x30=1ks
 DNO sololit-----57,2x90,4=1ks
 DNO sololit-----57,2x43,9=2ks

zvýšené lůžko NEMO atyp

MONTÁŽNÍ NÁVOD

POZOR - při montáži přišroubovat rošty vrutem 3x35=10x

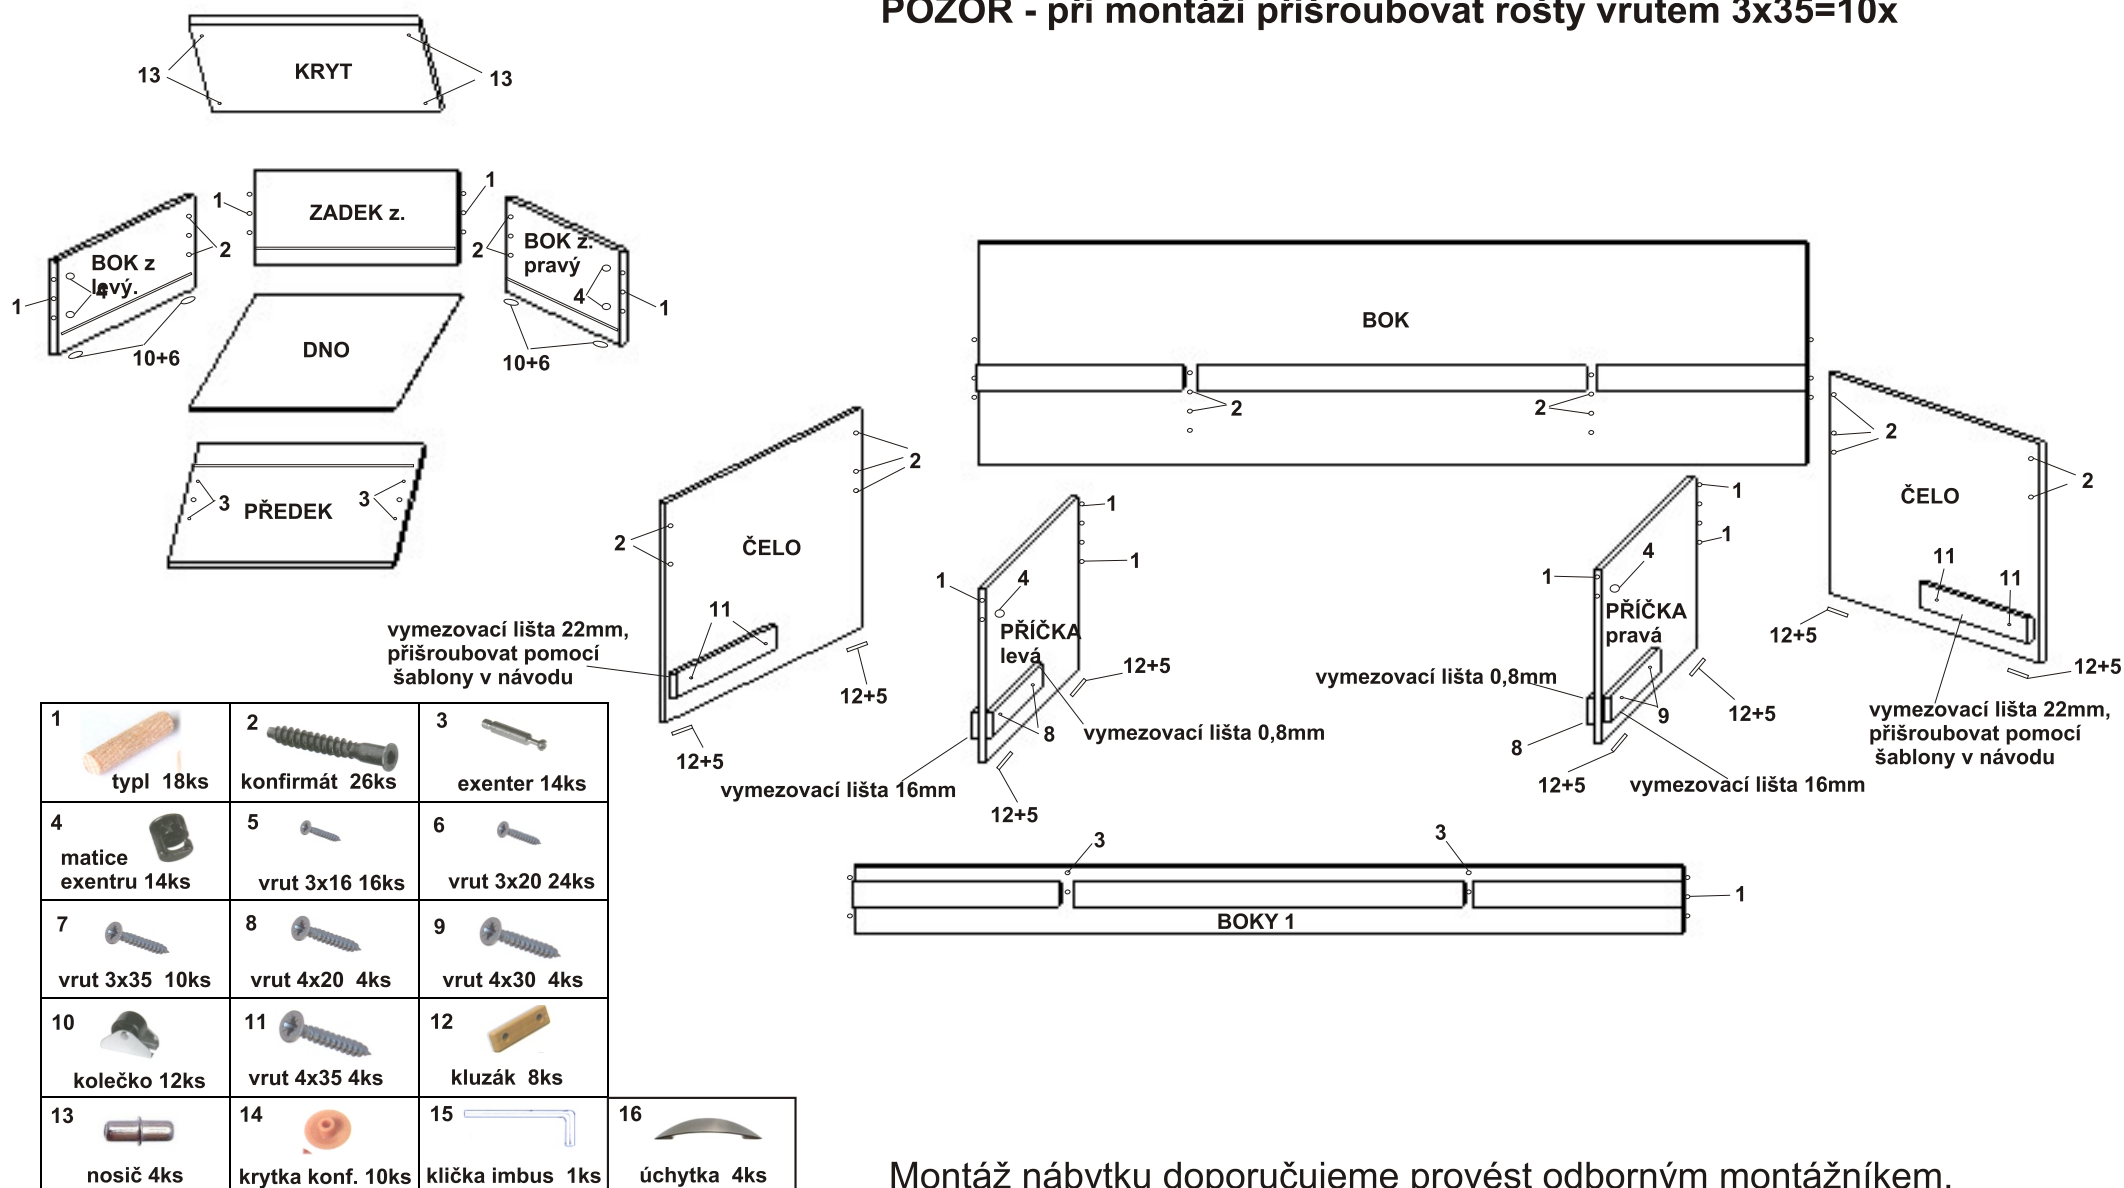

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.


ČELO

šablona pro přišroubování vymeazovací lišty 22mm

předek

čáru tužkou protáhnout a dodržet rovinu lišty

11

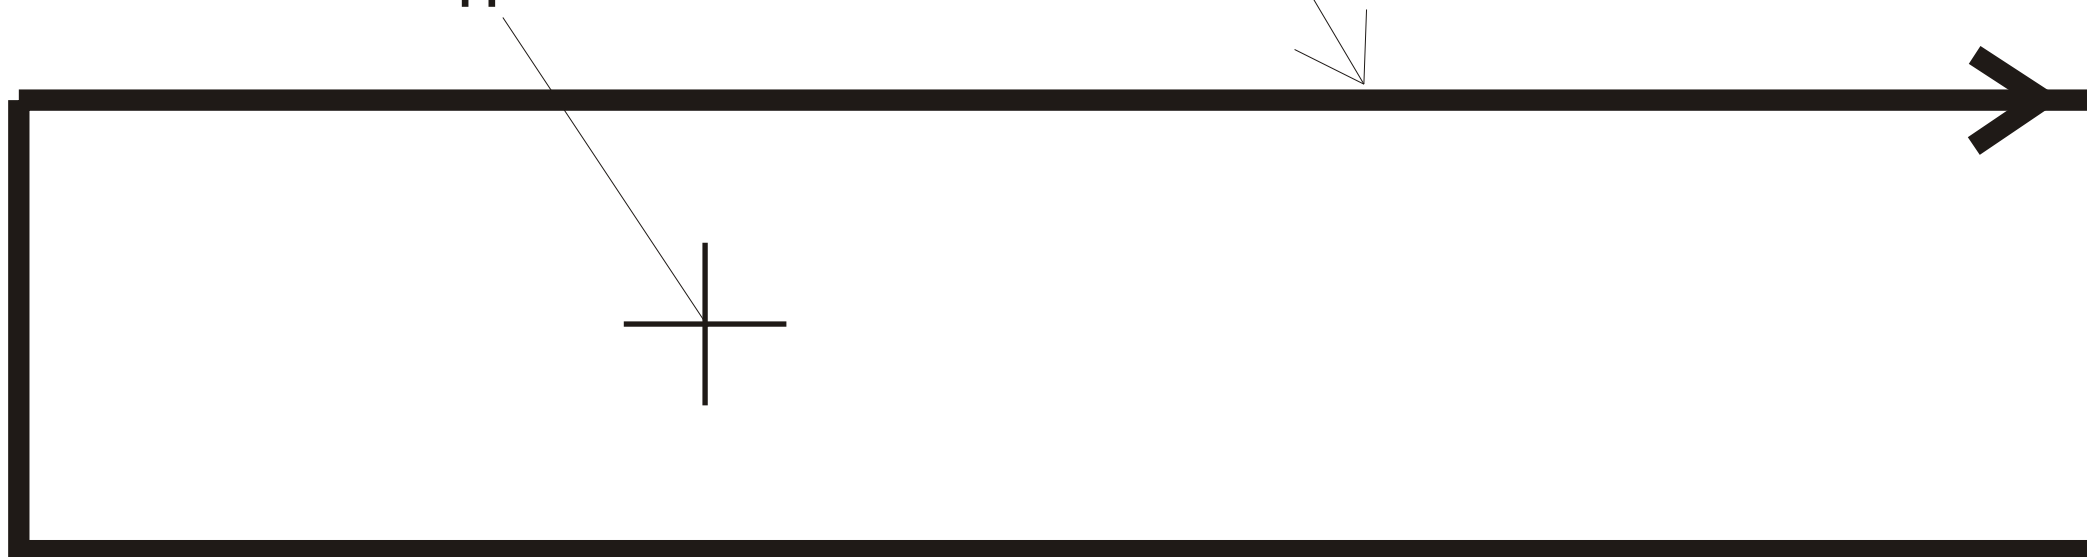

spodek