


skříň MERKUR L

MONTÁŽNÍ NÁVOD

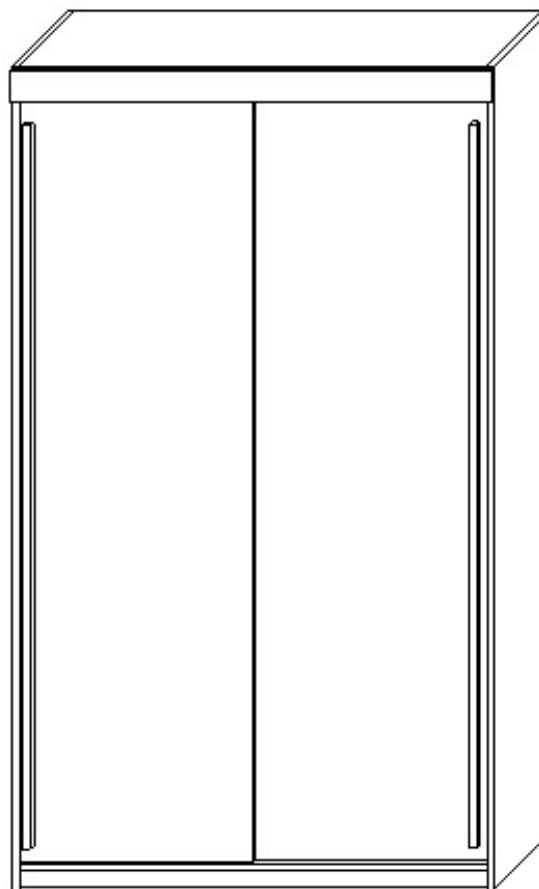

BOK pravý ----- 204,5x55,8 =1ks
BOK levý ----- 204,5x55,8 =1ks
DNO horní----- 116,4x55,7 =1ks
DNO spodní-----116,4x55,5=1ks
DVEŘE pravé----- 193,3x59=1ks
DVEŘE levé----- 193,3x59=1ks
PŘÍČKA stojatá----- 400x49=1ks
PŘÍČKA ležatá-----116,4x49=1ks
LÍMEC-----120x8=1ks
MADLA-----181,4x3,2=2ks
SOKL-----116,4x4,5=1ks

ZÁSUVKA bok pravý---- 45x15=1ks
ZÁSUVKA boky levý----- 45x15=1ks
ZÁSUVKY zadek-----33,6x15=2ks
DNO zasuvky-----34,7x42,4=1ks
ZÁDA sololit----- 199x59,3 =2ks
ZÁDOVÁ lišta-----154,4=1ks
ZÁDOVÁ lišta-----39,9=1ks
ŠATNÍ tyč-----115,4cm=1ks

TYPL-----32ks
KONFIRMÁT-----20ks
PROFIL vodící horní-----2ks
PROFIL vodící spodní-----2ks
JEZDEC horní-----4ks
JEZDEC spodní-----4ks
DORAZ dveří-----4ks
VRUT 3,5x16-----22ks
VRUT 4x16-----32ks
VRUT 3x35----- 8ks
HŘEBÍKY----- 70ks
ÚHELNÍK-----1ks
LEPIDLO-----1ks
KLUZÁK černý----- 4ks
KLIČKA IMBUS-----1ks
POJEZD 45cm ----- 1ks
KRYTKA konf.----- 16ks
PODPĚRA šatní tyče-----2ks

VYROBIL




PODPIS TISKACÍM



Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

skříň MERKUR L

MONTÁŽNÍ NÁVOD

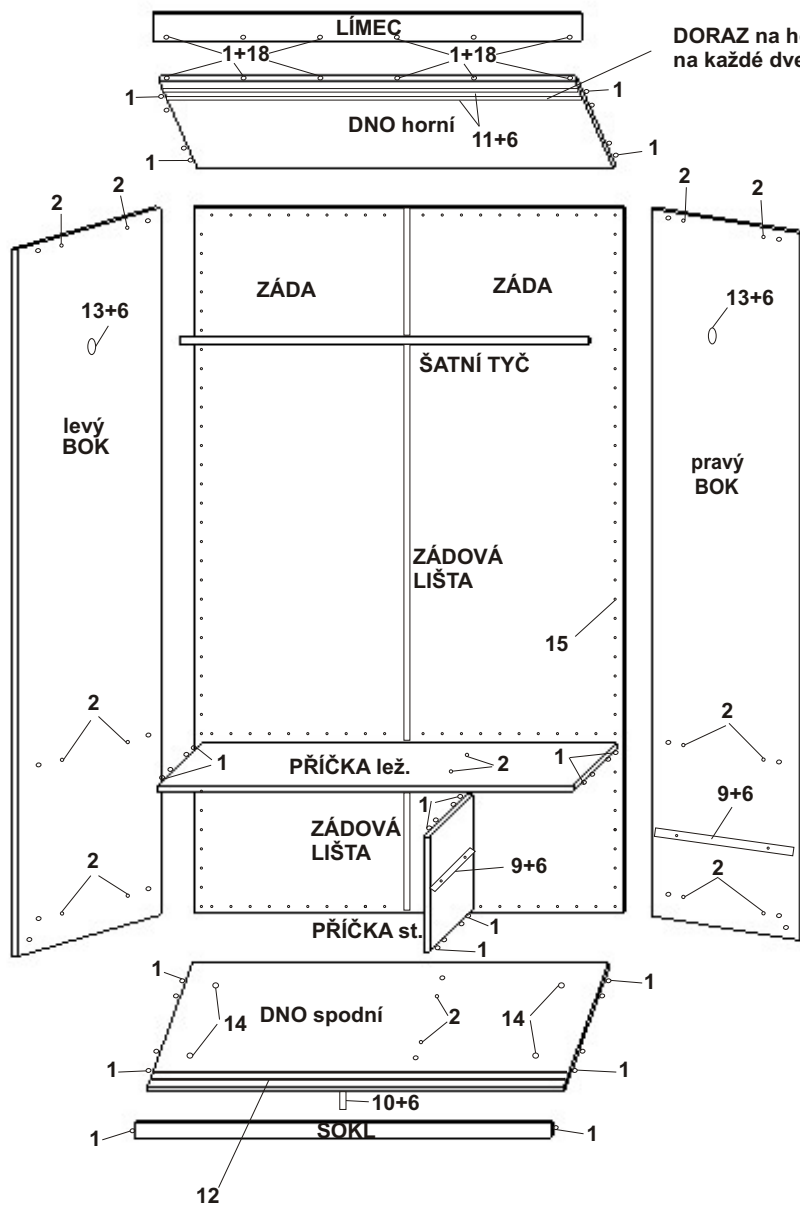

DORAZ na horní jezdec, nutno osadit (jazýčkem do středu skříně) před přišroubováním horního profilu.
na každé dveři patří jeden doraz.

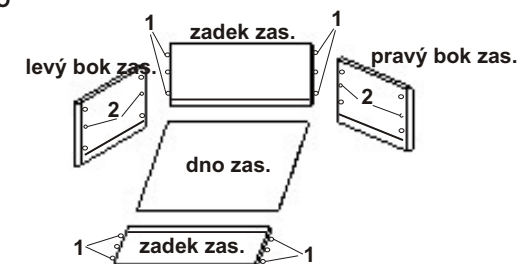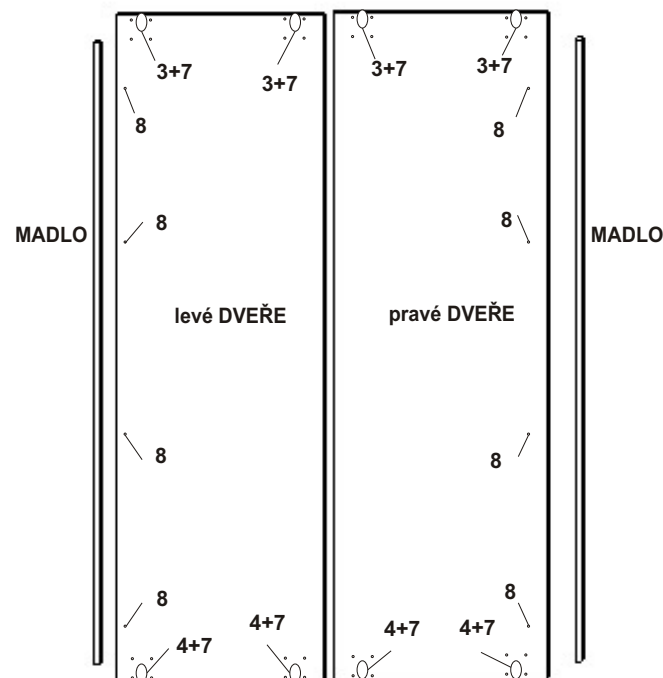

1		2		3		4		5	
	typl 32ks		konfirmát 20ks		jezdec horní 4ks		jezdec spodní 4ks		doraz 4ks
6		7		8		9		10	
	vrut 3,5x16 22ks		vrut 4x16 32ks		vrut 3x35 8ks		pojezd 45cm 1ks		úhelník 1ks
11		12		13		14		15	
	profil horní 2ks		profil spodní 2ks		podpěra š.tyče 2ks		kluzák černý 4ks		hřebíky 70ks
17		18		19		20		21	
	klička imbus 1ks		lahvička s lepidlem 1ks						krytka konf. 16ks