


skříň MERKUR XXL

MONTÁŽNÍ NÁVOD

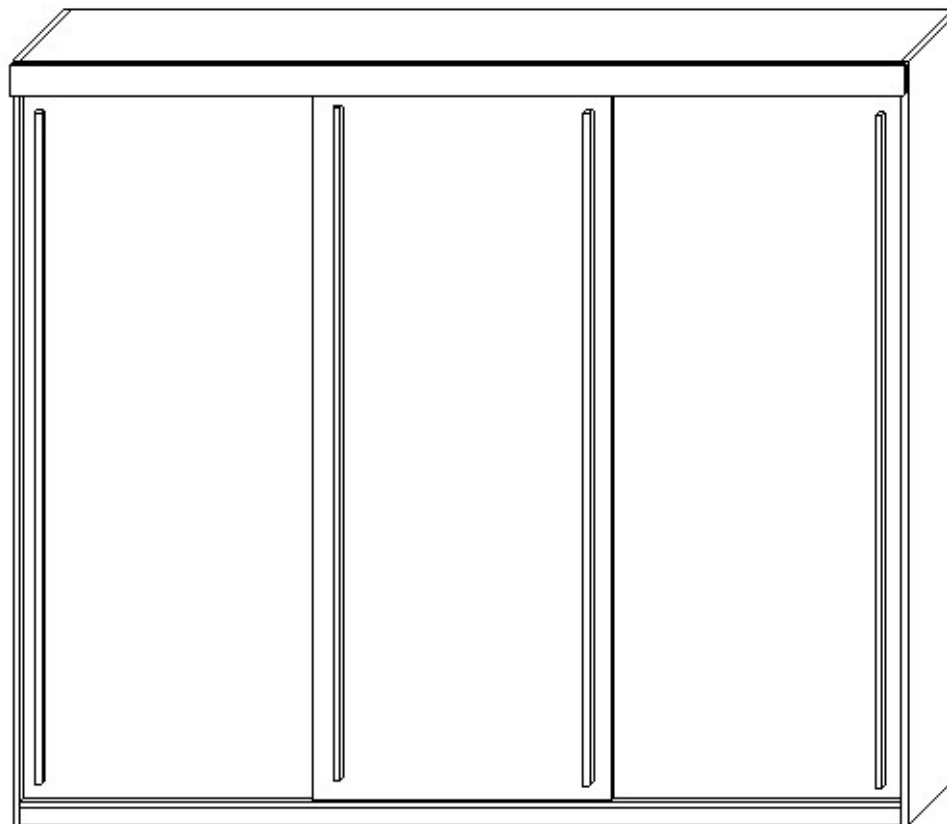

BOK pravý ----- 204,5x55,8 =1ks
BOK levý ----- 204,5x55,8 =1ks
DNO horní----- 236,4x55,7 =1ks
DNO spodní-----236,4x55,5=1ks
DVEŘE pravé----- 193,3x80=1ks
DVEŘE levé----- 193,3x80=1ks
DVEŘE prostřední----- 193,3x80=1ks
PŘÍČKA stojatá levá----1964x49=1ks
PŘÍČKA stojatá pravá---1964x49=1ks
PŘÍČKA stojatá malá --- 400x49=1ks
PŘÍČKA ležatá-----77,3x49=1ks
LÍMEC-----240x8=1ks

POLICE-----78,2x49=3ks
POLICE-----77,3x49=1ks
MADLA-----181,4x3,2=4ks
SOKL-----236,4x4,5=1ks
ZÁSUVKY boky pravé-- 45x15=2ks
ZÁSUVKY boky levé --- 45x15=2ks
ZÁSUVKY zadek-----33,6x15=4ks
ZÁSUVKY dno-----34,7x42,4=2ks
ZÁDA sololit----- 199x79,5 =2ks
ŠATNÍ tyč-----76,6cm=2ks

TYPL-----48ks
KONFIRMÁT-----32ks
PROFIL vodící horní-----2ks
PROFIL vodící spodní-----2ks
JEZDEC horní-----6ks
JEZDEC spodní-----6ks
DORAZ dveří-----4ks
VRUT 3,5x16-----42ks
VRUT 4x16-----48ks
VRUT 3x35-----16ks
HŘEBÍKY-----140ks
NOSIČ-----16ks
ÚHELNÍ-----2ks
LEPIDLO-----1ks
KLUZÁK černý----- 8ks
KLIČKA IMBUS-----1ks
POJEZD 45cm ----- 2ks
KRYTKA konf.----- 22ks
PODPĚRA šatní tyče-----4ks

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

skříň MERKUR XXL

MONTÁŽNÍ NÁVOD

