
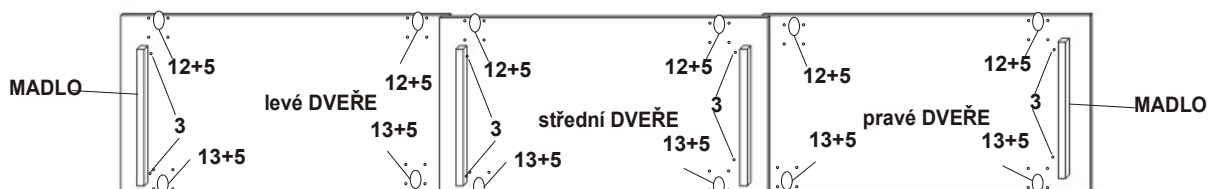


nástavec MERKUR XXL

MONTÁŽNÍ NÁVOD

DORAZ na horní jezdec, nutno osadit (jazyčkem do středu nástavce) před přišroubováním horního profilu. na každé dveře patří jeden doraz.

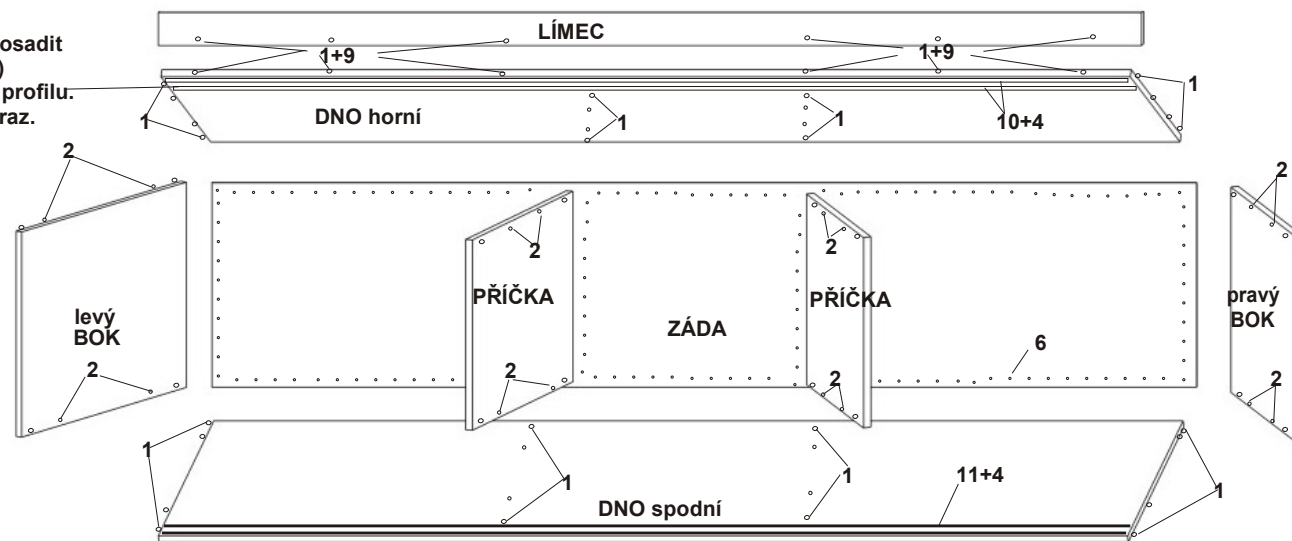

TYPL-----26ks
 KONFIRMÁT-----16ks
 VRUT 3x35-----8ks
 VRUT 3,5x16-----20ks
 VRUT 4x16-----48ks
 PROFIL vodící horní-----2ks
 PROFIL vodící spodní-----2ks
 JEZDEC horní-----6ks
 JEZDEC spodní-----6ks
 HŘEBÍKY-----100ks
 KLIČKA IMBUSU-----1ks
 KRYTKA KONF.-----8ks
 lahvička LEPIDLA-----1ks

BOK pravý-----50x55,8= 1ks
 BOK levý-----50x55,8= 1ks
 DNO horní-----236,4x55,7= 1ks
 DNO spodní-----236,4x55,5= 1ks
 PŘÍČKA -----46,3x49= 2ks
 LÍMEC-----240x8= 1ks
 DVEŘE pravé-----43,3x80= 1ks
 DVEŘE levé -----43,3x80= 1ks
 DVEŘEstřední -----43,3x80= 1ks
 ZÁDA sololak-----79,5x49=3ks
 MADLA-----31,4x4= 4ks

1		2		3	
	typl 26ks		konfirmát 16ks		vrut 3x35 8ks
4		5		6	
	vrut 3,5x16 20ks		vrut 4x16 48ks		hřebíky 100ks
7		8		9	
	klička imbusu 1ks		krytka kon. 8ks		lahvička s lepidlem 1ks
10		11		12	
	profil horní 2ks		profil spodní 2ks		jezdec horní 6ks
13		14			
	jezdec spodní 6ks		doraz 4ks		

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.