
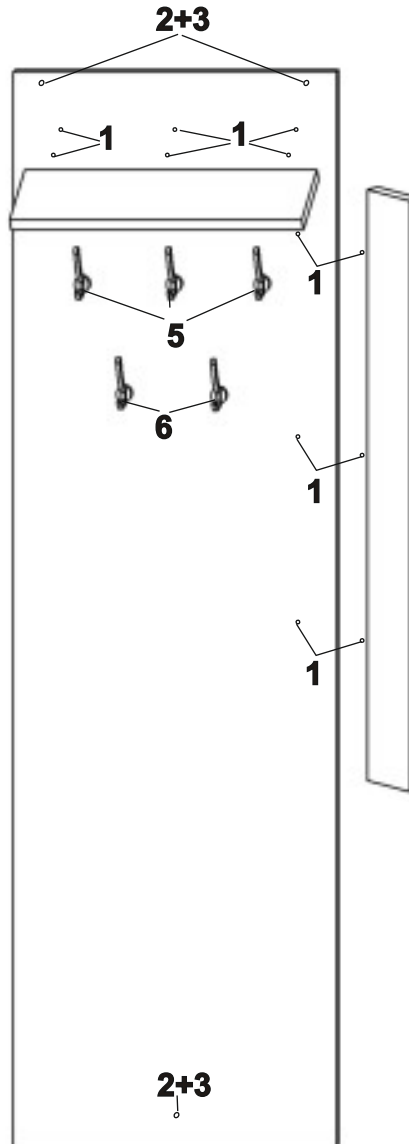


předsíňová stěna TRIANGL

věšák č.3

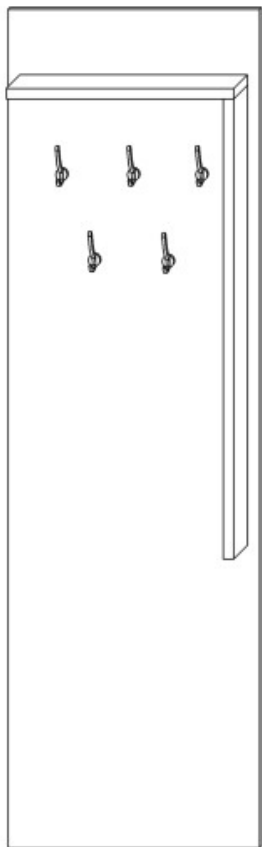


MONTÁŽNÍ NÁVOD

1 z 1



LIŠTA boční ----- 109,8x13=1ks
 LIŠTA horní ----- 54,2x15=1ks
 VĚŠÁK deska ----- 200x60=1ks

KONFIRMÁT ----- 6ks
 VRUT 5x70 ----- 3ks
 VĚŠÁK velký----- 3ks
 VĚŠÁK malý----- 2ks
 HMOŽDINKA 10mm----- 3ks
 KRYTKA vřutu ----- 3ks
 KLIČKA IMBUS ----- 1ks

1  konfirmát 6ks	2  vrut 5x70 3ks	3  hmoždinka 10mm 3ks
4  krytka vřut 3ks	5  věšák velký 3ks	6  věšák malý 2ks
7  klička imbus 1ks		

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.