


předsíňová stěna TRIANGL šatní skříň č.1

MONTÁŽNÍ NÁVOD

1 ze 2

BOK pravý----- 194,4x33=1ks
BOK levý----- 194,4x33=1ks
PLÁT horní ----- 60x35=1ks
PLÁT spodní ----- 60x35=1ks
POLICE ----- 56,3x32=1ks
POLICE pevná ----- 56,4x32=1ks
DVEŘE pravé -----193,9x29,5=1ks
DVEŘE levé ----- 193,9x29,5=1ks
ZÁDA sololak ----- 197x59=1ks

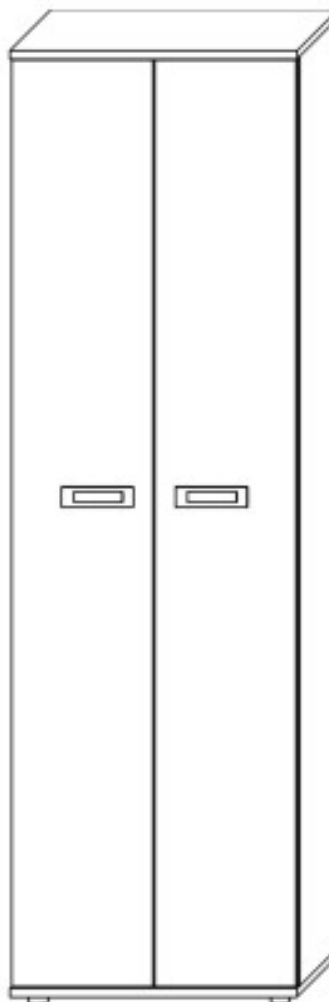

TYPL ----- 12ks
KONFIRMÁT ----- 4ks
ŠROUB EXCENTRU ----- 4ks
MATICE EXCENTRU ----- 4ks
VRUT 3x16 ----- 2ks (v sáčku)
VRUT 3,5x16 ----- 20ks (v sáčku)
VRUT 4x20 ----- 12ks (v sáčku)
VRUT 4x30 ----- 4ks (v sáčku)
HŘEBÍKY ----- 80ks
PANT naložený ----- 6ks
PATKA pantu ----- 6ks
ÚCHYTKA ----- 2ks
NOSIČ ----- 4ks
DVEŘNÍ ZARÁŽKA ----- 1ks
KLUZÁK šedý ----- 4ks
KLIČKA IMBUS ----- 1ks
VĚŠÁKOVÝ VÝSUV ----- 1ks
REKTIFIKAČNÍ KOVÁNÍ ----- 2ks
VRUT 5x70 ----- 2ks
HMOŽDINKA ----- 2ks
ŠROUB úchytky M4x12----- 4ks


VYROBIL



PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

předsíňová stěna TRIANGL šatní skříň č.1

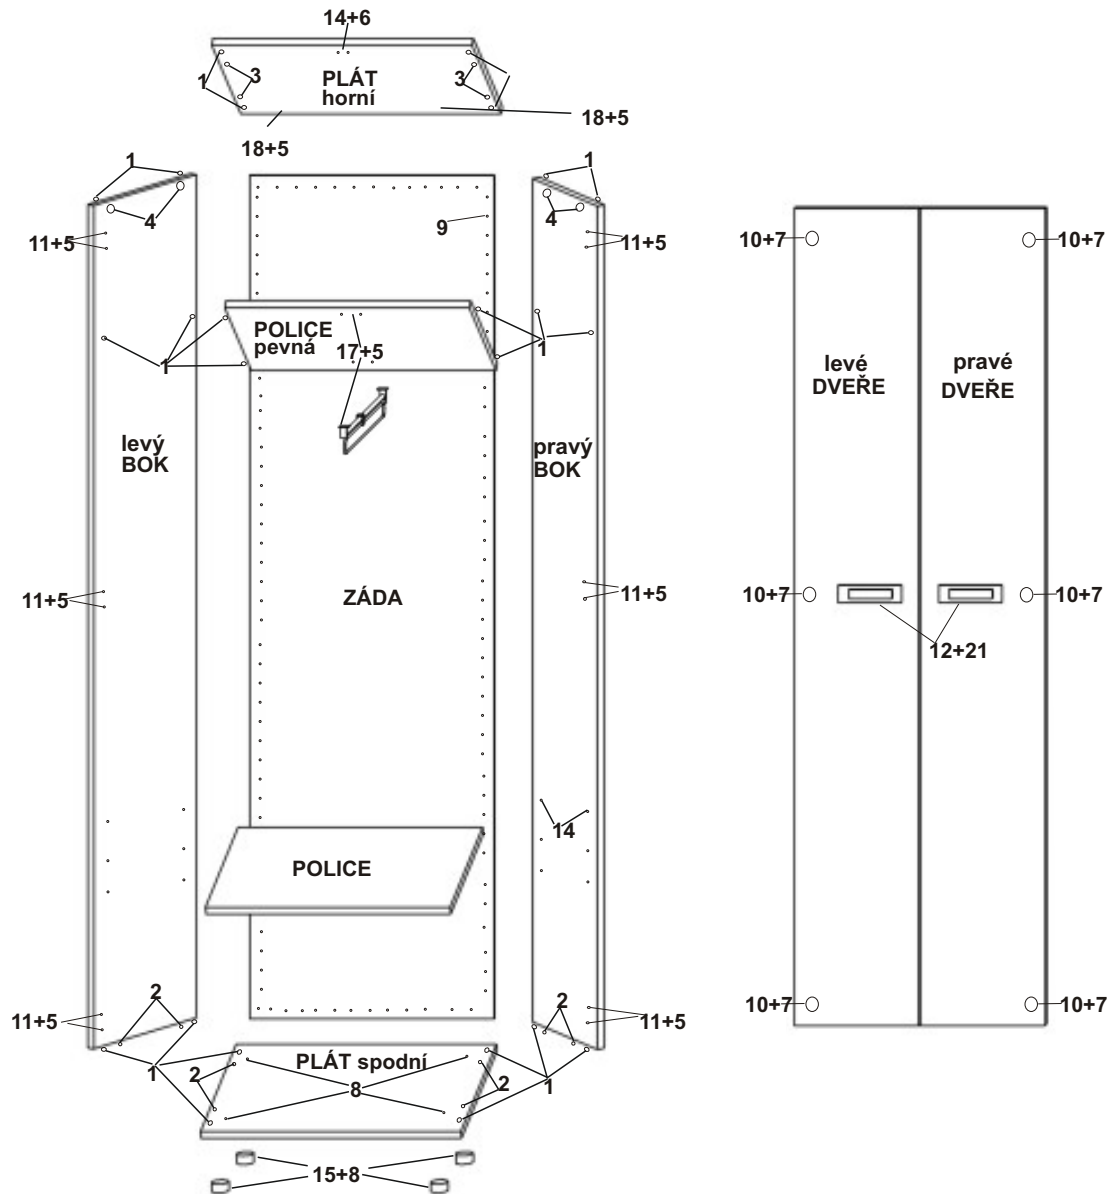

1		2		3	
	typl 12ks		konfirmát 4ks		šroub exc. 4ks
4		5		6	
	matice exc. 4ks		vrut 3,5x16 20ks		vrut 3x16 2ks
7		8		9	
	vrut 4x20 12ks		vrut 4x30 4ks		hřebíky 80ks
10		11		12	
	pant naložený 6ks		patka pantu 6ks		úchytka 2ks
13		14		15	
	nosič 4ks		dveřní zarážka 1ks		kluzák 4ks
16		17		18	
	klička imbus 1ks		věšákový výsuv 1ks		rektifikační kování 2ks
19		20		21	
	vrut 5x50 2ks		hmoždinka 8mm 2ks		šroub M4x12 4ks

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.