


předsíňová stěna TRIANGL

botník š80 v120cm č.5

MONTÁŽNÍ NÁVOD

1 ze 2

BOK pravý ----- 114,4x33=1ks
BOK levý ----- 114,4x33=1ks
PLÁT horní ----- 80x35=1ks
PLÁT spodní ----- 80x35=1ks
POLICE ----- 76,3x30=3ks
PŘÍČKA ----- 76,4x32,7=2ks
VÝKLOP ----- 79,5x37,6=3ks
ZÁDA sololak malá 1 --- 78,9x39,3=2ks
ZÁDA sololak malá 2 ----- 78,9x38=1ks

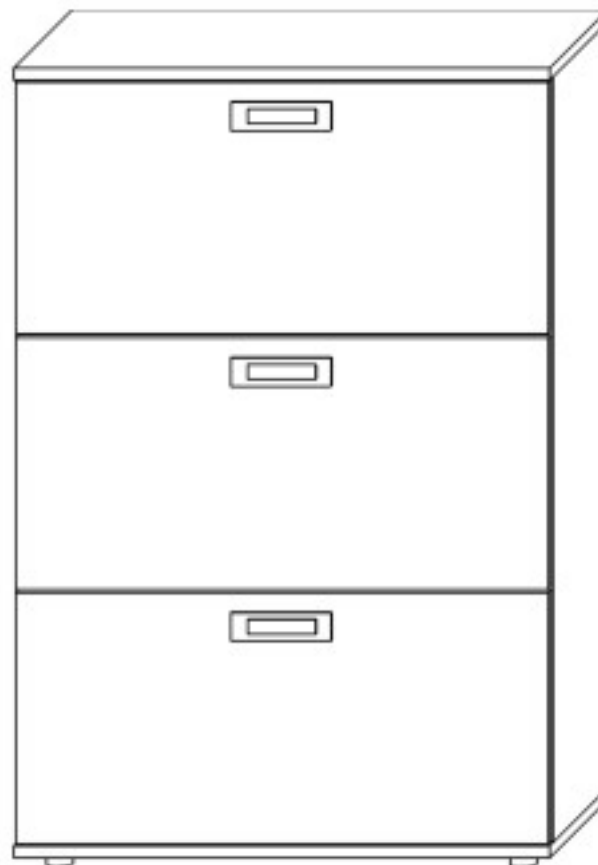

TYPL ----- 16ks
KONFIRMÁT ----- 4ks
ŠROUB EXCENTRU ----- 12ks
MATICE EXCENTRU ----- 12ks
VRUT 3x16 ----- 21ks (v sáčku)
VRUT 3,5x16 ----- 18ks (v sáčku)
VRUT 4x20 ----- 12ks (v sáčku)
VRUT 4x30 ----- 4ks (v sáčku)
HŘEBÍKY ----- 50ks
PANT vložený ----- 2ks
PANT polonaložený ----- 4ks
ÚCHYTKA ----- 3ks
NOSIČ ----- 12ks
NŮŽKY ----- 3ks
KLUZÁK šedý ----- 4ks
KLIČKA IMBUS ----- 1ks
PÍST 60N ----- 3ks
ŠROUB úchytky M4x12----- 6ks

VYROBIL





PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

předsíňová stěna TRIANGL

botník š80 v120cm č.5

MONTÁŽNÍ NÁVOD
2 ze 2

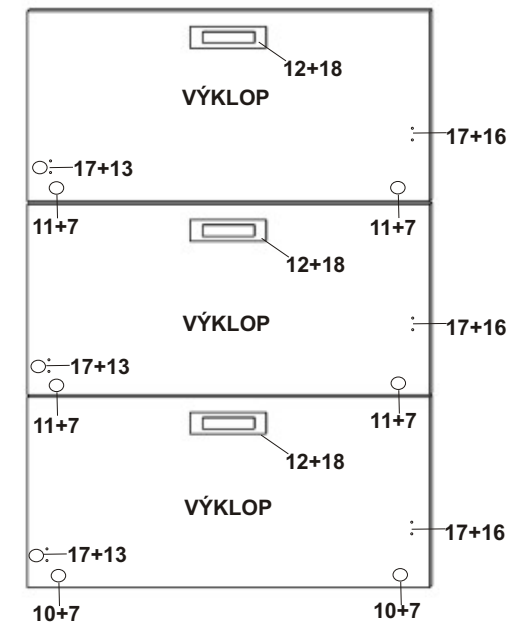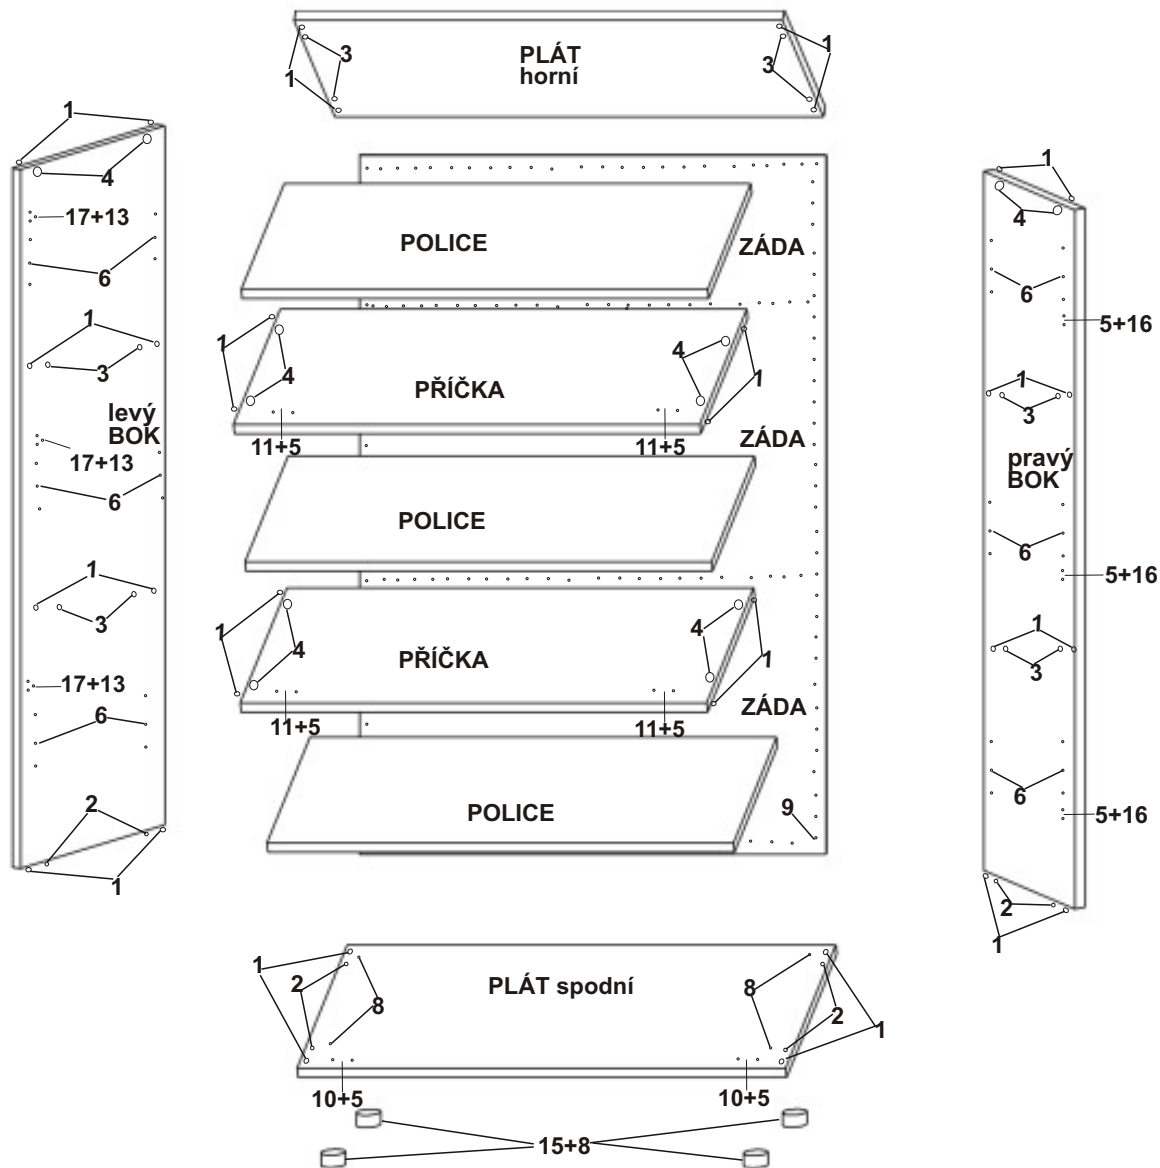

1		2		3	
	typ1 16ks		konfirmát 4ks		šroub exc. 12ks
4		5		6	
	matice exc. 12ks		vrut 3,5x16 18ks		nosič 12ks
7		8		9	
	vrut 4x20 12ks		vrut 4x30 4ks		hřebíky 50ks
10		11		12	
	pant vložený 2ks		pant polonaložený 4ks		úchytky 3ks
13		14		15	
	píst 60N 3ks		klička imbus 1ks		kluzák šedý 4ks
16		17		18	
	nůžky 3ks		vrut 3x16 21ks		šroub M4x12 6ks

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.