


předsíňová stěna TRIANGL

botník š80 v82cm č.6

MONTÁŽNÍ NÁVOD

1 ze 2

BOK pravý ----- 76,4x33=1ks
BOK levý ----- 76,4x33=1ks
PLÁT horní ----- 80x35=1ks
PLÁT spodní ----- 80x35=1ks
POLICE ----- 76,3x30=2ks
PŘÍČKA ----- 76,4x32,7=1ks
VÝKLOP ----- 79,5x37,6=2ks
ZÁDA sololak ----- 78,9x39,3=2ks

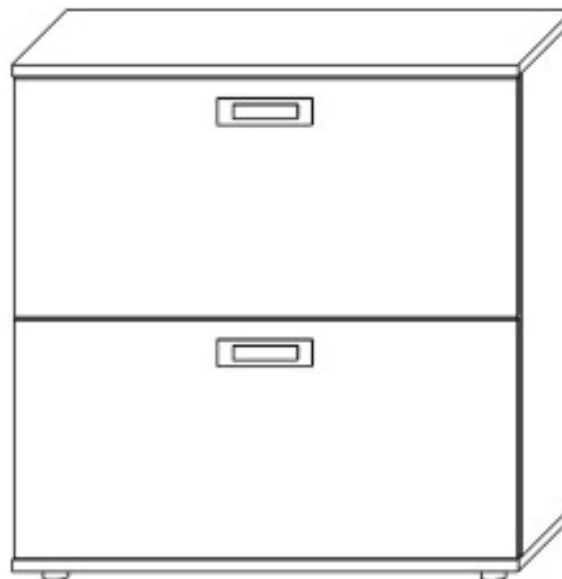

TYPL ----- 12ks
KONFIRMÁT ----- 4ks
ŠROUB EXCENTRU ----- 8ks
MATICE EXCENTRU ----- 8ks
VRUT 3x16 ----- 14ks (v sáčku)
VRUT 3,5x16 ----- 12ks (v sáčku)
VRUT 4x20 ----- 8ks (v sáčku)
VRUT 4x30 ----- 4ks (v sáčku)
HŘEBÍKY ----- 40ks
PANT vložený ----- 2ks
PANT polonaložený ----- 2ks
ÚCHYTKA ----- 2ks
NOSIČ ----- 8ks
NŮŽKY ----- 2ks
KLUZÁK šedý ----- 4ks
KLIČKA IMBUS ----- 1ks
PÍST 60N ----- 2ks
ŠROUB úchytky M4x12 ----- 4ks

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

