



Komoda Vario 6

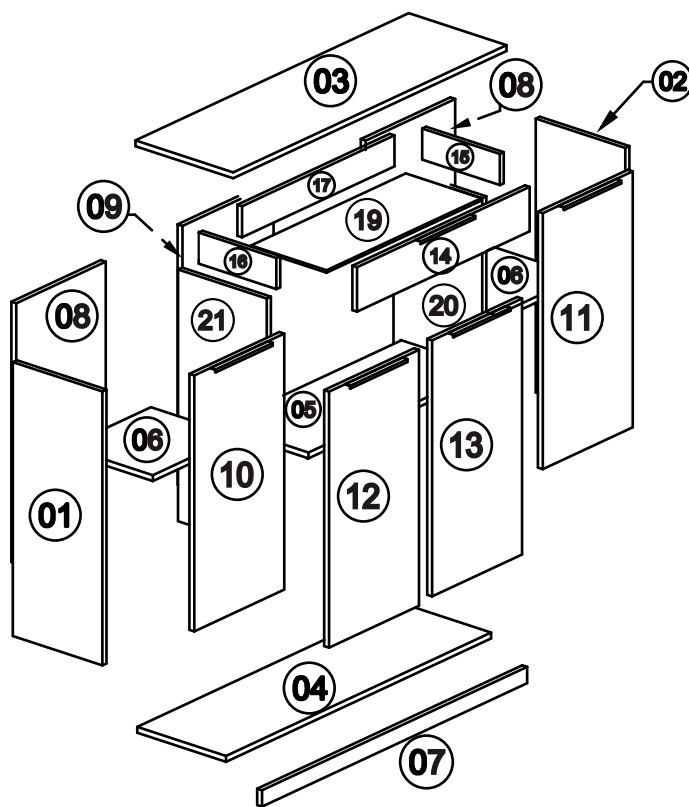

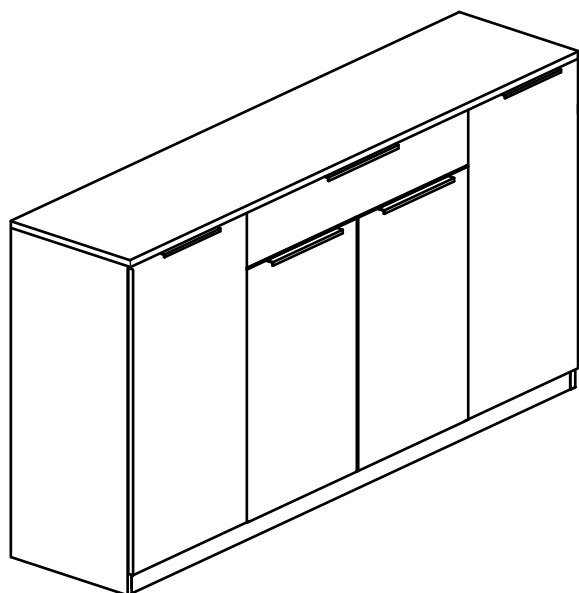

















Komponenty:

01. bok levý	840x380	1ks
02. bok pravý	840x380	1ks
03. plát	1601x400	1ks
04. dno	1564x377	1ks
05. police velká	782x370	1ks
06. police malá	373x370	2ks
07. sokl	1164x50	1ks
08. záda sololak bílý	797x394	2ks
09. záda sololak bílý	797x398	2ks
10. dveře levé	784x394	1ks
11. dveře pravé	784x394	1ks
12. dveře levé malé	634x394	1ks
13. dveře levé pravé	634x394	1ks
14. předek zásuvky	794x142	1ks
15. zásuvka bok levý	350x100	1ks
16. zásuvka bok pravý	350x100	1ks
17. zásuvka zadek	720x100	1ks
18. zádová lišta	771mm	1ks
19. dno zásuvky	730x342	1ks
20. příčka levá	772x377	1ks
21. příčka pravá	772x377	1ks

komoda Vario 6

KOVÁNÍ

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
									
22x	14x	14x	12x	1x	8x	46x	6x	70x	4x
K	L	M	N	O	P	Q	R		
									
4x	5x	1x	4x	6x	10x	4x	4x		


Seznam komponentů

A	Typ	22ks
B	Šroub excentru	14ks
C	Ma xcentru	14ks
D	Nosič	12ks
E	Klička imbus	1ks
F	Vrut 3x16	8ks
G	Vrut 3,5x16	46ks
H	Eurošroub 4,2x16	6ks
I	Hřebíky	70ks
J	Pant naložený	4ks
K	Patka pantu nalož.	4ks
L	Úchytka	5ks
M	Pojezd plnovýsuv 35cm	1ks
N	Kluzák	4ks
O	Konfirmát	6ks
P	Krytka excentru	10ks
Q	Pant polonaložený	4ks
R	Patka pantu polonalož.	4ks




Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.


Krok 1

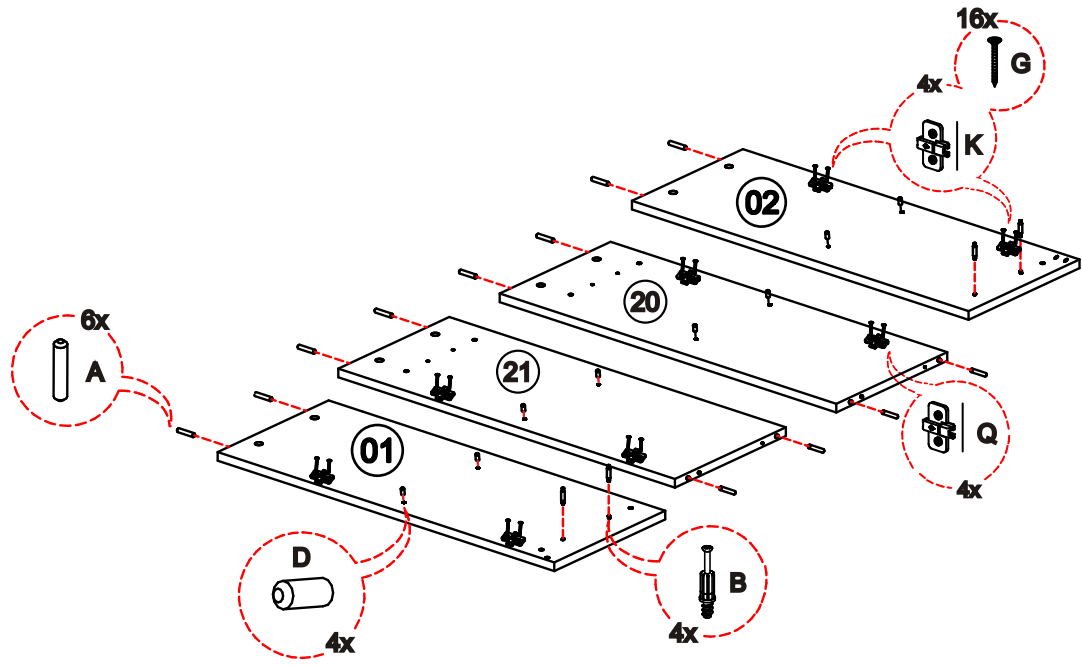


Krok 2

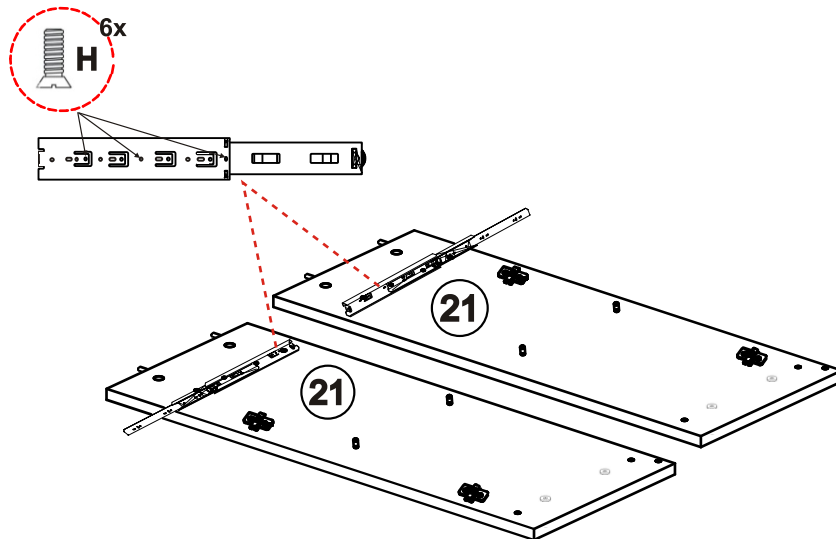


Krok 3

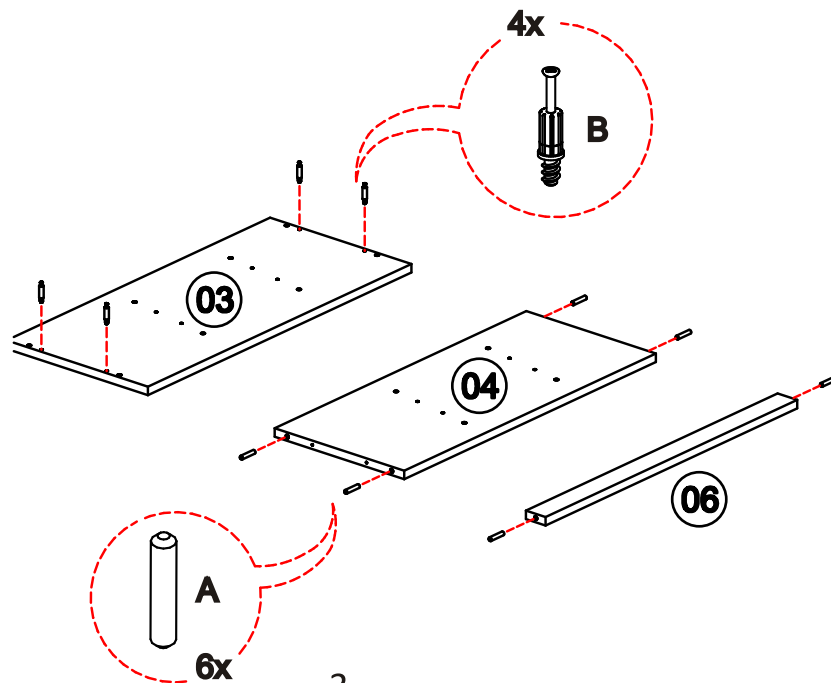



Krok 4

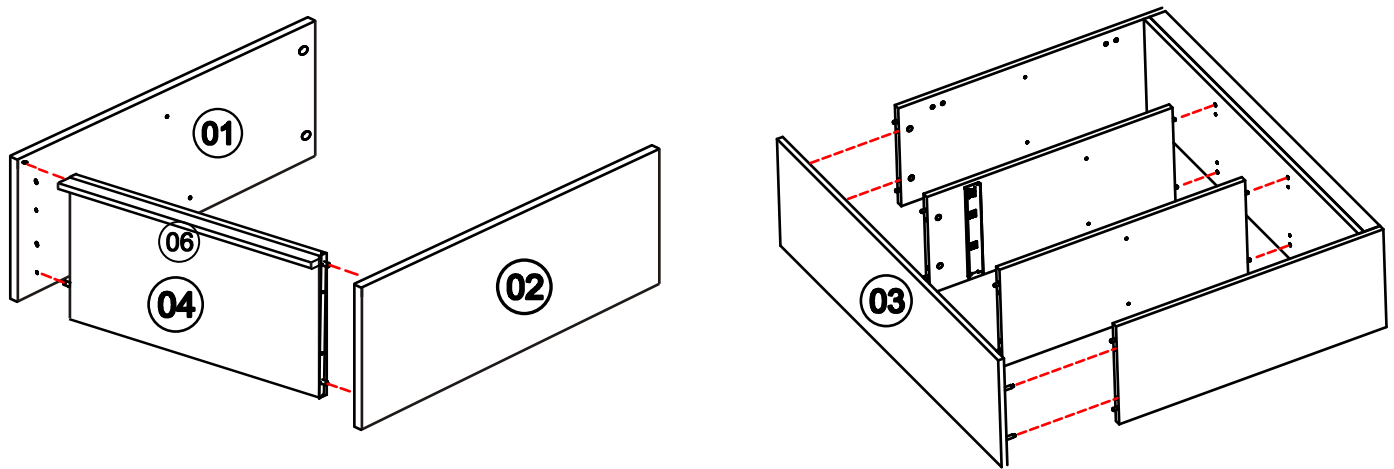


Krok 5

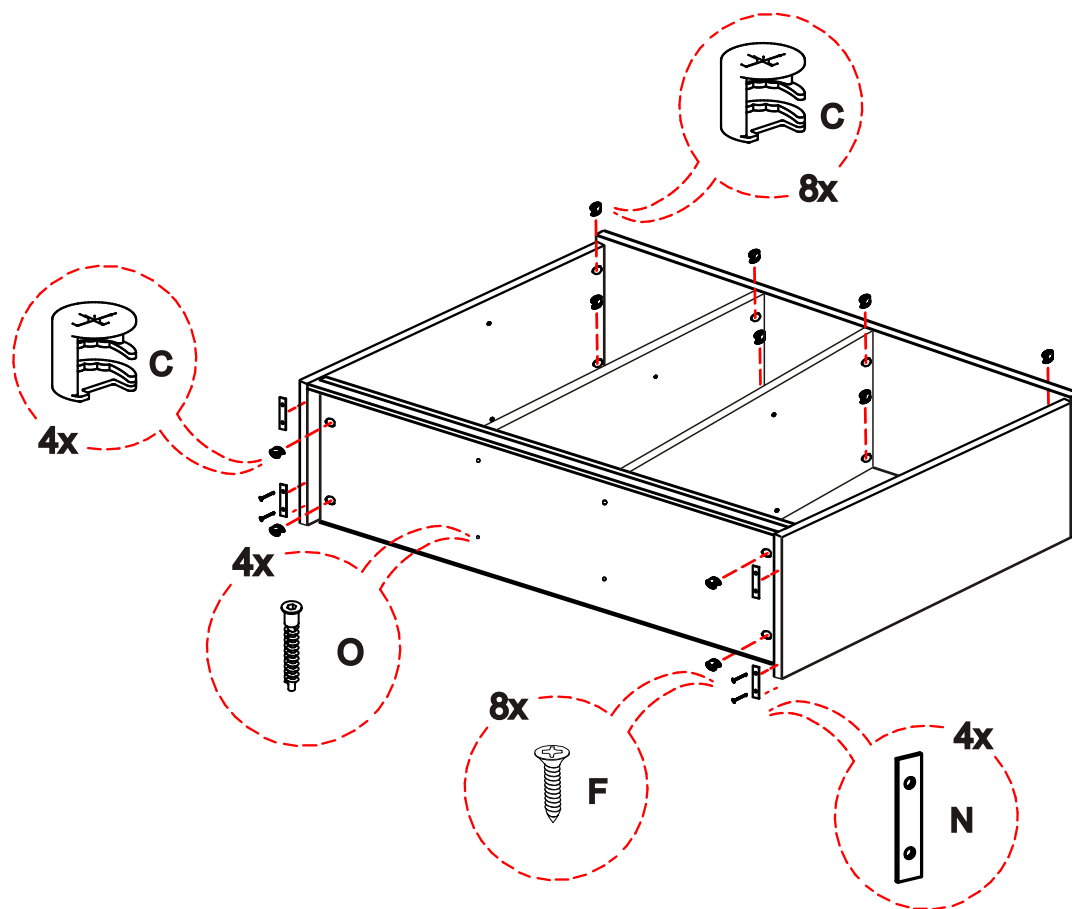


Krok 6

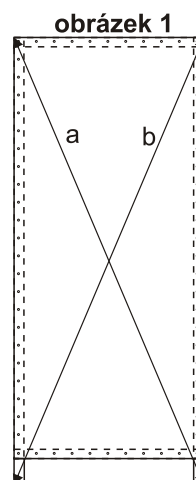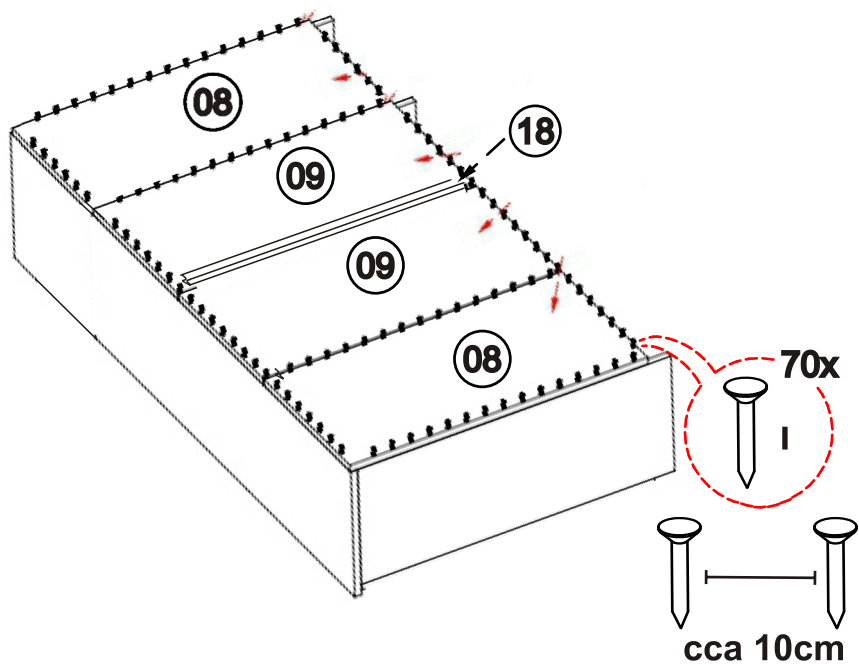


Krok 7

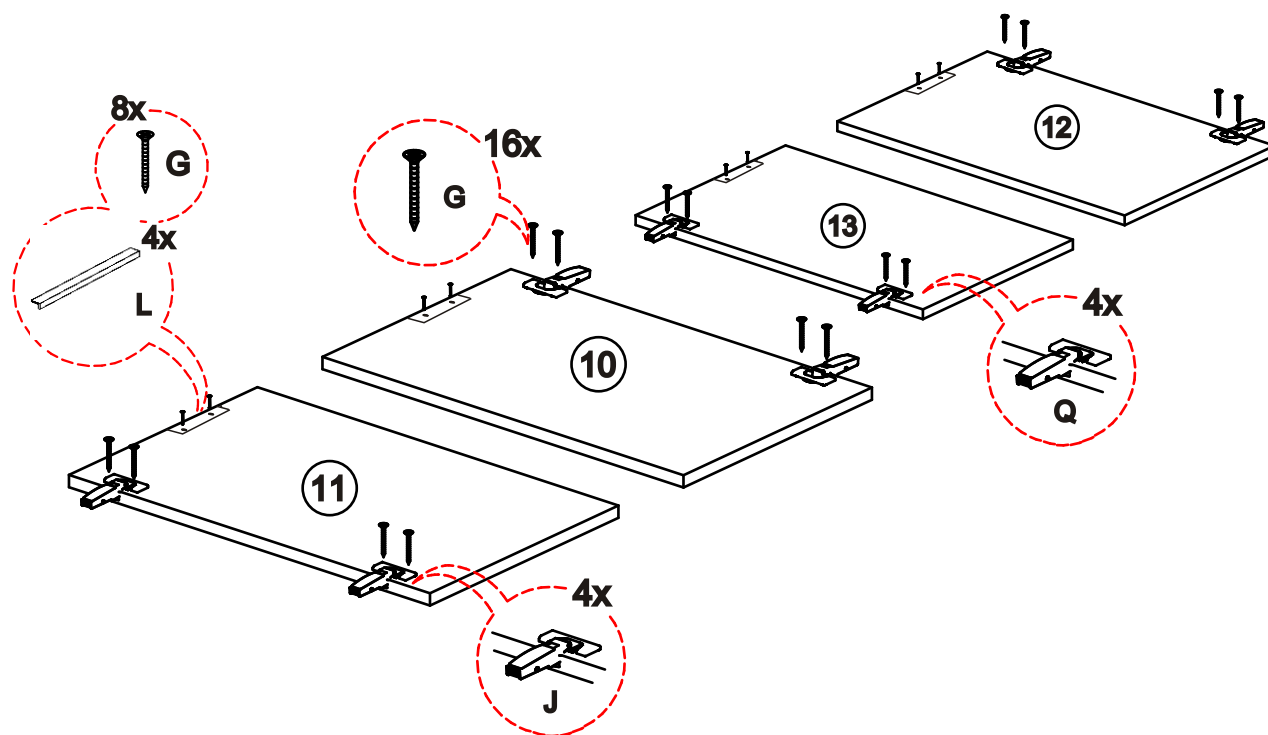

Krok 7

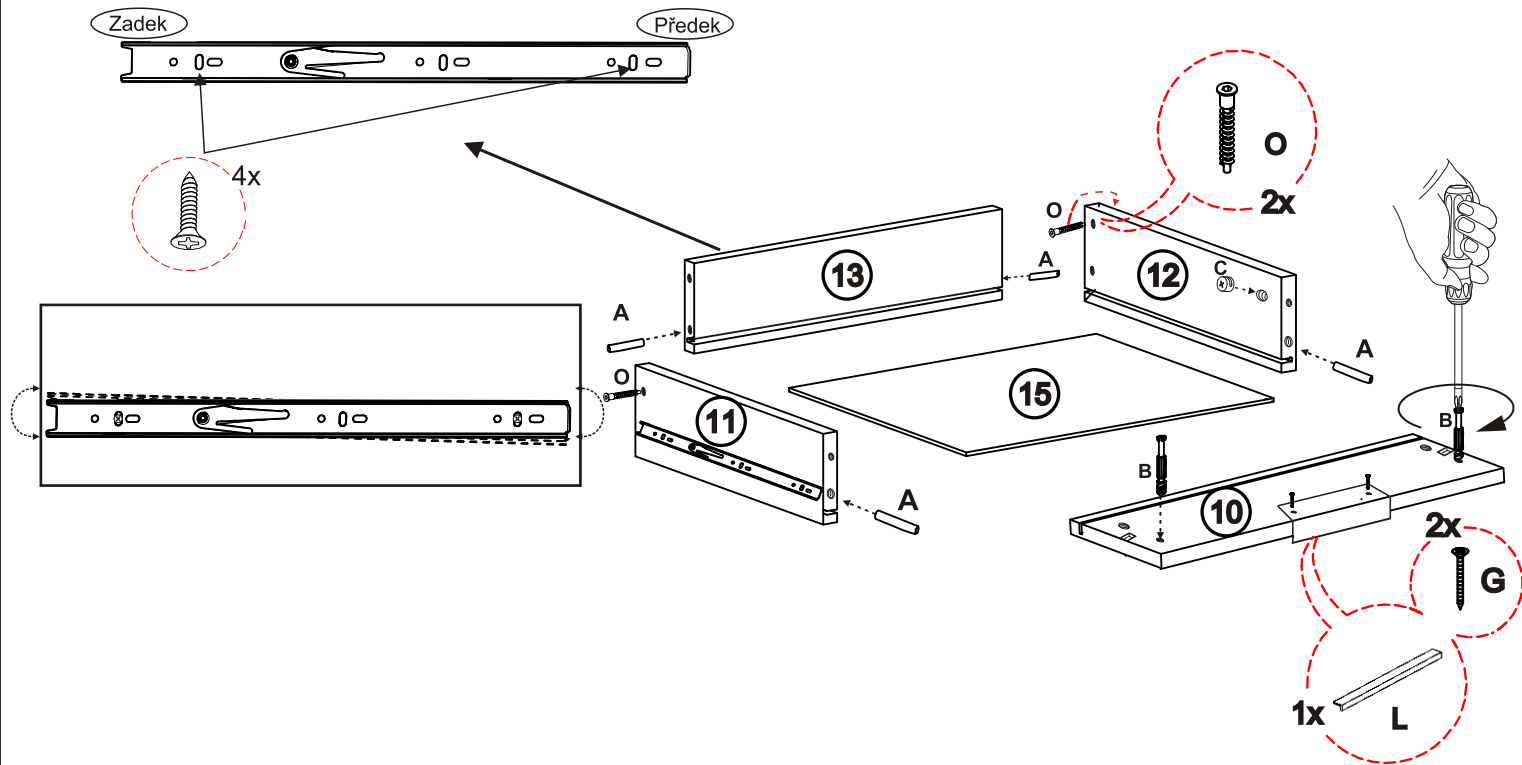

Krok 8

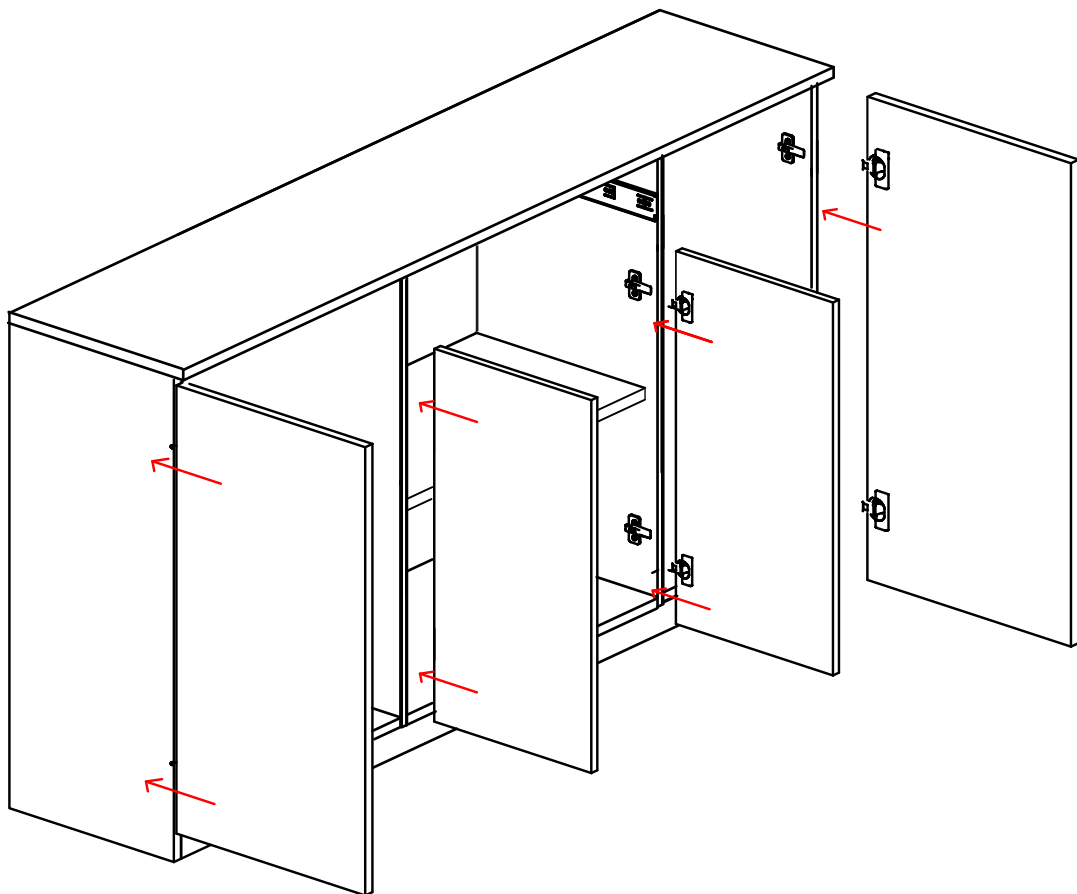

Krok 9

