
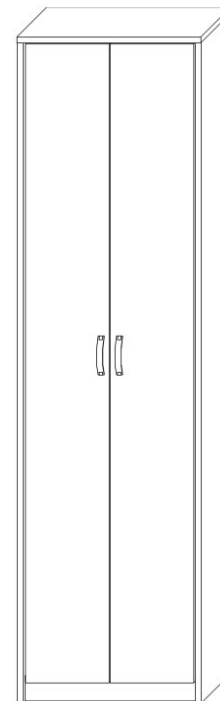


# předsíňová stěna KAMILA sk. VYSOKÁ č 1

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

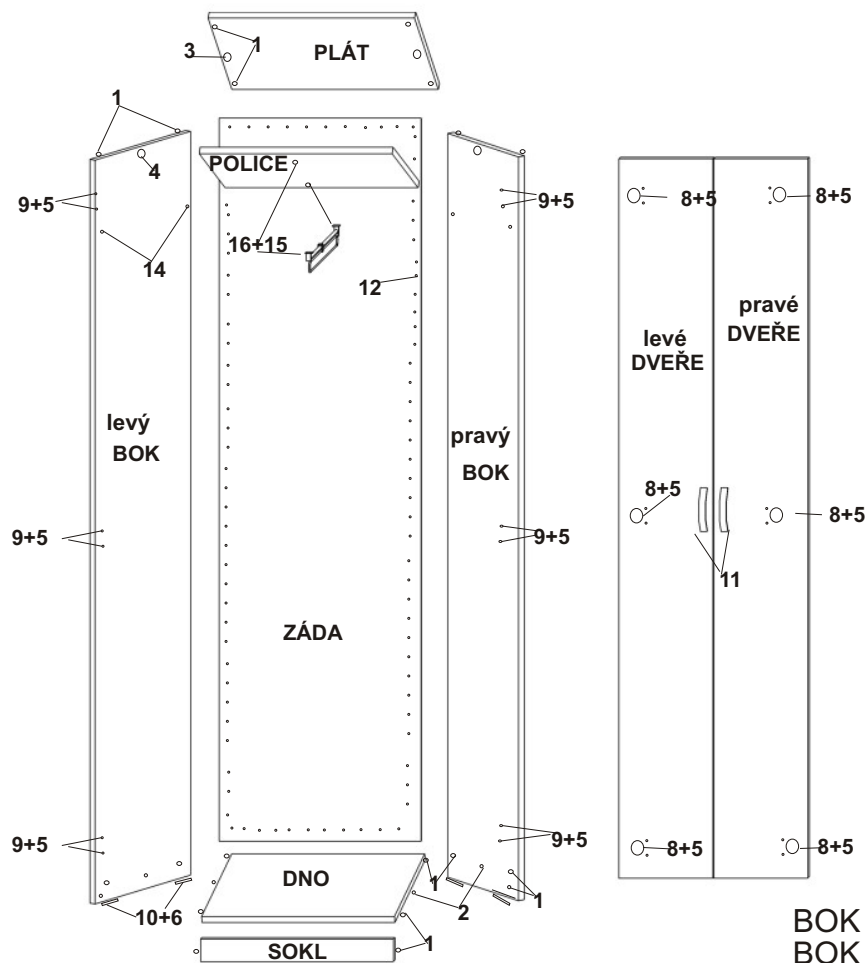

TYPL	-----	10ks
KONFIRMÁT	-----	2ks
KRYTKA konf.	-----	2ks
ŠROUB EXCENTRU	-----	2ks
MATICE EXCENTRU	-----	2ks
VRUT 3,5x16	-----	24ks (v sáčku)
VRUT 3x16	-----	8ks
KLUŽÁK	-----	4ks
KLIČKA IMBUS	-----	1ks
ÚCHYTKA	-----	2ks
NOSIČ	-----	4ks
HŘEBÍKY	-----	40ks
PANT vložený	-----	6ks
PATKA PANTU vložená	-----	6ks
VRUT 4x20	-----	4ks (v sáčku)
*VĚŠÁKOVÝ výsuv 30cm	-----	1ks

1  typl 10ks	2  konfirmát 2ks	3  šroub exc. 2ks
4  matice exc. 2ks	5  vrut 3,5x16 24ks	6  vrut 3x16 8ks
7  klička imbus 1ks	8  pant vložený. 6ks	9  patka vložená 6ks
10  kluzák 4ks	11  úchytka 2ks	12  hřebíky 40ks
13  krytka konf. 2ks	14  nosič 4ks	15  vrut 4x20 4ks
16  věšákový výsuv 1ks		

BOK pravý	-----	198,2x35,5=1ks
BOK levý	-----	198,2x35,5=1ks
PLÁT	-----	55x35,8=1ks
DNO	-----	51,4x33,4=1ks
POLICE	-----	51,4x32=1ks
SOKL	-----	51,4x6=1ks
DVEŘE pravé	-----	191,7x25,2=1ks
DVEŘE levé	-----	191,7x25,2=1ks
ZÁDA sololak	-----	193x54=1ks

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.