
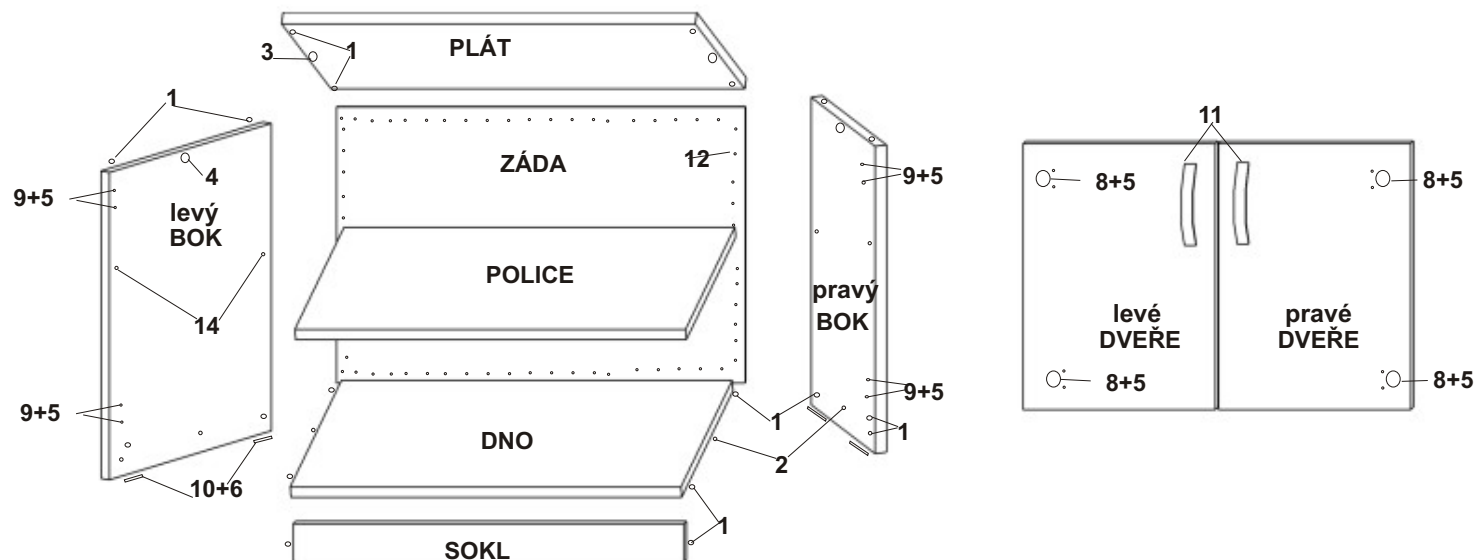


předsíňová stěna KAMILA BOTNÍK č 2

MONTÁŽNÍ NÁVOD

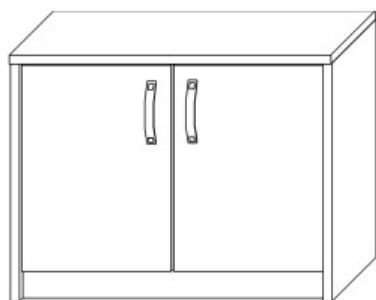

TYPL	-----	10ks
KONFIRMÁT	-----	2ks
KRYTKA konf.	-----	2ks
ŠROUB EXCENTRU	-----	2ks
MATICE EXCENTRU	-----	2ks
VRUT 3,5x16	-----	16ks (v sáčku)
VRUT 3x16	-----	8ks
KLUŽÁK	-----	4ks
KLIČKA IMBUS	-----	1ks
ÚCHYTKA	-----	2ks
NOSIČ	-----	4ks
HŘEBÍKY	-----	30ks
PANT vložený	-----	4ks
PATKA PANTU vložená	--	4ks

BOK pravý	-----	48,2x35,5=1ks
BOK levý	-----	48,2x35,5=1ks
PLÁT	-----	65x35,8=1ks
DNO	-----	61,4x33,4=1ks
POLICE	-----	61,4x32=1ks
SOKL	-----	61,4x6=1ks
DVEŘE pravé	-----	41,7x34,5=1ks
DVEŘE levé	-----	41,7x34,5=1ks
ZÁDA sololak	-----	64x43=1ks

1 typl 10ks	2 konfirmát 2ks	3 šroub exc. 2ks
4 matice exc. 2ks	5 vrut 3,5x16 16ks	6 vrut 3x16 8ks
7 klička imbus 1ks	8 pant vložený. 4ks	9 patka vložená 4ks
10 kluzák 4ks	11 úchytka 2ks	12 hřebíky 30ks
13 krytka konf. 2ks	14 nosič 4ks	

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.