
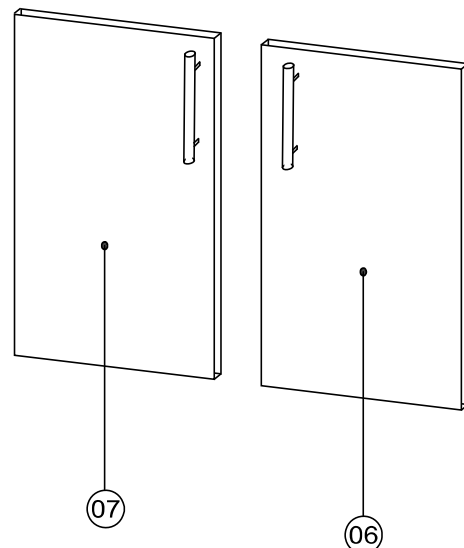
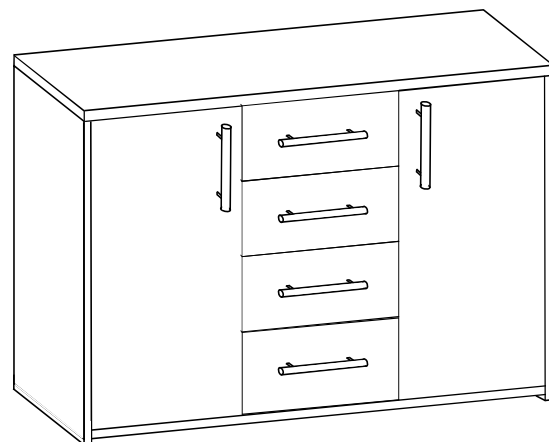









komoda Aura 2

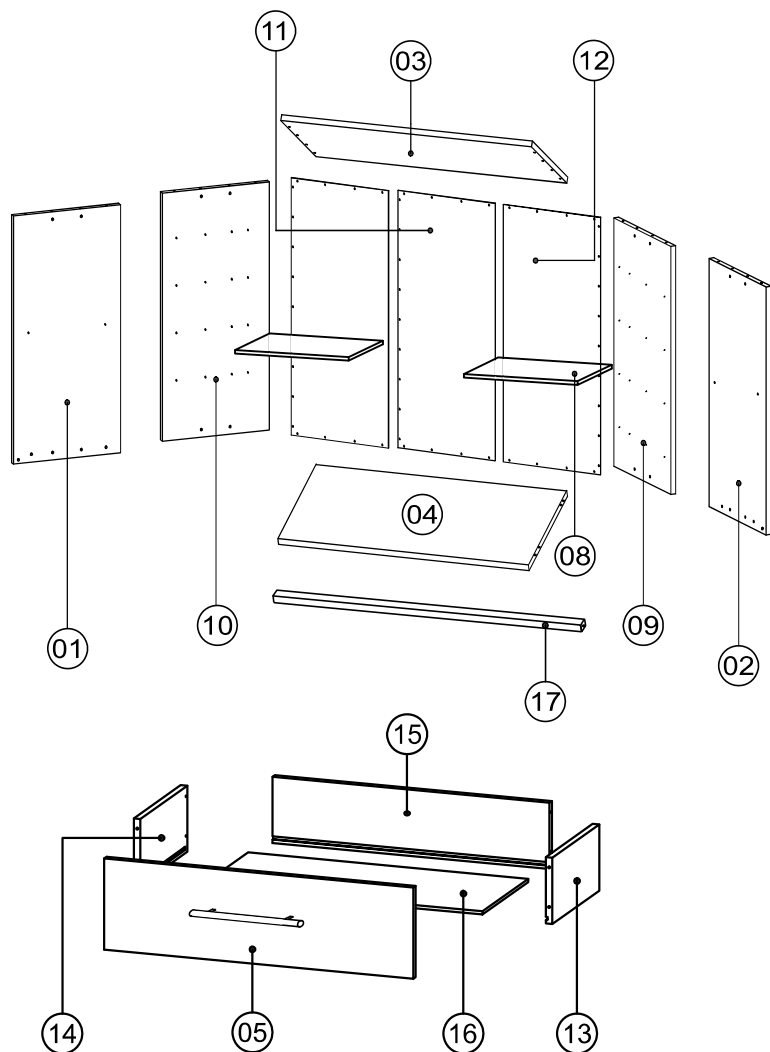

Dílce:

01. Bok levý	83,5x35,8cm = 1ks
02. Bok pravý	83,5x35,8cm = 1ks
03. Plát horní	120x36cm = 1ks
04. Dno spodní	116,4x33,7cm = 1ks
05. Předky zásuvek	39,5x19,2cm = 4ks
06. Dveře pravé	78x37,7cm = 1ks
07. Dveře levé	78x37,7cm = 1ks
08. Police	37,3x33cm = 2ks
09. Příčka pravá	76,7x33,7cm = 1ks
10. Příčka levá	76,7x33,7cm = 1ks
11. Záda sololak	80x39,8cm = 1ks
12. Záda sololak	80x39,4cm = 2ks
13. Zásuvka bok pravý	30x10cm = 4ks
14. Zásuvka bok levý	30x10cm = 4ks
15. Zásuvka zadek	32x10cm = 4ks
16. Dno zásuvky sol.	32,9x29,2cm = 4ks
17. Sokl	116,3x5cm = 4ks

kování

A		B		C		D	
E		F		G		H	
I		J		K		L	
M		N		O			

Seznam komponentů

A TYPL	34ks
B KONFIRMÁT	12ks
C EXCENTR	20ks
D MATICE EXCENTR	20ks
E VRUT 3x16	10ks
F VRUT 3,5x16	40ks
G PANT VLOŽENÝ	4ks
H PATKA VLOŽENÁ	4ks
I HŘEBÍKY	56ks
J KLIČKA IMBUS	1ks


K EUROVRUT 4,2x16	24ks
L KLUZÁK	5ks
M NOSIČ	8ks
N ÚCHYTKA HRAZDA MAT 160mm	6ks
O KULIČKOVÝ VÝSUV 30cm	4ks




Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

Krok 1


Patky součástí pantu

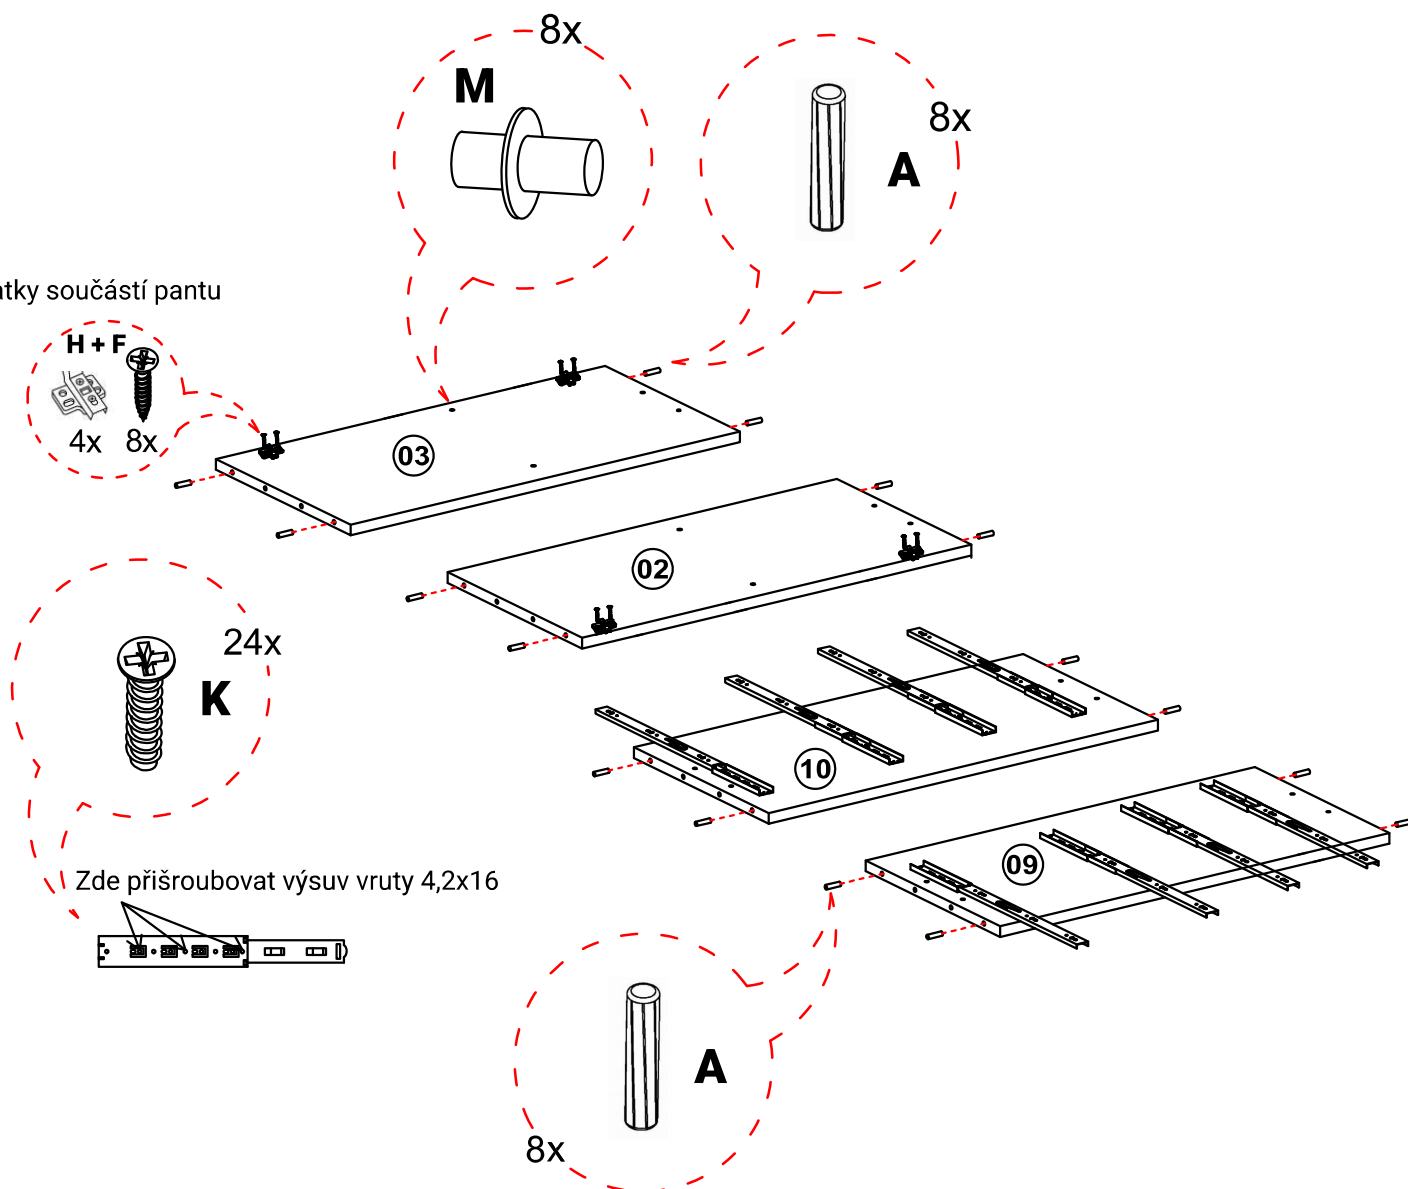


Krok 2

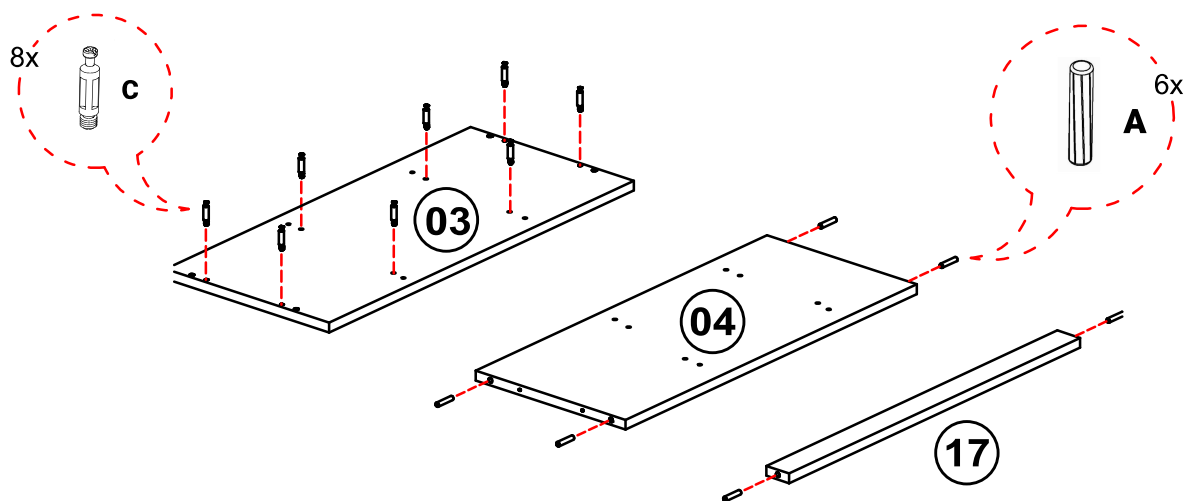



Krok 3

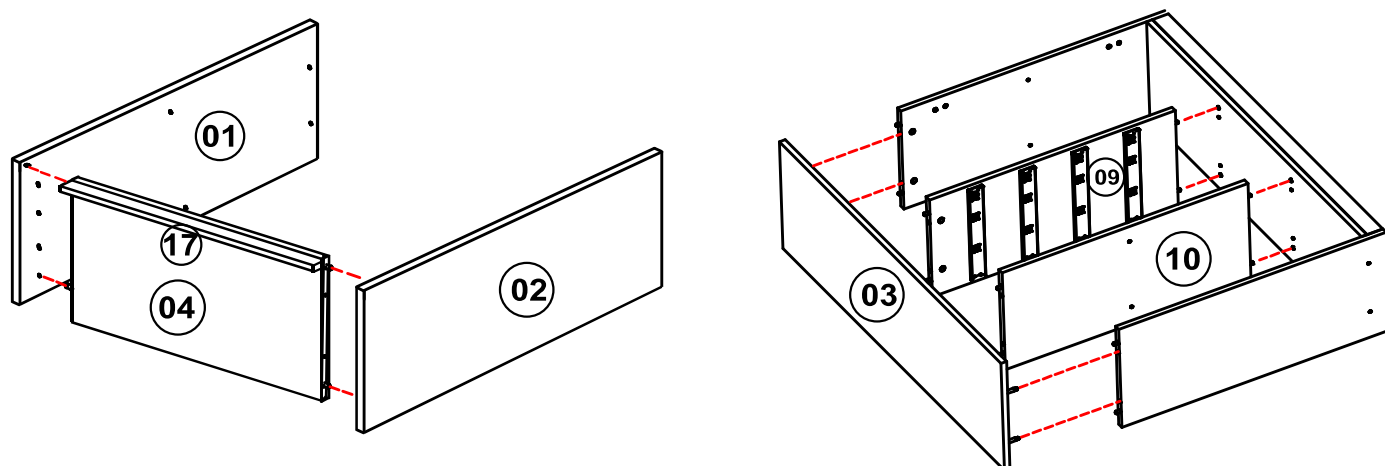

Krok 4

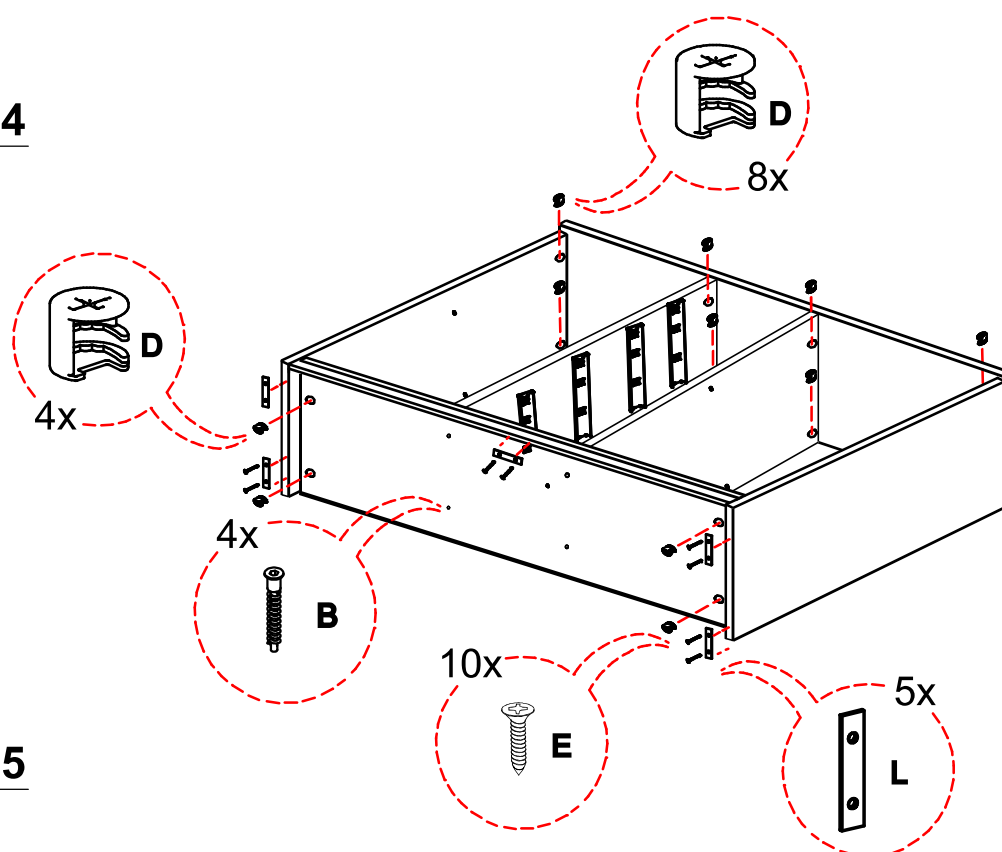


Krok 5

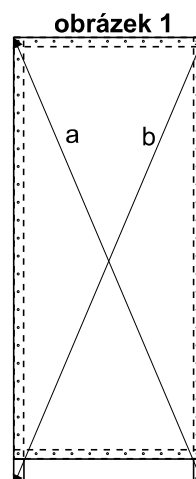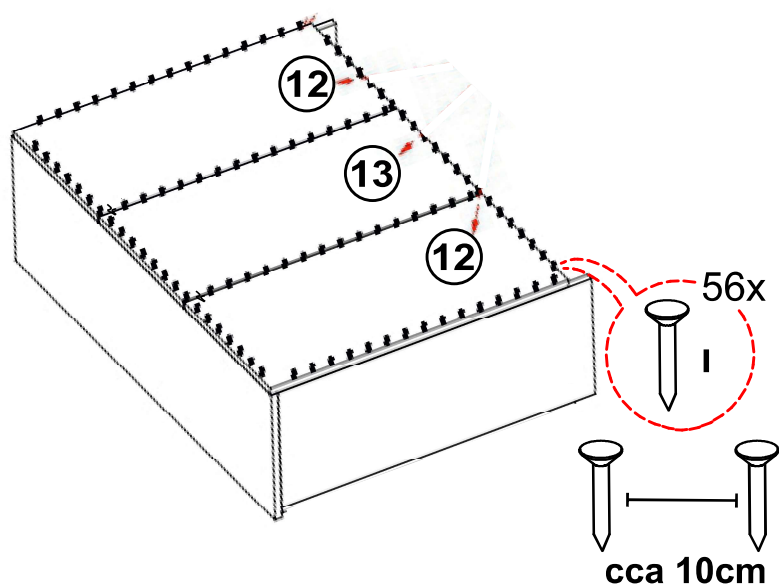


Při montáži
zad dbát na
stejně
úhlopříčky
a=b !!!

Krok 6


Zde přišroubovat výsuv vruty 3,5x16

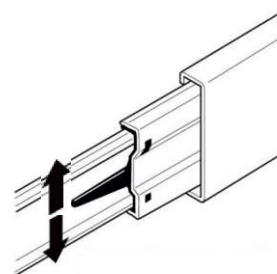

Demontáž výsuvu stlačením páčky

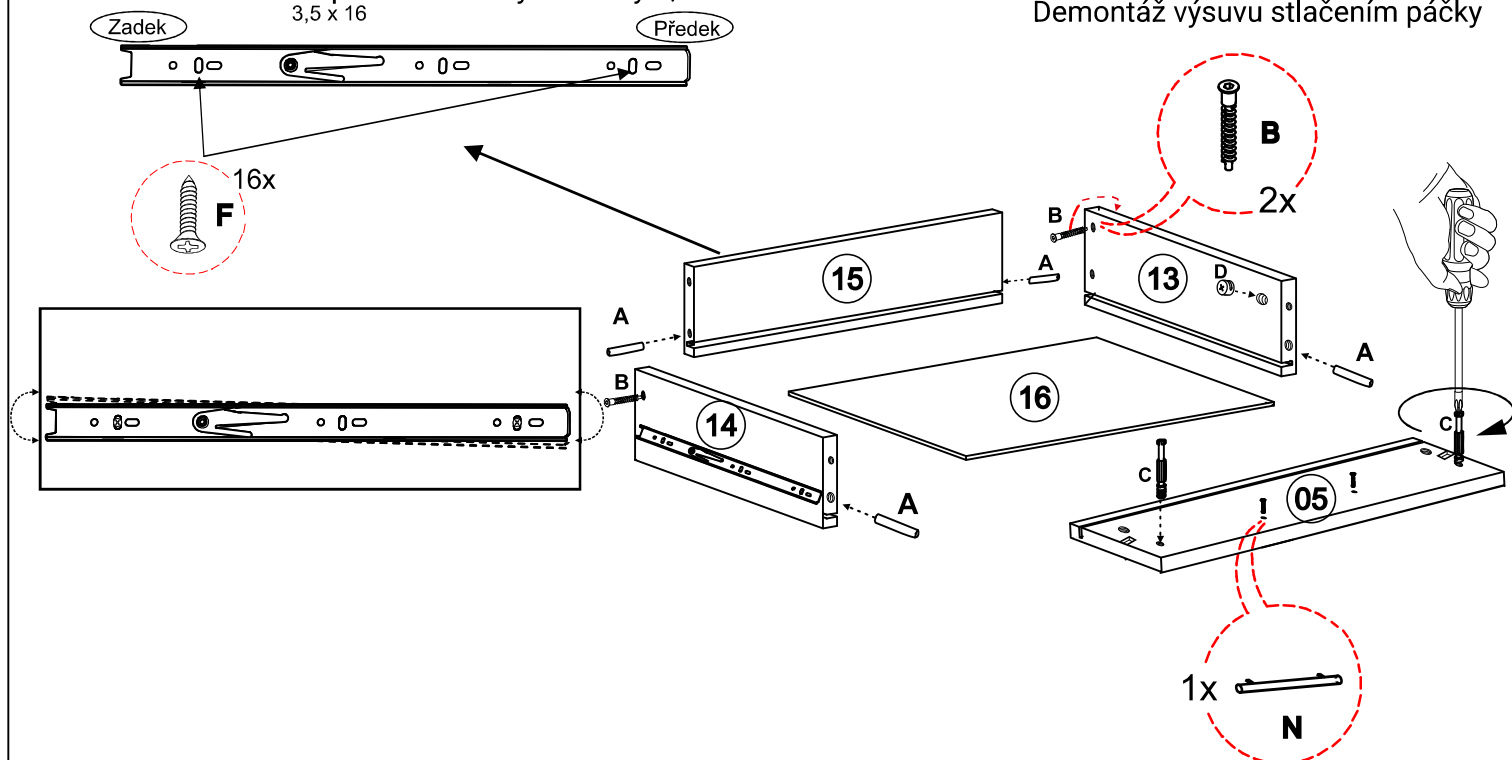

Krok 7

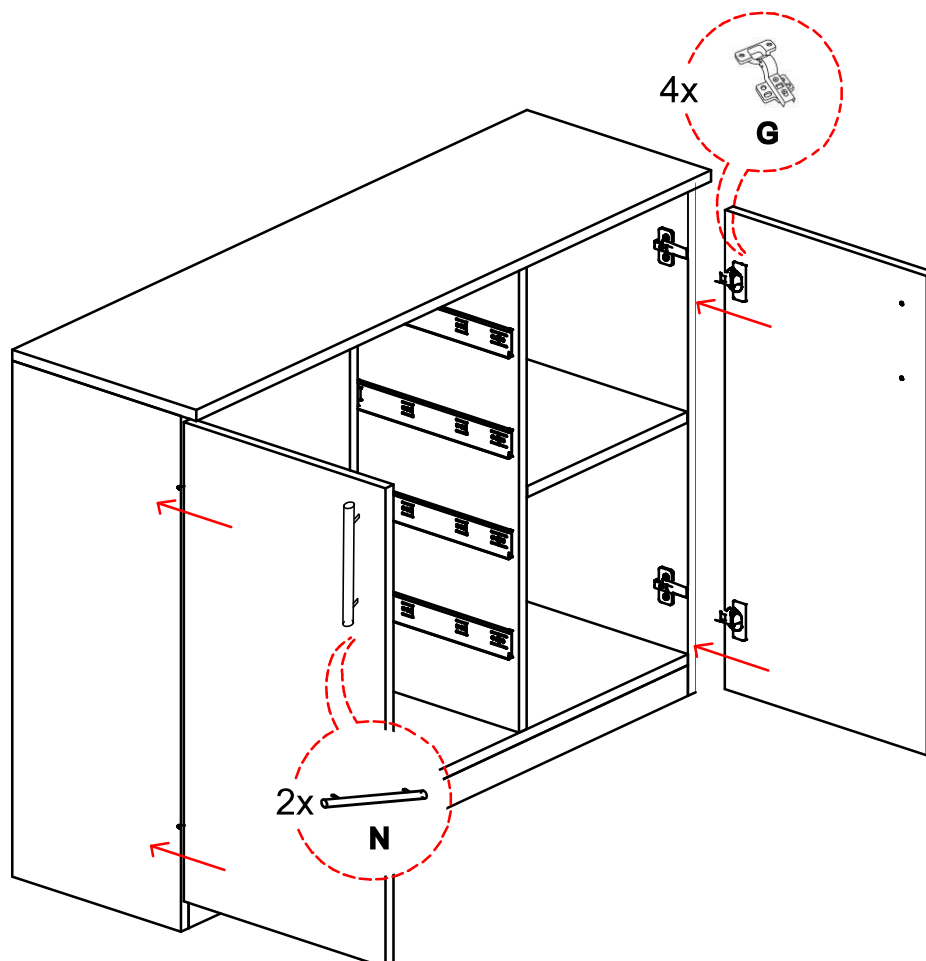

Krok 8

