


OS ADEL úzká prosklená č.1


MONTÁŽNÍ NÁVOD

1 ze 2

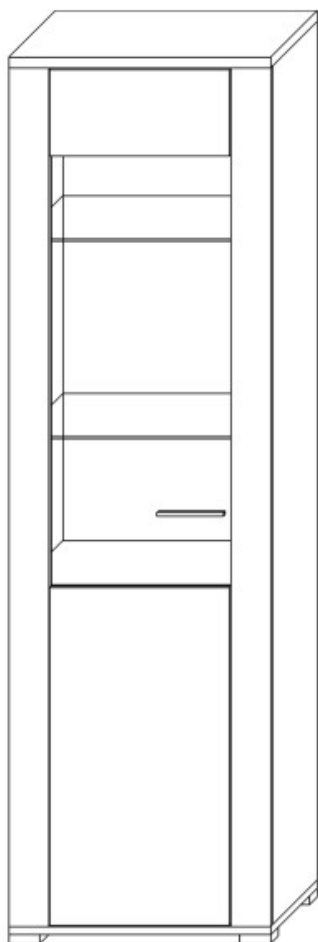

TYPL	-----	16ks
KONFIRMÁT	-----	4ks
ŠROUB EXCENTRU	-----	18ks
MATICE EXCENTRU	-----	18ks
KRYTKA EXCENTRU	-----	18 ks
NOSIČ pod sklo	-----	8ks
NOSIČ	-----	4ks
PANT rovný s tlumením	-----	3ks
PATKA pantu s eurošrouby	-----	3ks
ÚCHYTKA	-----	1ks
KLUZÁK HRANATÝ	-----	4ks
VRUT válcová hlava	-----	6ks (v sáčku)
HŘEBÍKY	-----	70ks
VRUT 3x16	-----	4ks (v sáčku)
VRUT 4x16	-----	6ks (v sáčku)
VRUT 4x30	-----	8ks (v sáčku)
PRŮCHODKA plast. přes sklo	-----	6ks
DVEŘNÍ ZARÁŽKA	-----	2ks
ŠROUB METRICKÝ do úchytky	---	2ks
PODLOŽKA gumová pod úch	-----	2ks
KLIČKA IMBUS	-----	1ks

Postup seřízení rovného pantu s tlumením

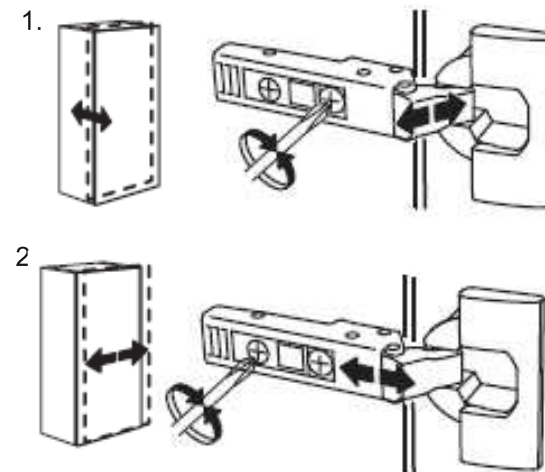

BOK pravý	-----	193,7x40 =1ks
BOK levý	-----	193,7x40 =1ks
PLÁT horní	-----	59x42 =1ks
PLÁT spodní	-----	59x42 =1ks
LIŠTA pravá	-----	193,7x9=1ks
LIŠTA levá	-----	193,7x9=1ks
DVEŘE	-----	40,5x76,2=1ks
DVEŘE lišta	-----	40,5x19,5=1ks
DVEŘE sklo	-----	1 06,3x40,5 =1ks
POLICE	-----	55,3x39=1ks
POLICE sklo	-----	55x38=2ks
PŘÍČKA ležatá	-----	55,4x39,7=1ks
ZÁDA sololak	-----	196,2x57,9=1ks

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

OS ADEL úzká prosklená č.1

MONTÁŽNÍ NÁVOD

2 ze 2

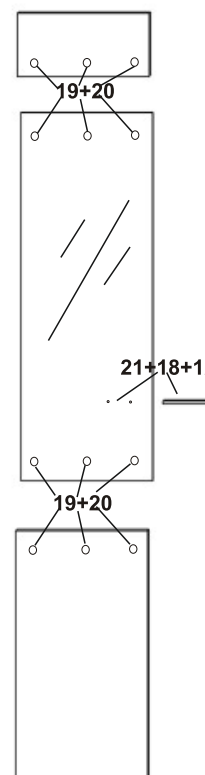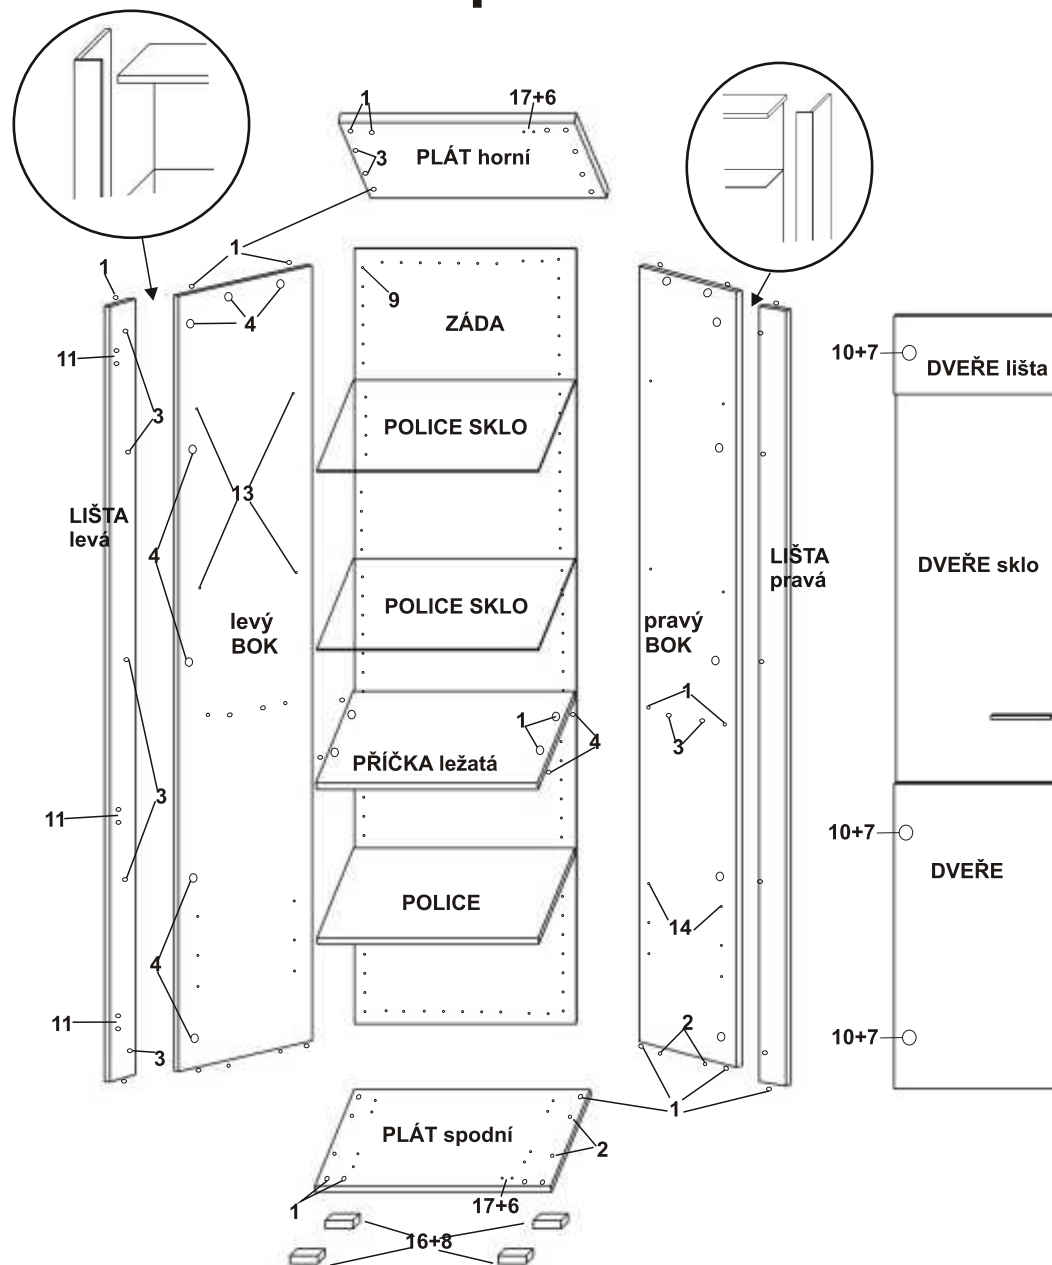

1		2		3	
	typl 16ks		konfirmát 4ks		šroub exc. 18ks
4		5		6	
	matice exc. 18ks		klička imbus 1ks		vrut 3x16 4ks
7		8		9	
	vrut 4x16 6ks		vrut 4x30 8ks		hřebíky 70ks
10		11		12	
	pant rovný s tlumením 3ks		patka pantu s eurošrouby 3ks		úchytka 1ks
13		14		15	
	nosič sklo 8ks		nosič 4ks		krytka exc. 18ks
16		17		18	
	kluzák 4ks		dvevní zarážka 2ks		šroub metrický 2ks
19		20		21	
	plast.průchodka přes sklo 6ks		vrut válcová hlava 6ks		gumová podložka pod úch. do skla 2ks

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.