


OS ADEL horní závěsná police č.3

MONTÁŽNÍ NÁVOD

1 z 1

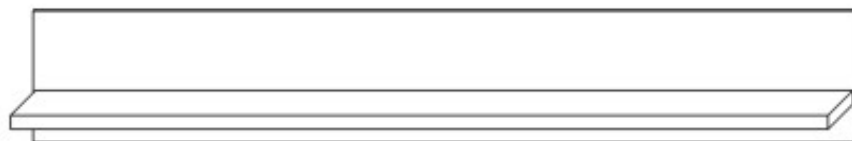

POLICE -----149x18,2=1ks


ZÁDA ----- 150x24=1ks

KONFIRMÁT----- 6ks

VRUT 5x70 ----- 2ks

HMOŽDINKA 10mm ----- 2ks

KRYTKA VRUTU ----- 2ks

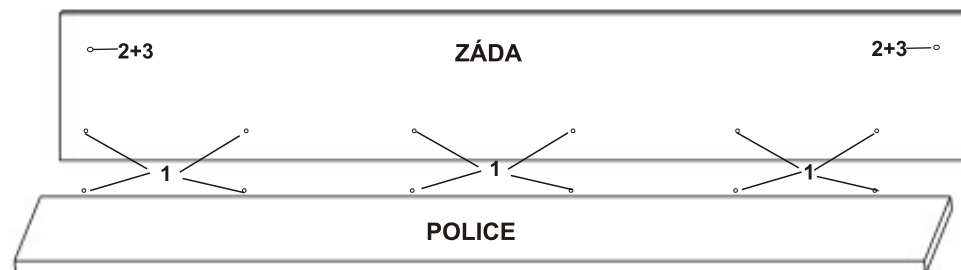

VYROBIL



PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.