


OS ADEL prosklená č.4


MONTÁŽNÍ NÁVOD

1 ze 2

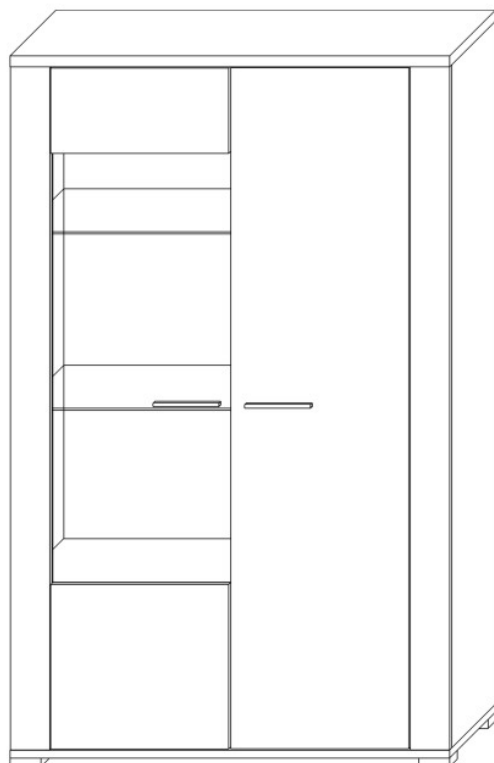

TYPL	16ks
KONFIRMÁT	6ks
ŠROUB EXCENTRU	16ks
MATICE EXCENTRU	16ks
KRYTKA EXCENTRU	16ks
NOSIČ pod sklo	8ks
NOSIČ	16ks
PANT rovný s tlumením	6ks
PATKA pantu s eurošrouby	6ks
ÚCHYTKA	2ks
KLUZÁK HRANATÝ	5ks
VRUT válcová hlava	6ks (v sáčku)
HŘEBÍKY	120ks
VRUT 3x16	4ks (v sáčku)
VRUT 4x16	12ks (v sáčku)
VRUT 4x30	10ks (v sáčku)
PRŮCHODKA plast. přes sklo	6ks
DVEŘNÍ ZARÁŽKA	2ks
ŠROUB do skla 4x10	4ks
PODLOŽKA gumová pod úch.	4ks
KLIČKA IMBUS	1ks

Postup seřízení rovného pantu s tlumením

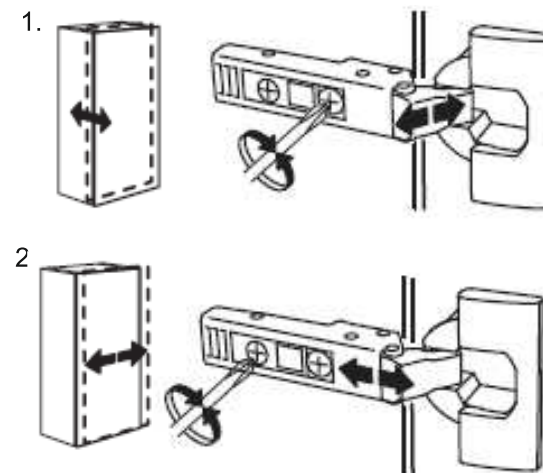

BOK pravý	155,7x40 =1ks
BOK levý	155,7x40 =1ks
PLÁT horní	100x42 =1ks
PLÁT spodní	100x42 =1ks
LIŠTA pravá	155,7x9=1ks
LIŠTA levá	155,7x9=1ks
DVEŘE lišta	40,5x19,5=1ks
DVEŘE malé	40,5x37,5=1ks
DVEŘE velké	40,5x155,2=1ks
DVEŘE sklo	107,3x40,5=1ks
POLICE	46,3x39=3ks
POLICE 1	48,2x39=1ks
POLICE sklo	48x38=2ks
PŘÍČKA stojatá	155,7x39,7=1ks
ZÁDA sololak	158,2x50,4=1ks
ZÁDA sololak	158,2x48,4=1ks


VYROBIL



PODPIS TISKACÍM



Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

OS ADEL prosklená č.4

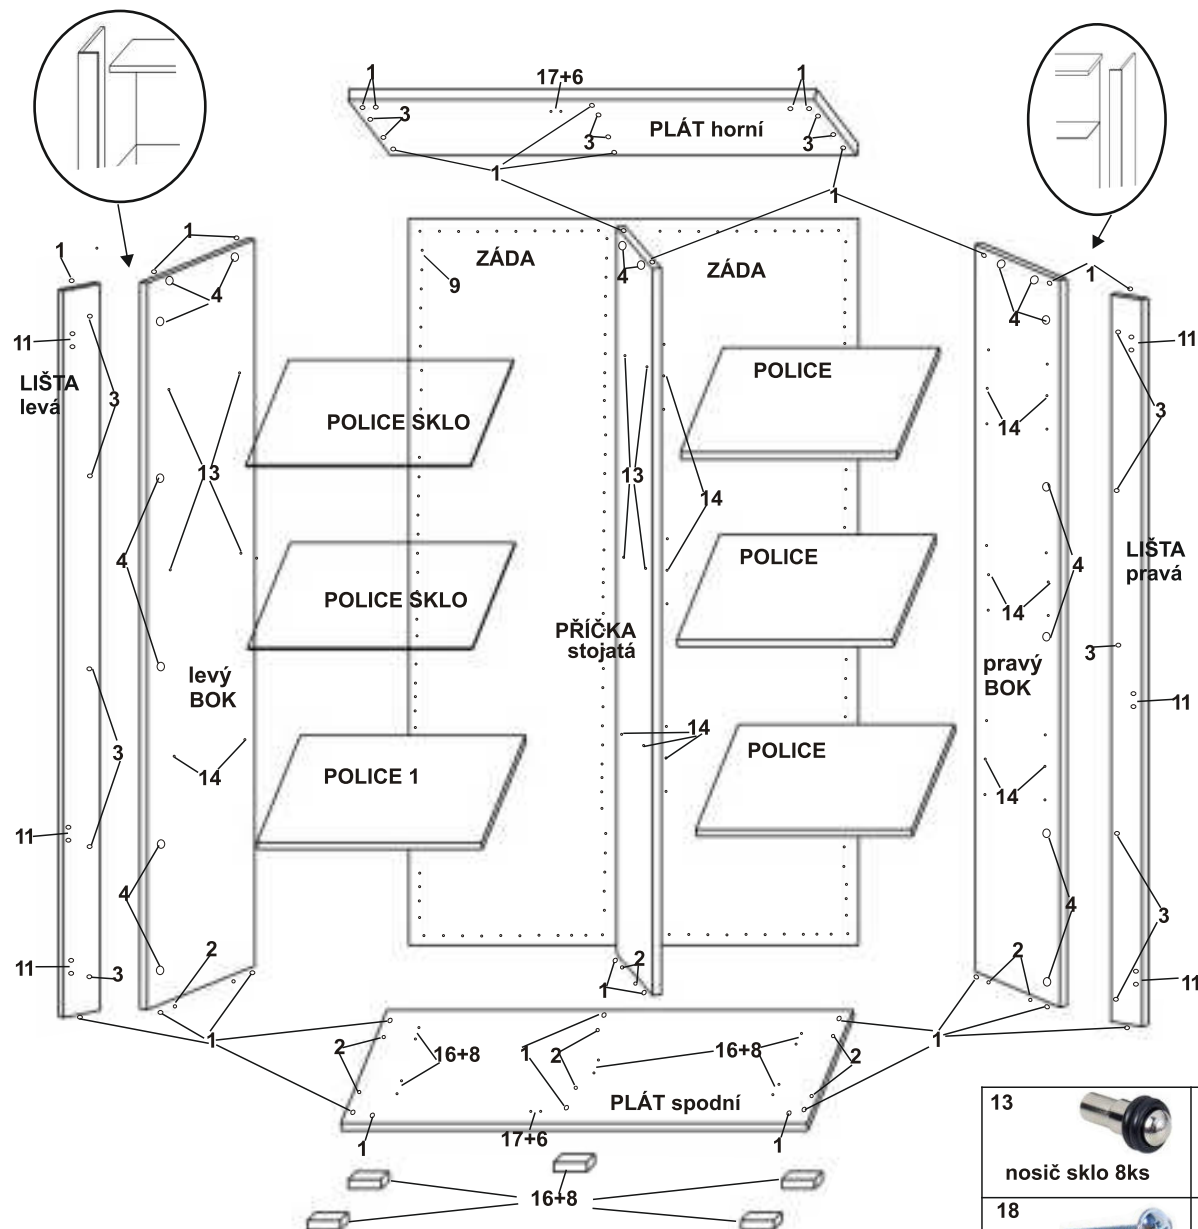

MONTÁŽNÍ NÁVOD

2 ze 2

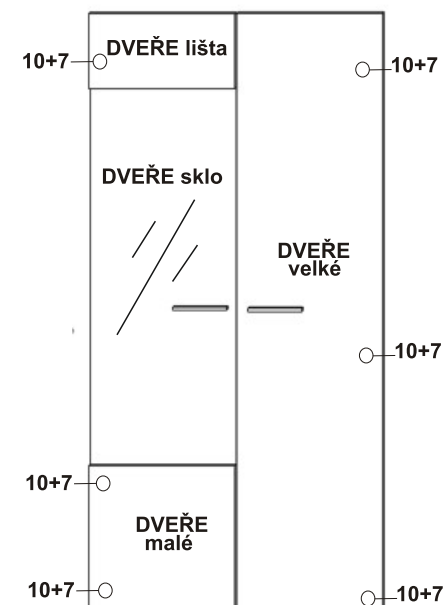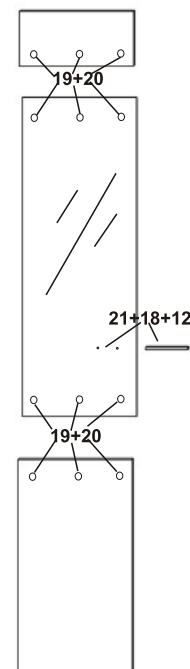

1 typl 16ks	2 konfirmát 6ks	3 šroub exc. 16ks
4 matice exc. 16ks	5 klička imbus 1ks	6 vrut 3x16 4ks
7 vrut 4x16 12ks	8 vrut 4x30 10ks	9 hřebíky 120ks
10 pant rovný s tlumením 6ks	11 patka pantu s eurošruby 6ks	12 úchytky 2ks
13 nosič sklo 8ks	14 nosič 16ks	15 krytka exc. 16ks
16 kluzák 5ks	17 dvevní zarážka 2ks	
18 šroub do skla 4x10 4ks	19 plast.průchodka přes sklo 6ks	20 vrut válcová hlava 6ks
	21 gumová podložka pod úch. do skla 4ks	