

OS ADEL komoda š 100cm č.7


MONTÁŽNÍ NÁVOD

1 ze 2



BOK pravý ----- 76,7x40=1ks
 BOK levý ----- 76,7x40=1ks
 BOK pravý vnitřní ---- 19x39,7=1ks
 BOK levý vnitřní ---- 19x39,7=1ks
 DVEŘE pravé ----- 40,5x57=1ks
 DVEŘE levé ----- 40,5x57=1ks
 LIŠTA pravá ----- 76,7x9=1ks
 LIŠTA levá ----- 76,7x9=1ks
 PLÁT horní ----- 100x42=1ks
 PLÁT spodní ----- 100x42=1ks
 POLICE ----- 96,3x39=1ks
 ZÁDA sololák ----- 79,2x49,3=2ks
 ZÁDOVÁ LIŠTA 76,5----- 1ks

ZÁSUVKY bok pravý----- 35x10=1ks
 ZÁSUVKY bok levý ----- 35x10=1ks
 ZÁSUVKY zadek ----- 75,8x10=1ks
 77x8,6=1ks 3D
 ZÁSUVKY dno ----- 77x34,2=1ks
 78x35,5=1ks 3D
 PŘEDEK ----- 81,5x18,7=1ks

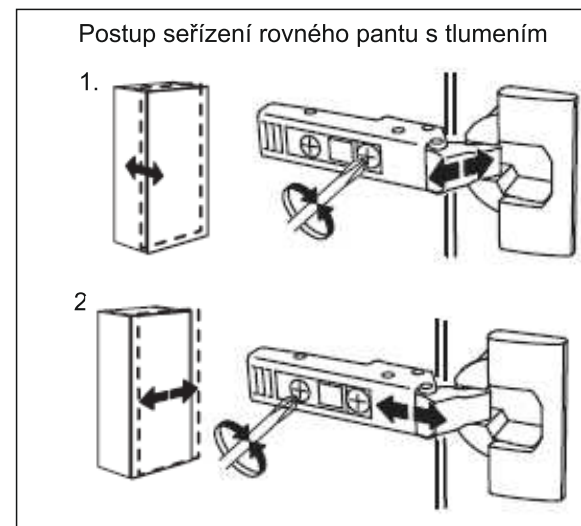

TYPL ----- 20ks
 KONFIRMÁT ----- 6ks
 ŠROUB EXCENTRU ----- 18ks
 MATICE EXCENTRU ----- 18ks
 VRUT 3x16 ----- 2ks /6ks 3D (v sáčku)
 VRUT 3,5x16 ----- 8ks /2ks 3D (v sáčku)
 ÚCHYTKA ----- 3ks
 KRYTKA EXCENTRU ----- 18ks
 HŘEBÍKY ----- 70ks /75ks 3D
 KLUZÁK hranatý ----- 4ks
 KLIČKA IMBUS ----- 1ks
 VRUT 4x16 ----- 8ks (v sáčku)
 VRUT 4x30 ----- 8ks (v sáčku)
 PANT rovný s tlumením ---- 4ks
 PATKA pantu s eurošrouby - 4ks
 POJEZD 35cm ----- 1ks /1ks 3D
 ZARÁŽKA DVEŘÍ ----- 1ks
 NOSIČ ----- 4ks
 ČALOUNICKÁ podložka ---- 2ks 3D
 EUROŠROUB 6,3x13 ----- 4ks 3D
 ČELNÍ PŘÍCHYT ----- 1páry 3D

VYROBIL






PODPIS TISKACÍM

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.

OS ADEL komoda š 100cm č.7

MONTÁŽNÍ NÁVOD

2 ze 2

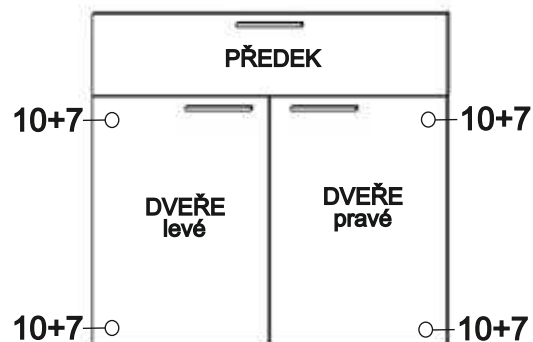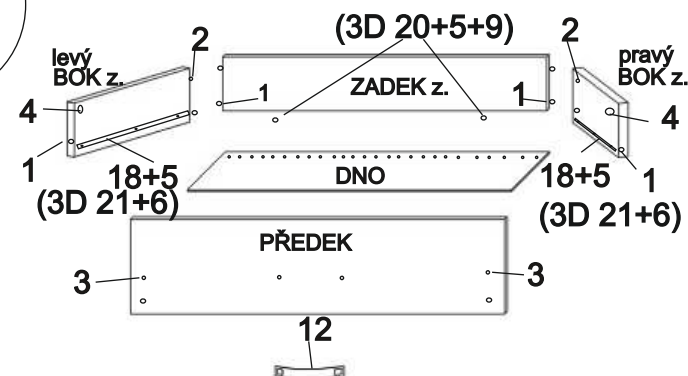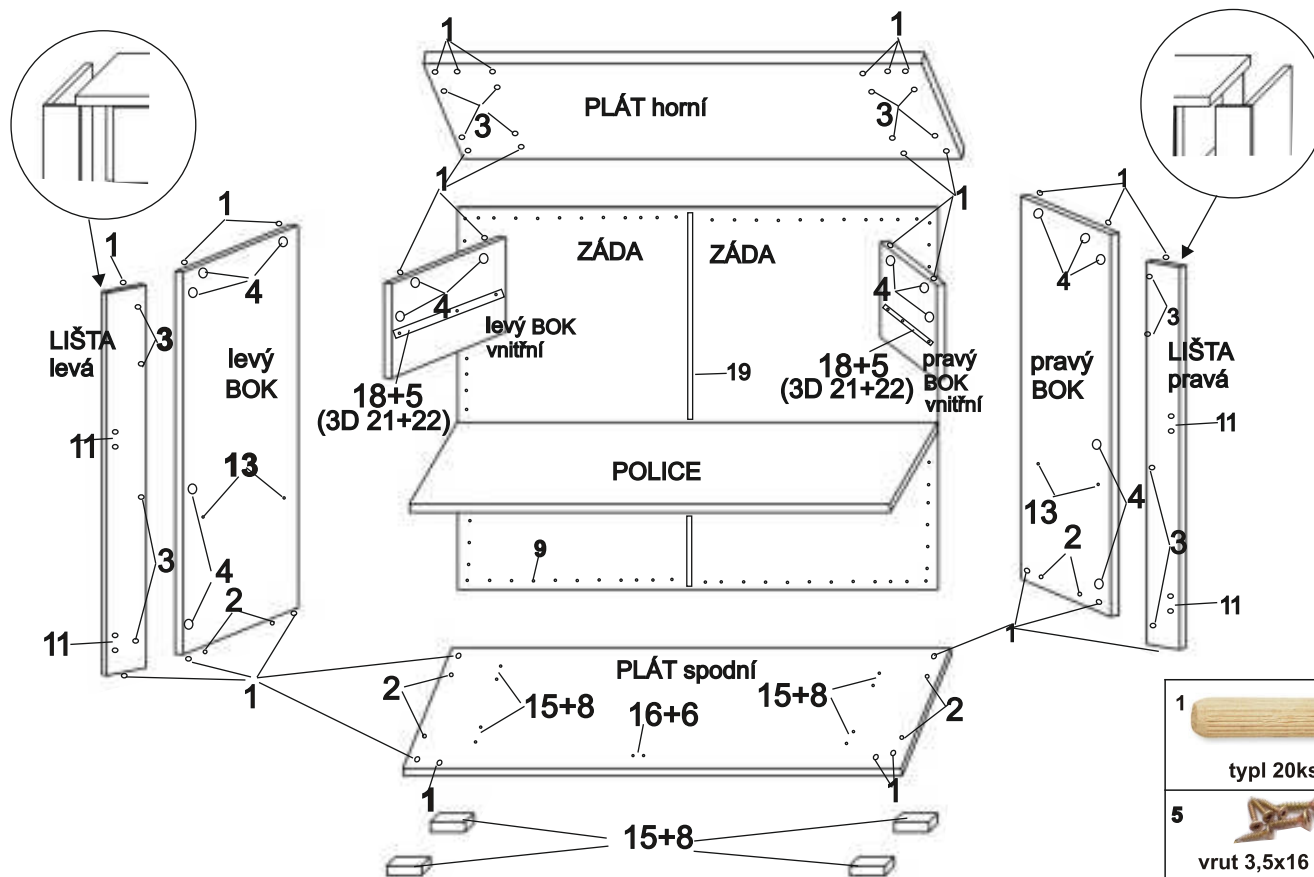

1  typl 20ks	2  konfirmát 6ks	3  šroub exc. 18ks	4  matice exc. 18ks
5  vrut 3,5x16 8ks /2ks 3D	6  vrut 3x16 2ks /6ks 3D	7  vrut 4x16 8ks	8  vrut 4x30 8ks
9  hřebíky 70ks /75ks 3D	10  pant rovný s tlumením 4ks	11  patka pantu s eurošrouby 4ks	12  úchytky 3ks
13  nosič 4ks	14  krytka exc. 18ks	15  kluzák hranatý 4ks	16  zarážka dveří 1ks
17  klička imbus 1ks	18  pojezd 35cm 1ks	19  zádová lišta 1ks	20  čalounická podložka 2ks 3D
21  celovýsuv 45cm 1ks 3D	22  eurošroub 6,3x13 4ks 3D		

Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.