


OS ADEL č.7

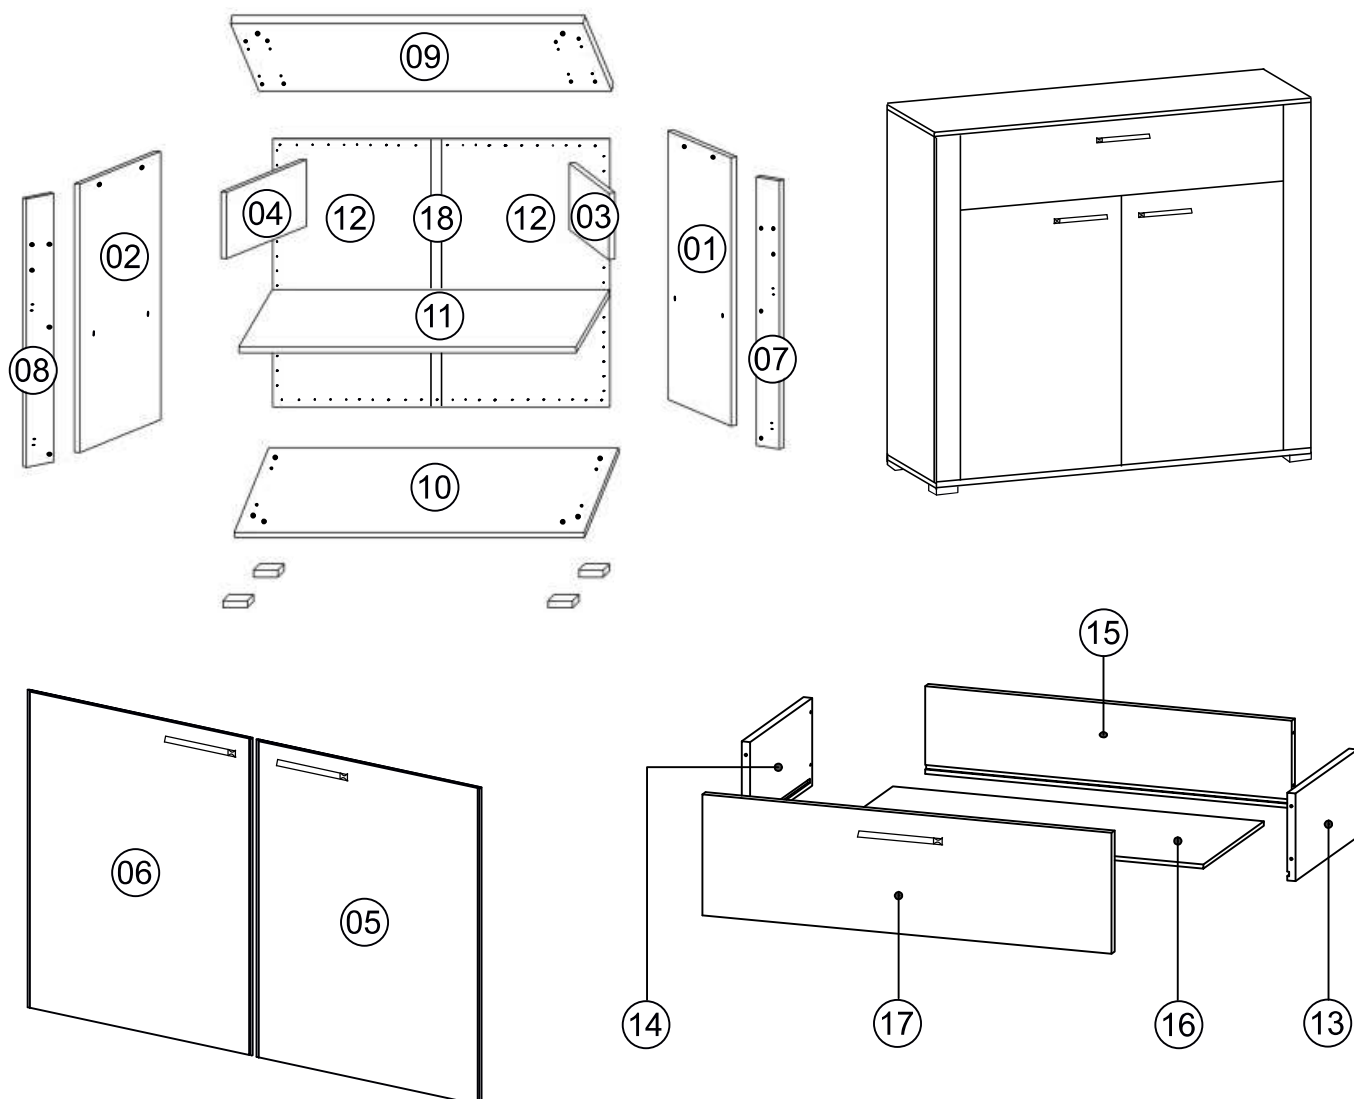


Dílyce:

01. Bok pravý	76,7x40 cm= 1ks
02. Bok levý	76,7x40 cm= 1ks
03. Bok pravý vnitřní	19x39,7 cm= 1ks
04. Bok levý vnitřní	19x39,7 cm= 1ks
05. Dveře pravé	40,5x57 cm= 1ks
06. Dveře levé	40,5x57 cm= 1ks
07. Lišta pravá	76,7x9 cm= 1ks
08. Lišta levá	76,7x9 cm= 1ks
09. Plát horní	100x42 cm= 1ks
10. Plát spodní	100x42 cm= 1ks
11. Police	96,3x39 cm= 1ks
12. Záda sololak	79,2x49,3 cm= 2ks
13. Zásuvka bok pravý	35x10 cm= 1ks
14. Zásuvka bok levý	35x10 cm= 1ks
15. Zásuvka zadek	75,7x10 cm= 1ks
16. Zásuvka dno	77x34,2 cm= 1ks
17. Předek	81,5x18,7 cm= 1ks
18. Zádová lišta	76,5 cm= 1ks

kování

A		B		C		D		E		F	
G		H		I		J		K		L	
M		N		O		P		Q		R	

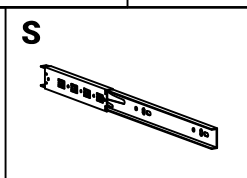

Seznam komponentů


A TYPL	20ks
B KONFIRMÁT	6ks
C EXCENTR	18ks
D MATICE EXCENTR	18ks
E KRYTKA EXCENTR	18ks
F NOSIČ	4ks
G PANT ROVNÝ S TLUMENÍM	4ks
H PATKA PANTU S EUROŠROUBY	4ks
I EUROŠROUB 4,2x16	6ks
J KLUZÁK HRANATÝ	4ks
K HŘEBÍKY	70ks
L VRUT 3,5x16	4ks

M VRUT 4x16	8ks
N VRUT 4x30	8ks
O KLIČKA IMBUS	1ks
P VRUT 3x16	2ks
Q ZARÁŽKA DVEŘÍ	1ks
R ÚCHYTKA	3ks
S POJEZD PLNOVÝSUV 35cm	1ks




Montáž nábytku doporučujeme provést odborným montážníkem.


Krok 1

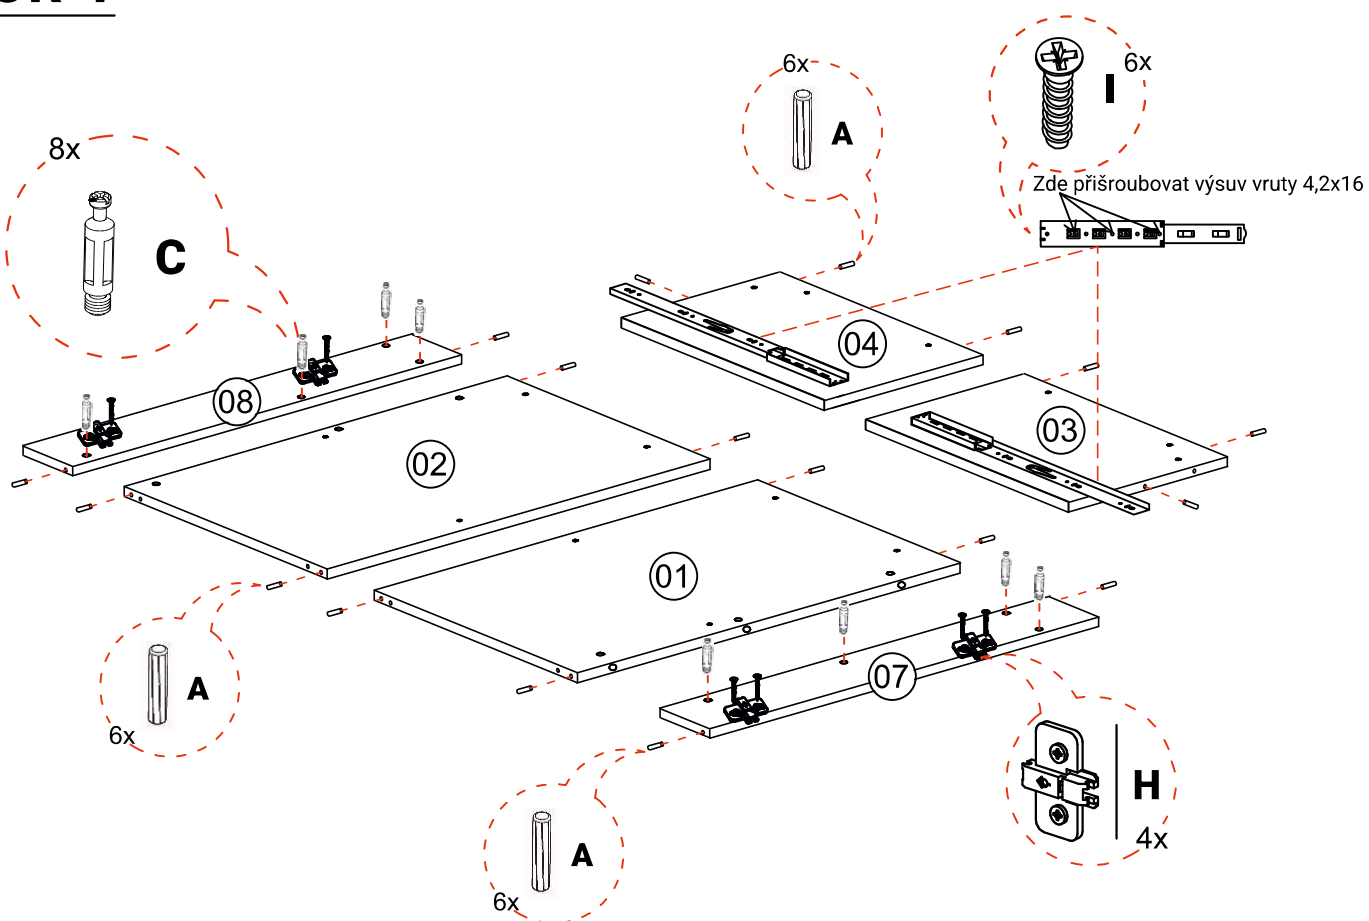


Krok 2

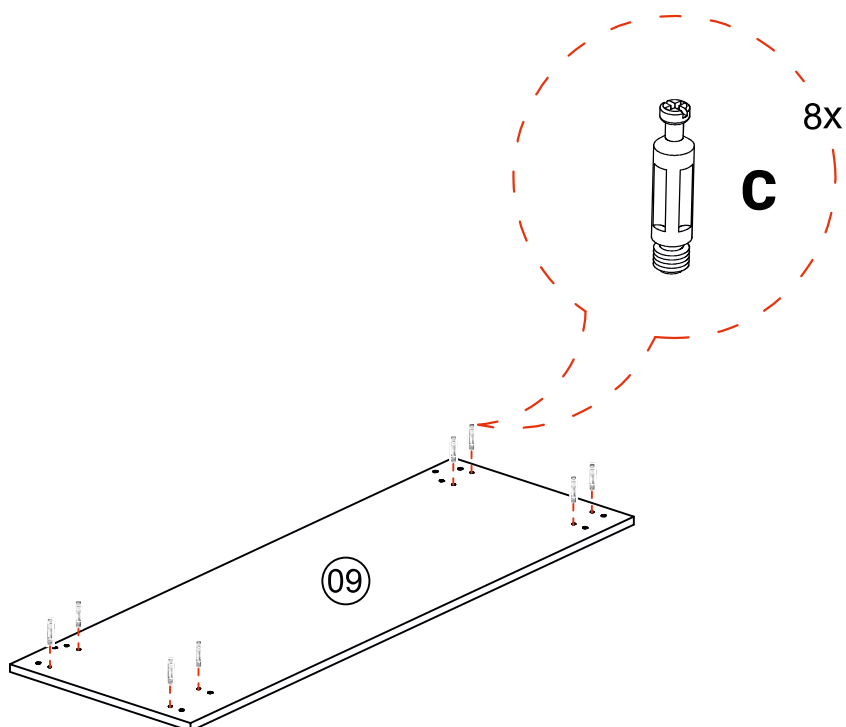


Krok 3

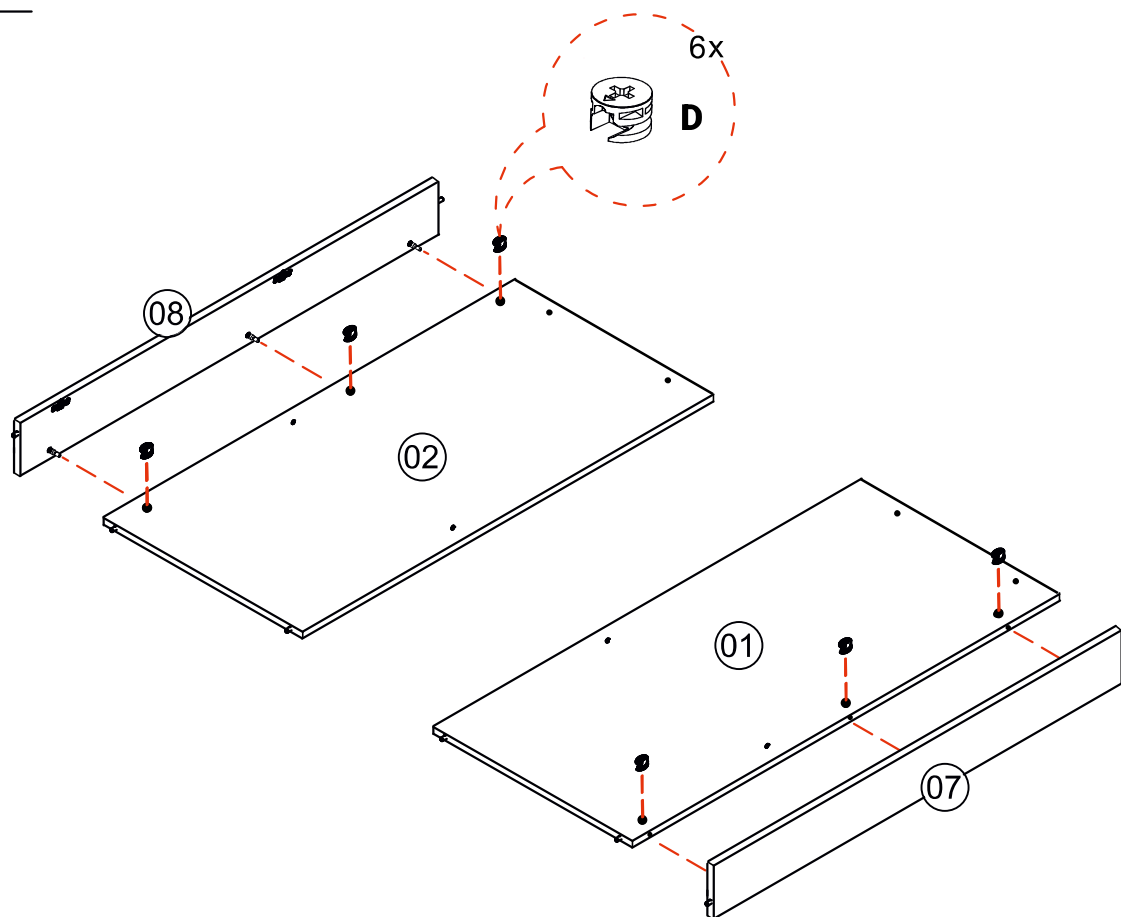


Krok 4

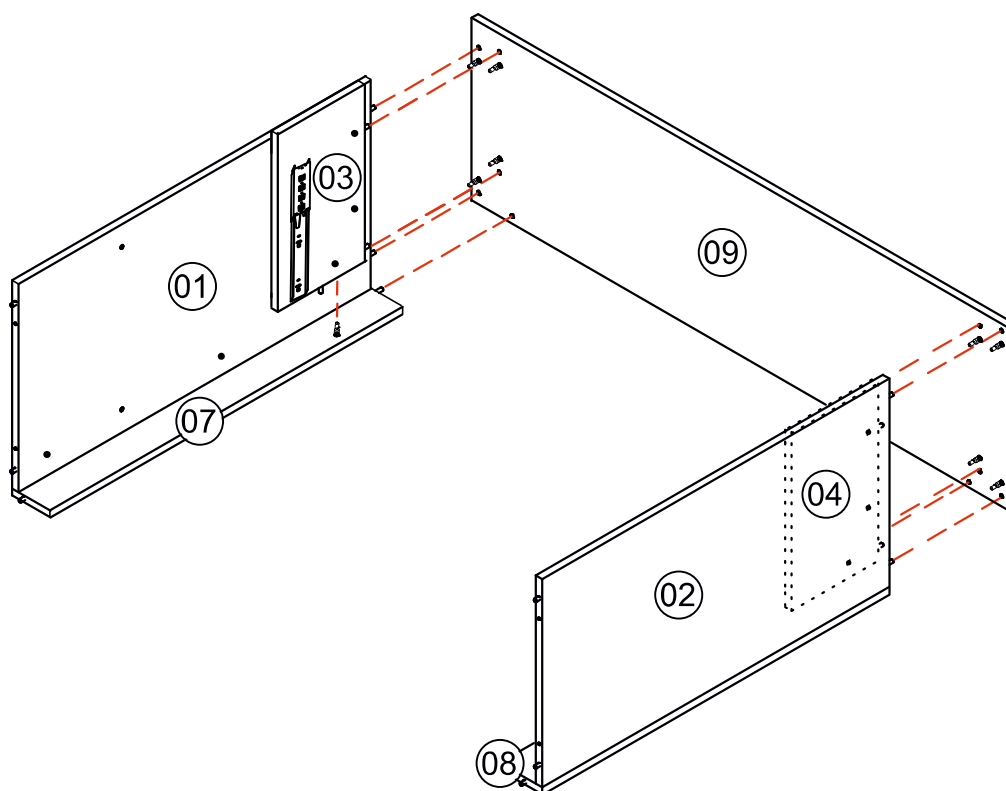




Krok 5

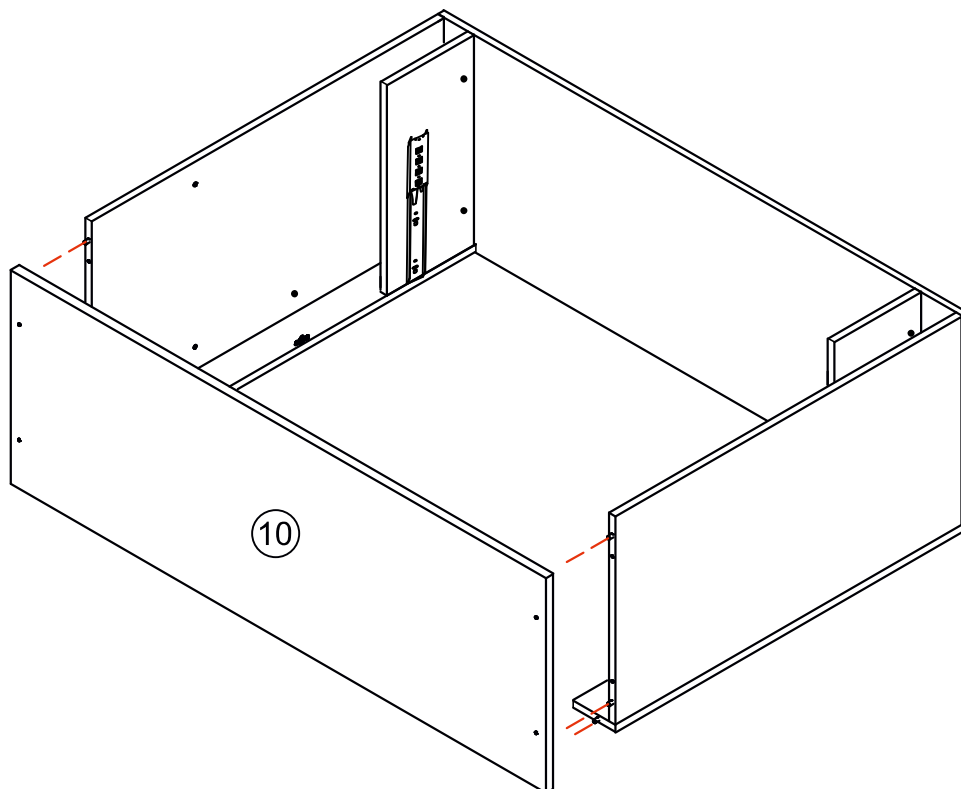

Krok 6

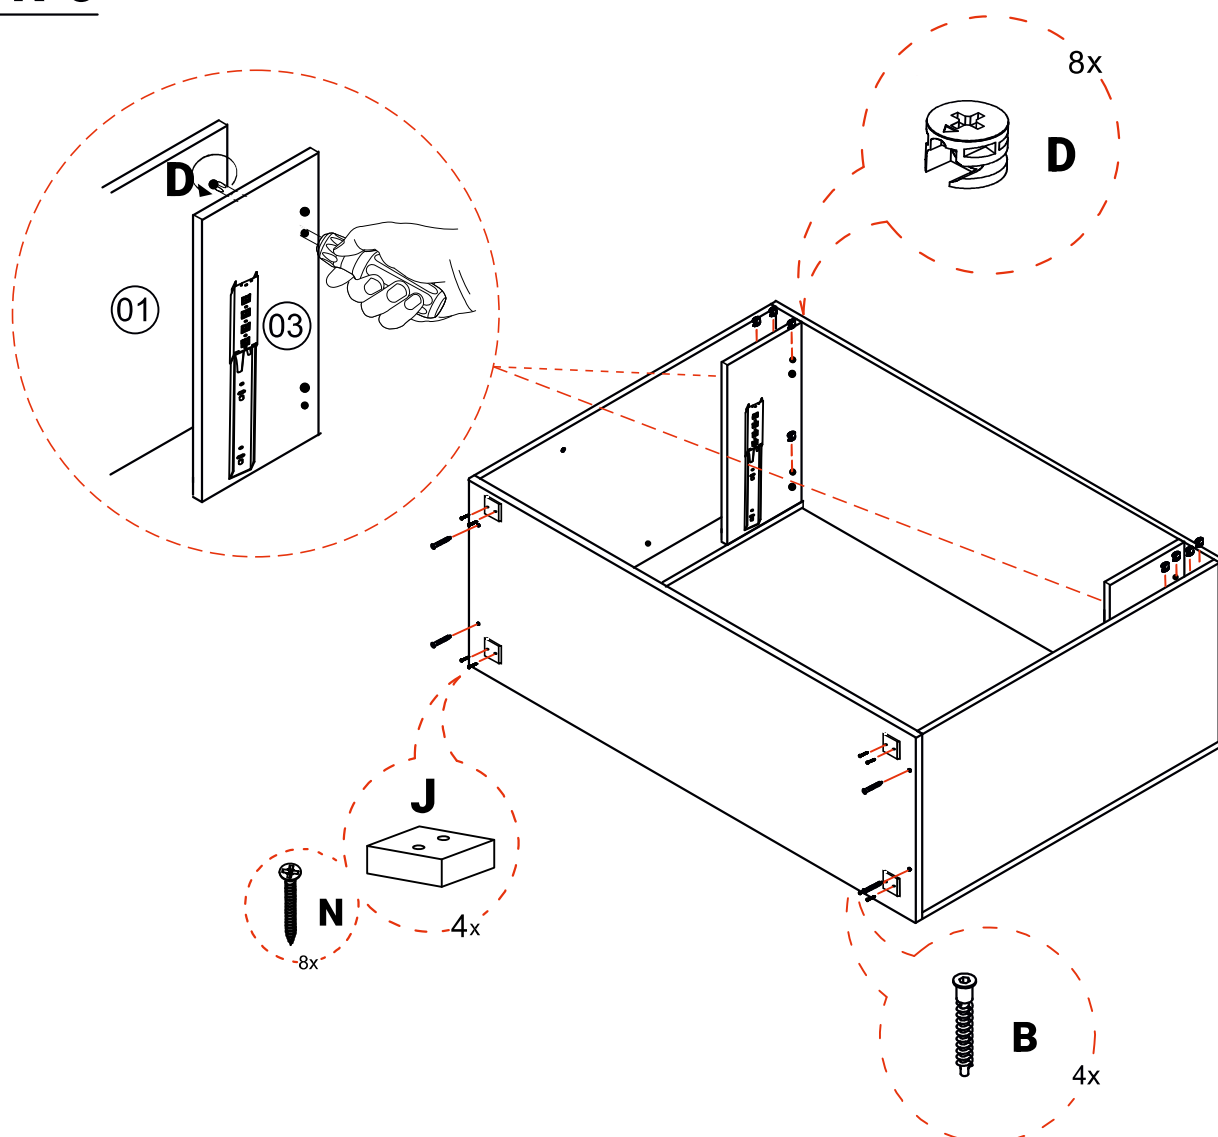


Krok 7

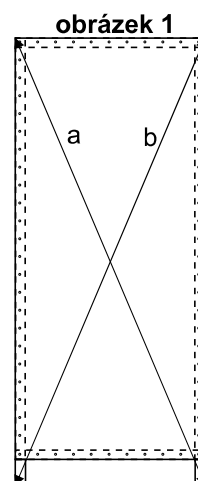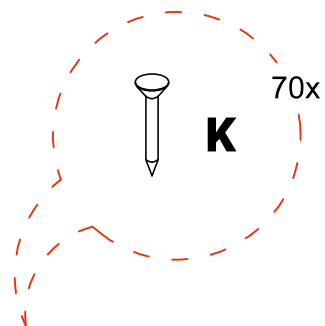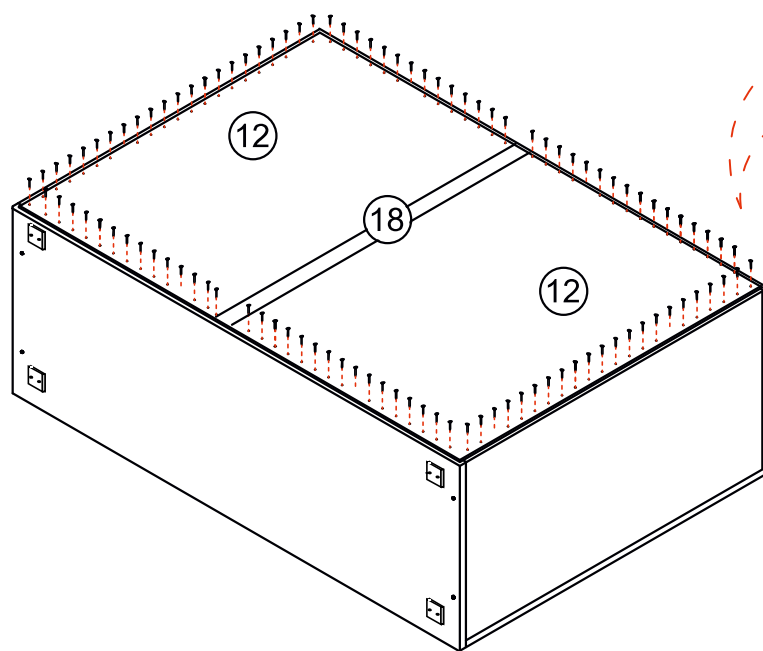


Při montáži
zad dbát na
stejně
úhlopříčky


a=b !!!

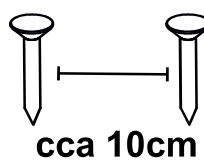



Krok 8

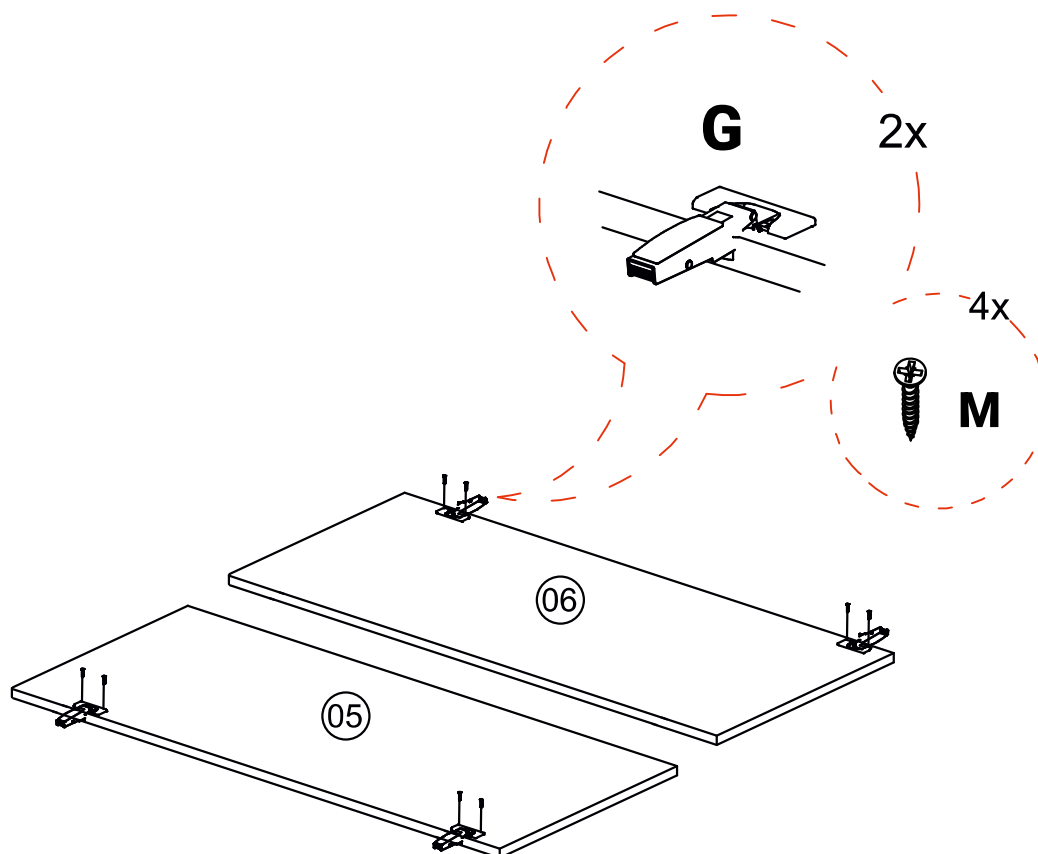










Krok 9

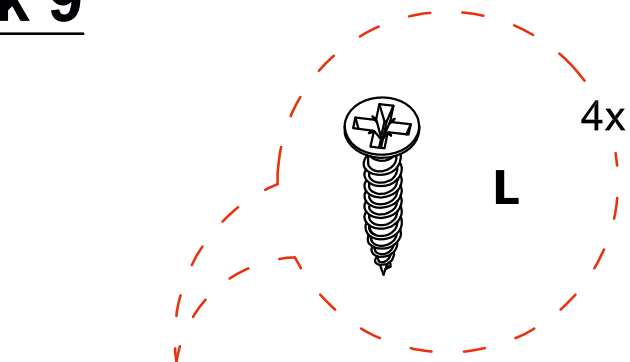

Zde přišroubovat výsuv vruty 3,5x16

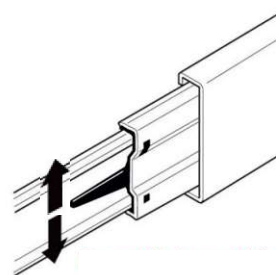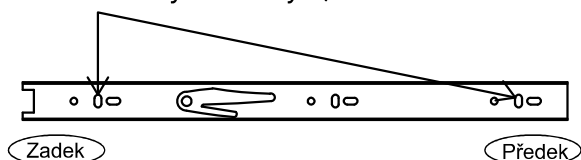

Demontáž výsuvu stlačením páčky

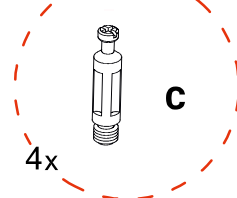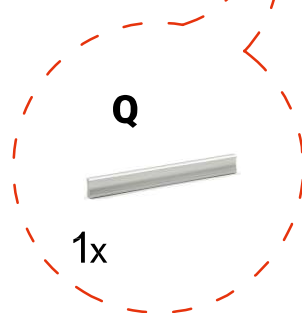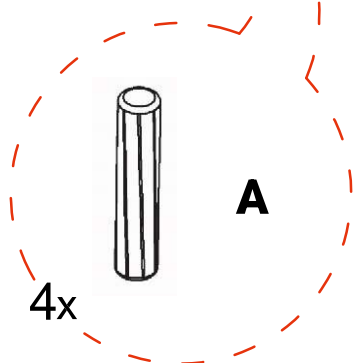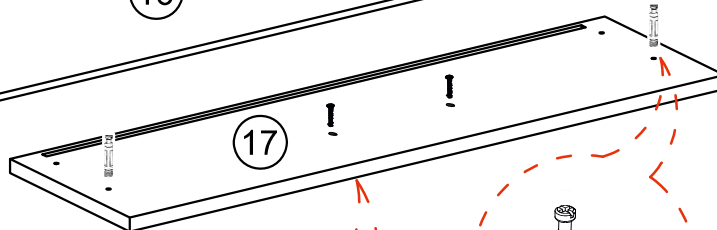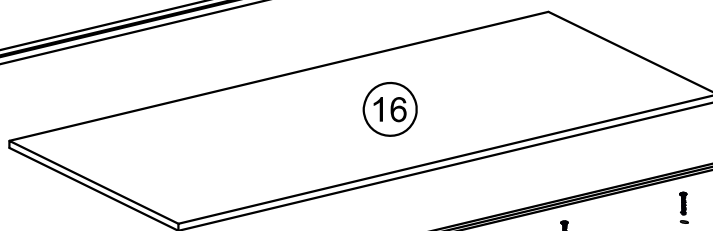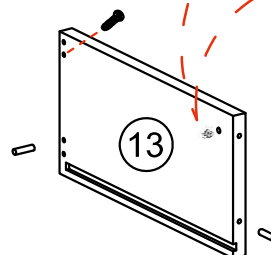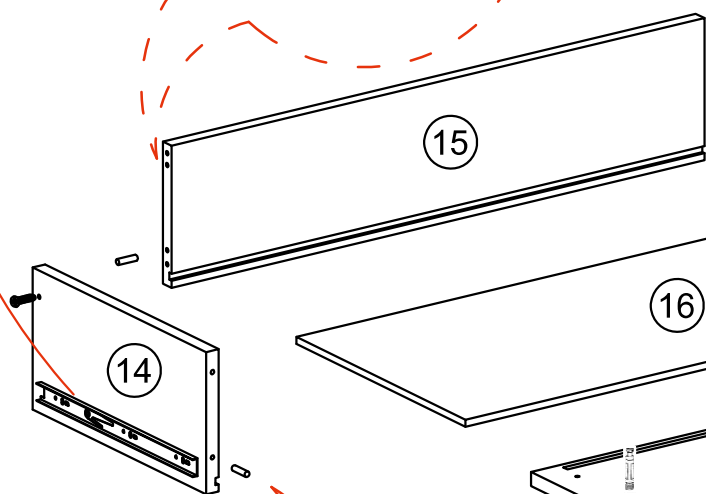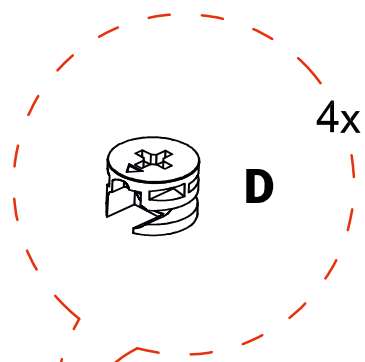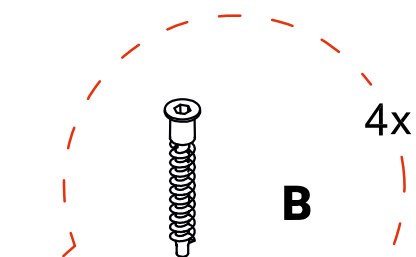

Krok 10

